



Návod k montáži

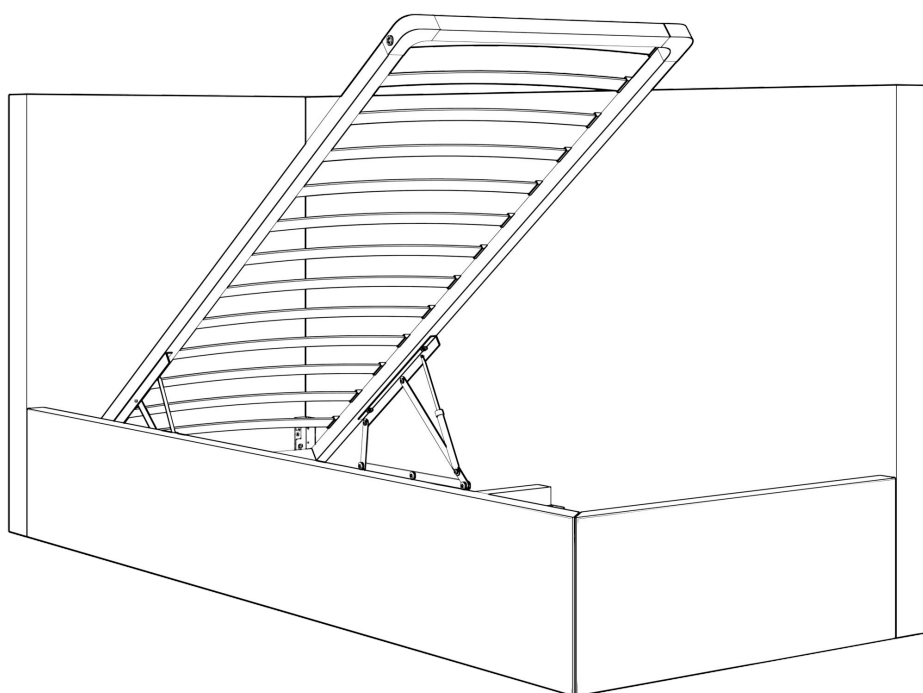



Produkt

Postel Bao s úložným prostorem

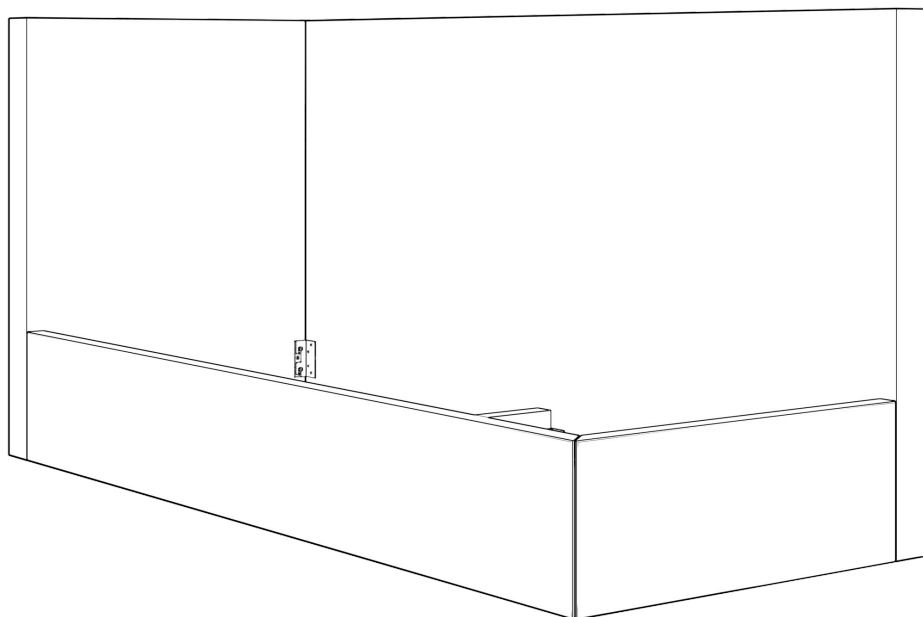

Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Šroub pro spojení rámu	12
2	Šroub pro uchycení roštu	10
3	Úhelník dna úložného	16
4	Vrut k úhelníku	16
5	Zadní čelo	1
6	Bok	1
7	Boční čelo	1
8	Příčný nosník	1
9	Dno úložného prostoru	2
10	Nožní čelo	2
11	Rošt	1

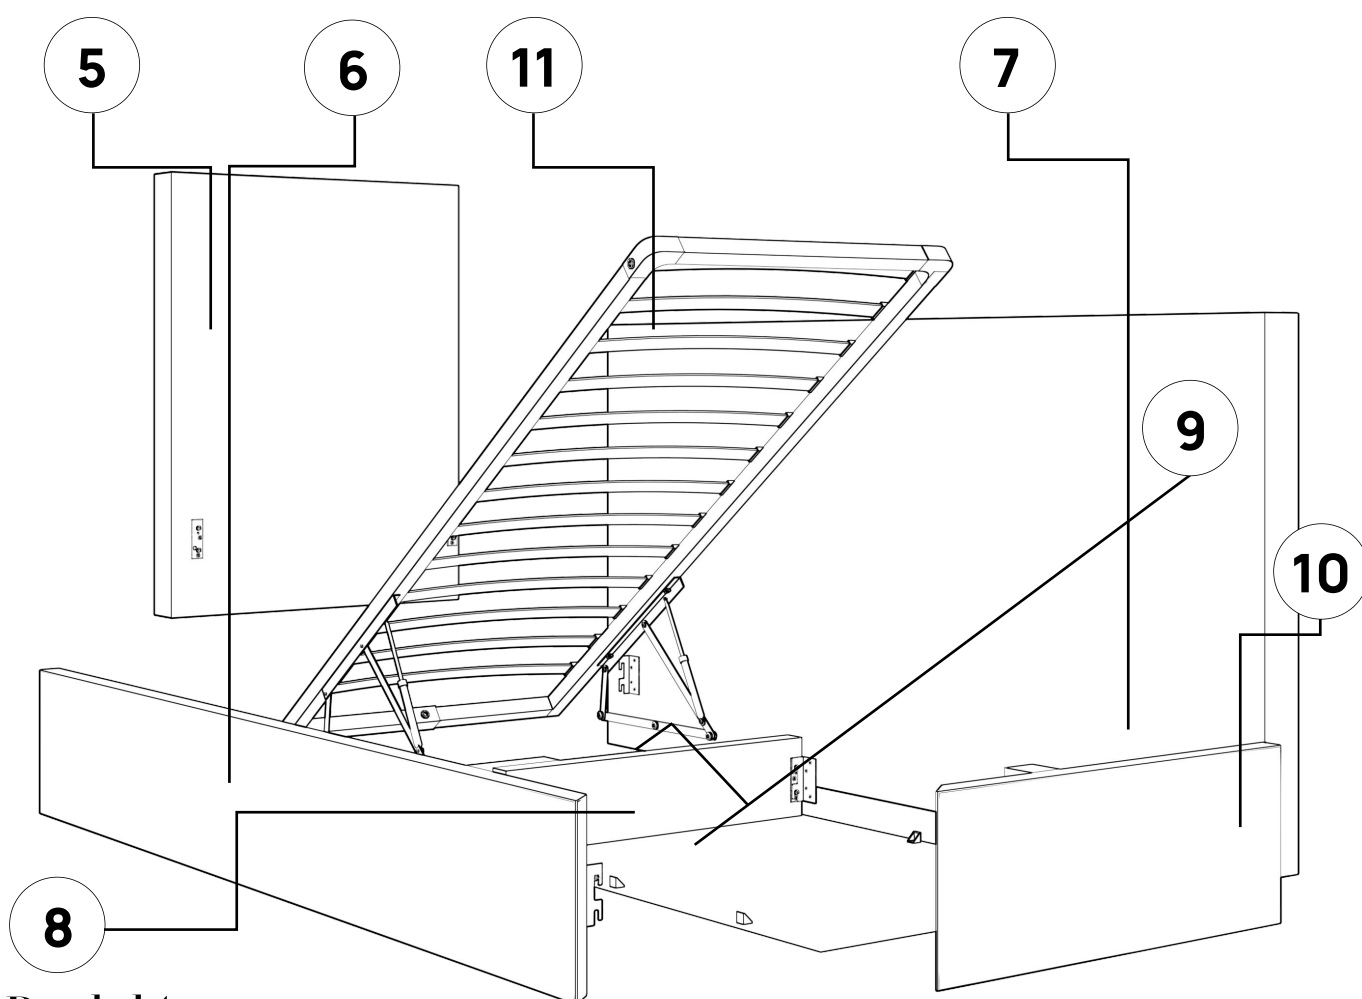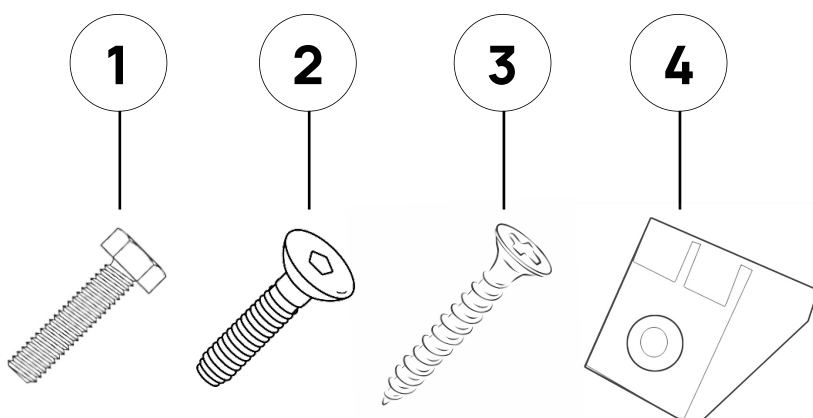

Produkt


Postel Bao s úložným prostorem



Krok 1


Spojte bok (6), boční čelo (7) a zadní čelo (5) pomocí čtyř přiložených šroubů (1).
Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz, ponechte volný prostor potřebný pro vložení dna úložného prostoru (9)

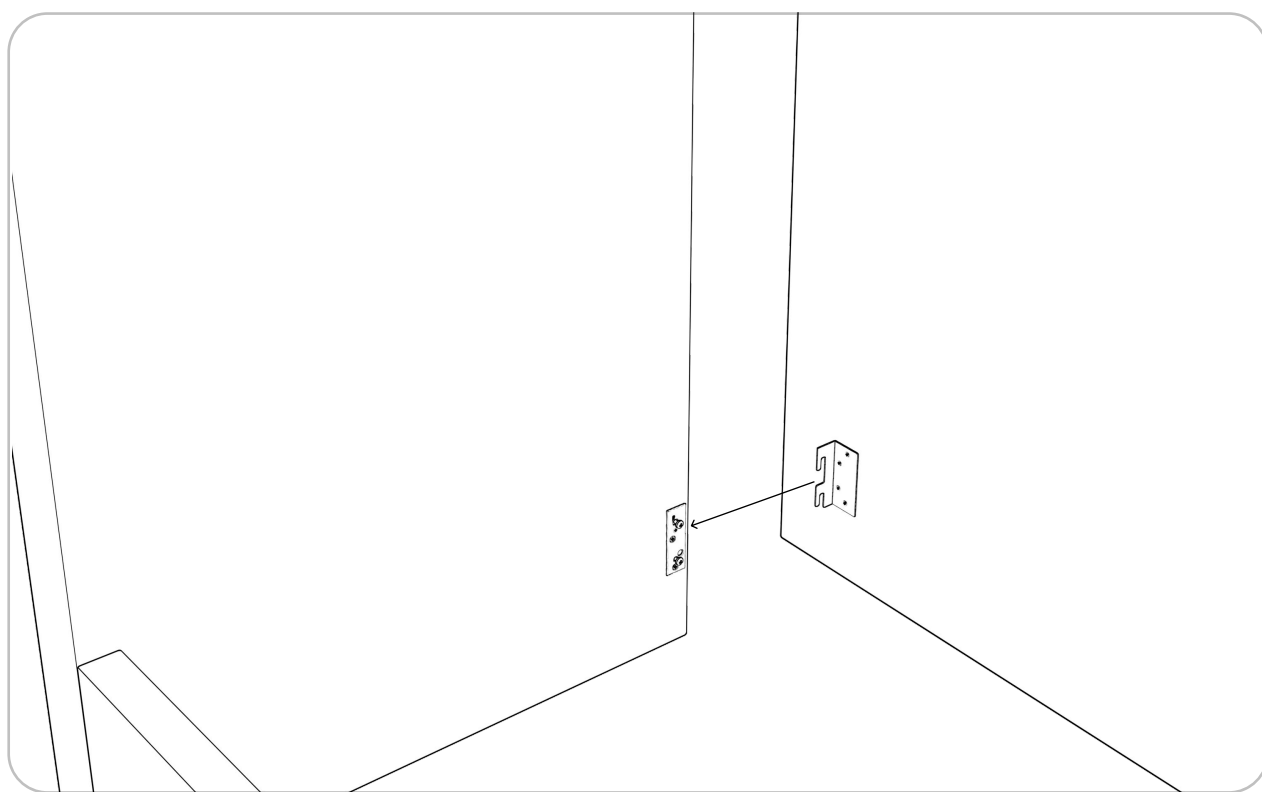

Krok 2

Zasuňte první dno úložného prostoru mezi bok postele a boční čelo

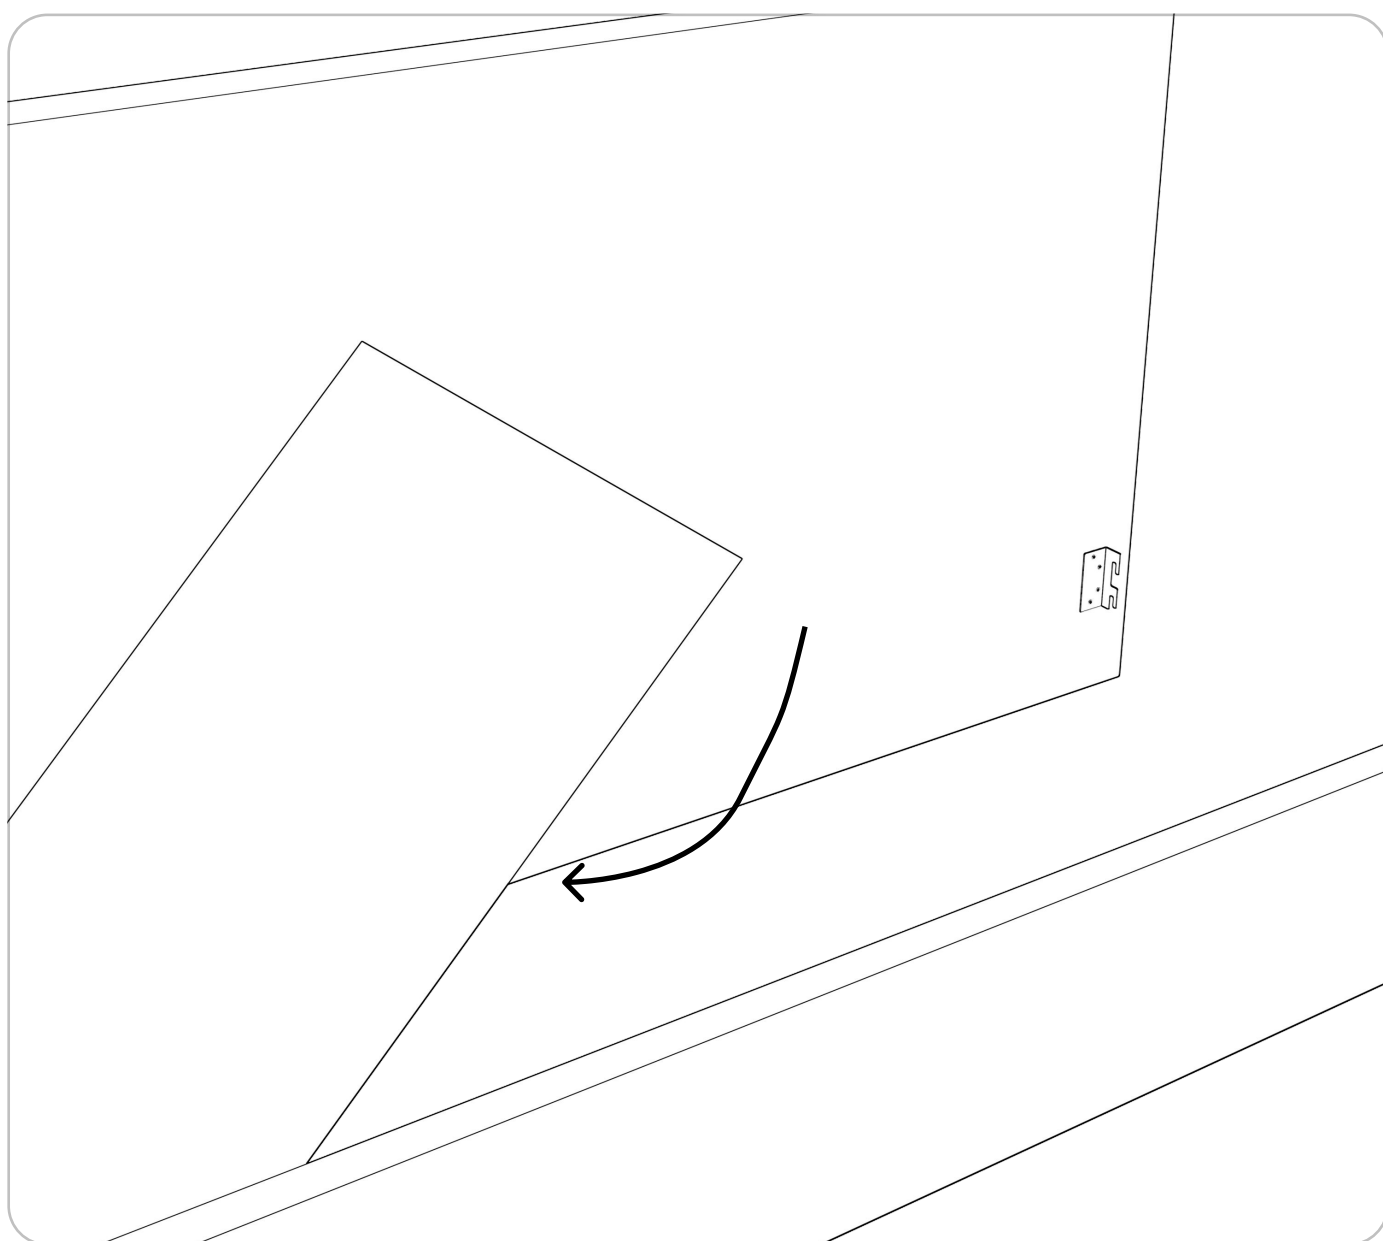


Produkt

Postel Bao s úložným prostorem

Krok 3

Spojte bok (6), boční čelo (7) a příčný nosník (8) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz, ponechte volný prostor potřebný pro vložení dna úložného prostoru (9)

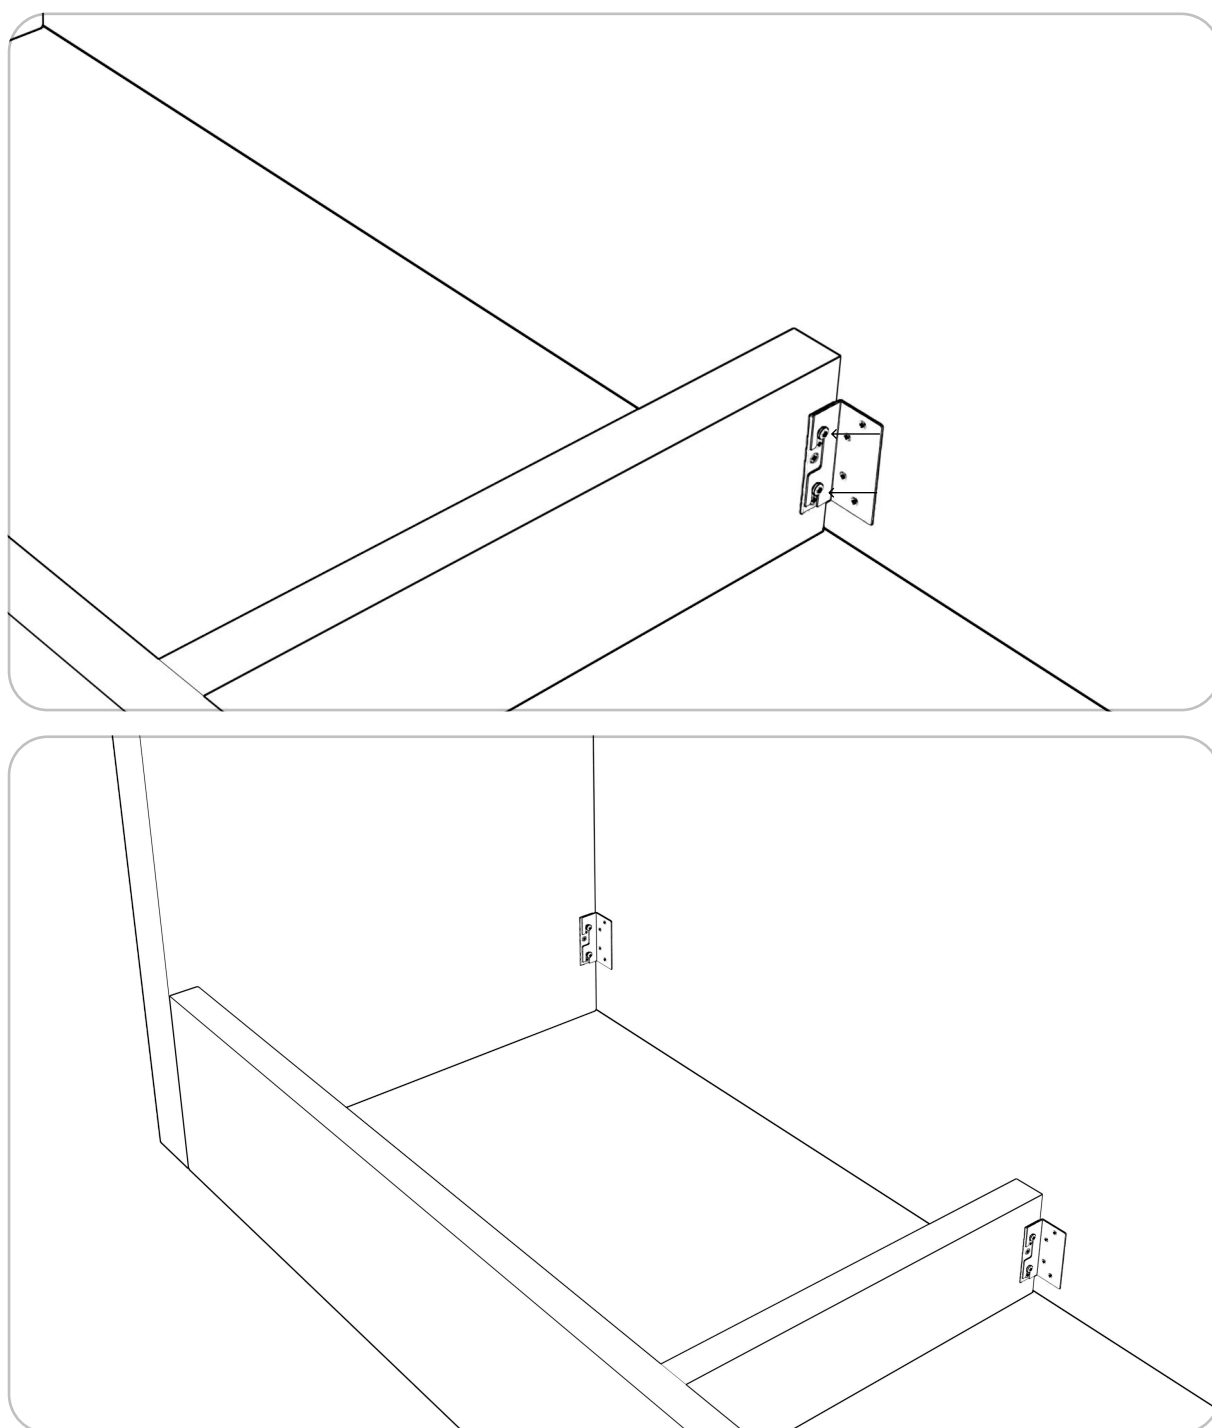


Produkt

Postel Bao s úložným prostorem

Krok 4

Zasuňte druhé dno úložného prostoru mezi boky postele a příčný nosník.


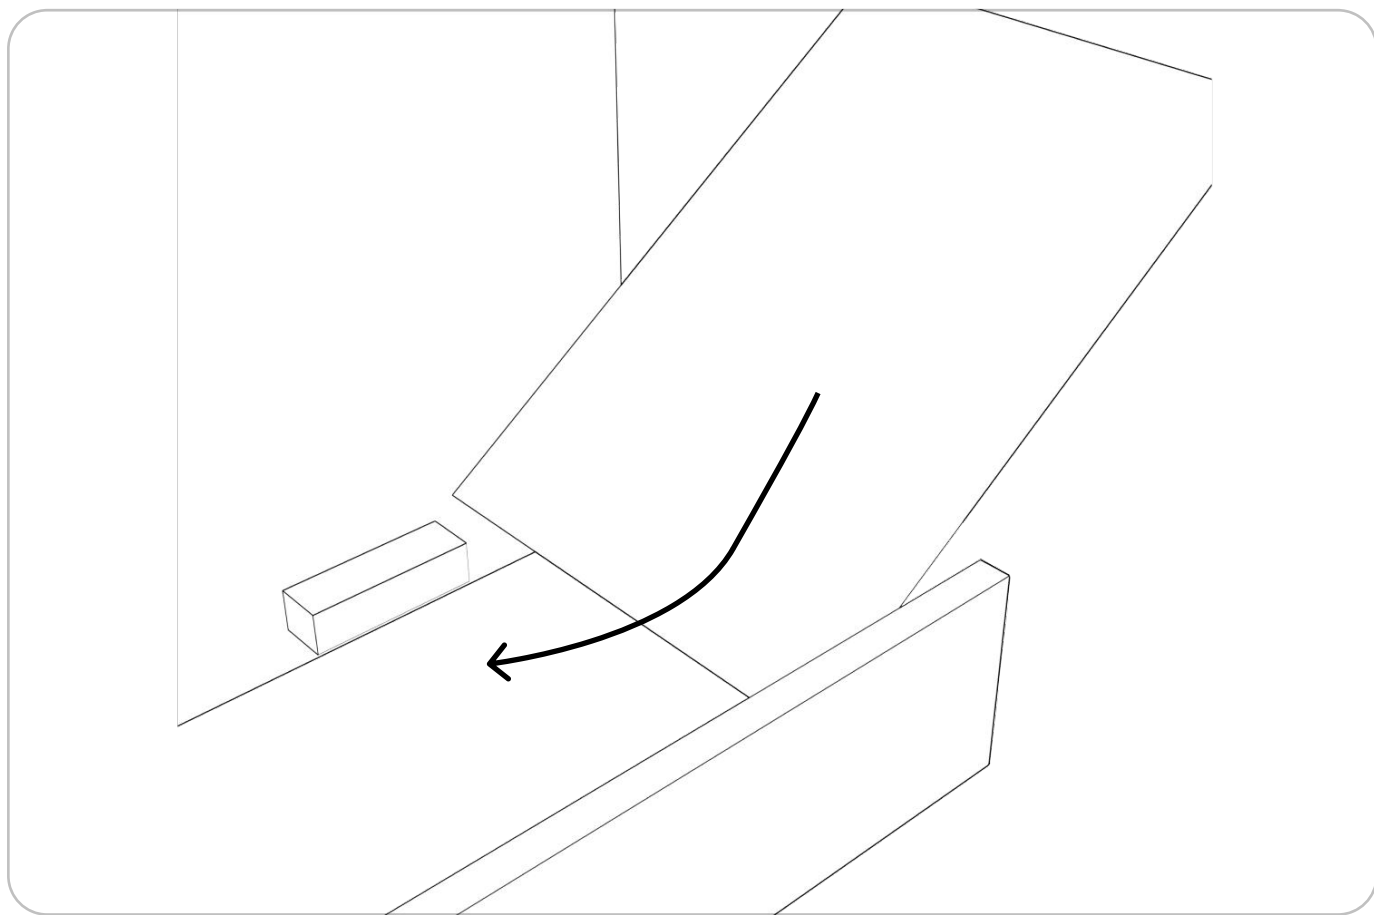




Krok 5

Spojte bok (6), boční čelo (7) a nožní čelo (10) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz, ponechte volný prostor potřebný pro vložení dna úložného prostoru (9)

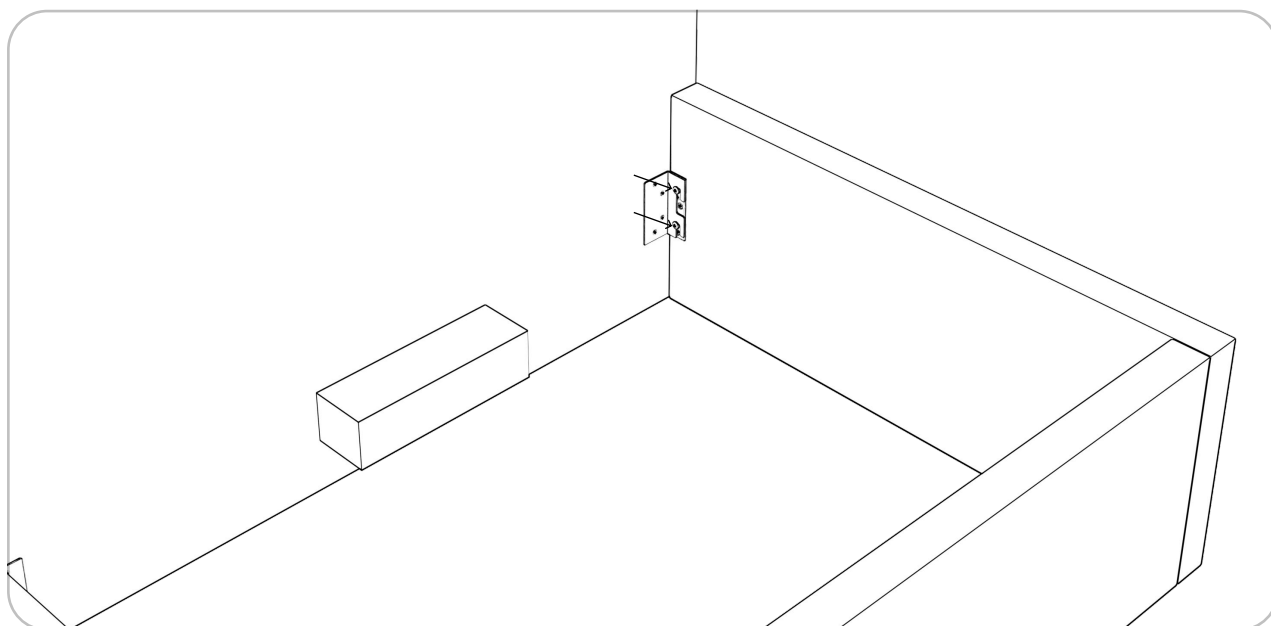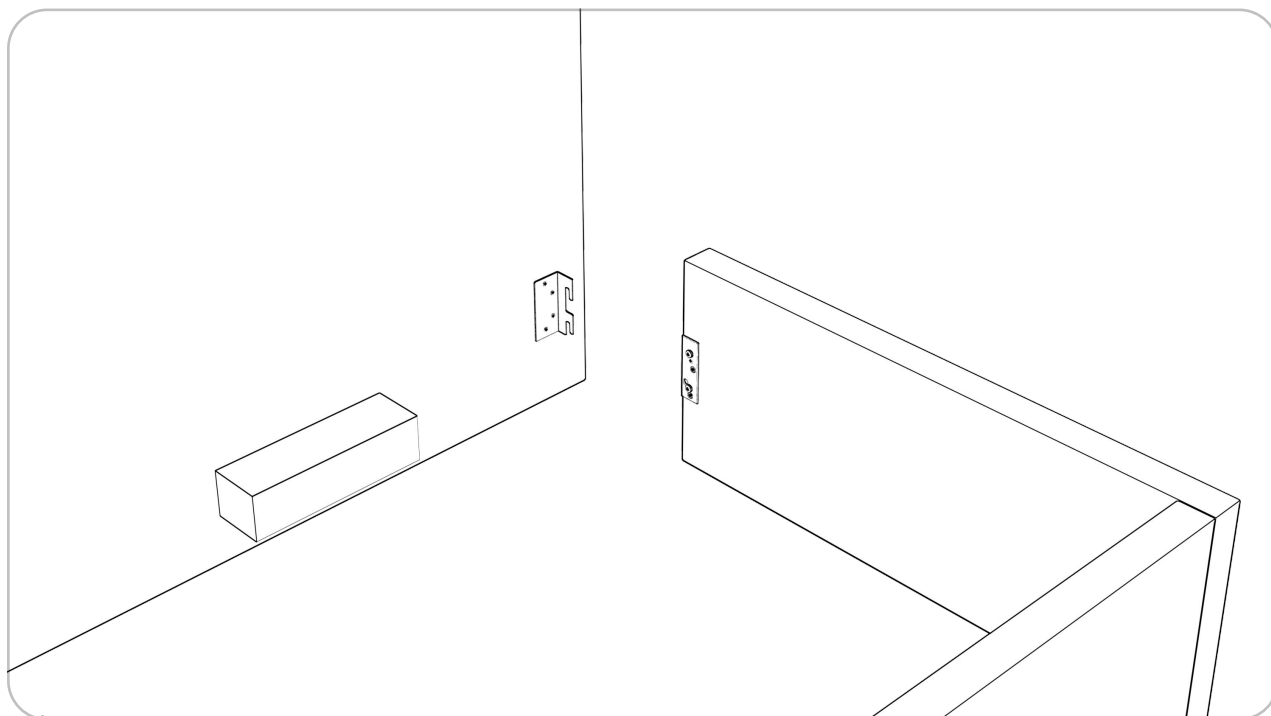


Produkt

Postel Bao s úložným prostorem




Krok 6

Vyrovnejte všechny díly postele a **dotáhněte na doraz všech 12 šroubů (1)**

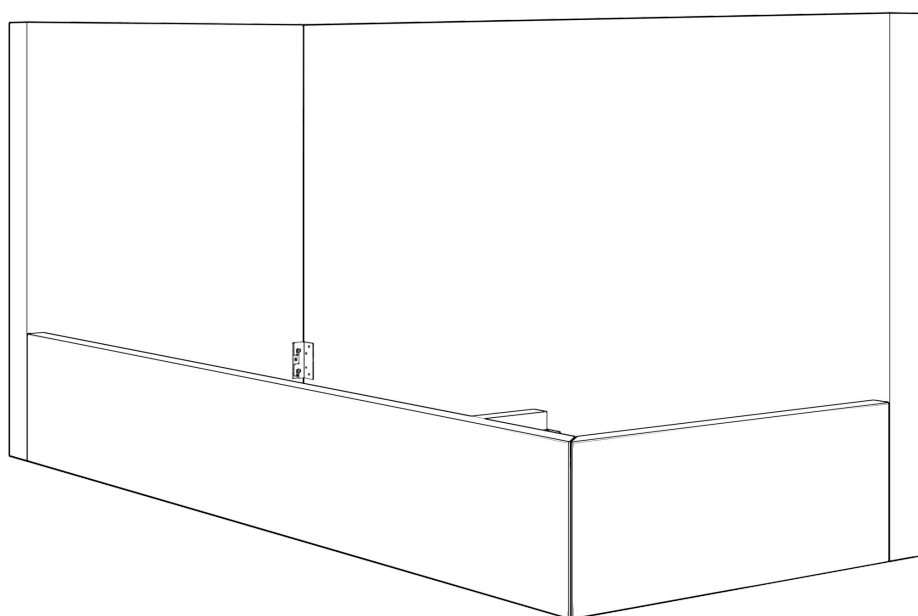

Krok 7

Přišroubujte úhelníky (4) pomocí přiložených vrtů (3) – po 2 sadách k boku (6), bočnímu čelu (7), nožnímu čelu (10), zadnímu čelu (5) a příčnému nosníku (8), abyste vyztužili dna úložného prostoru (9)

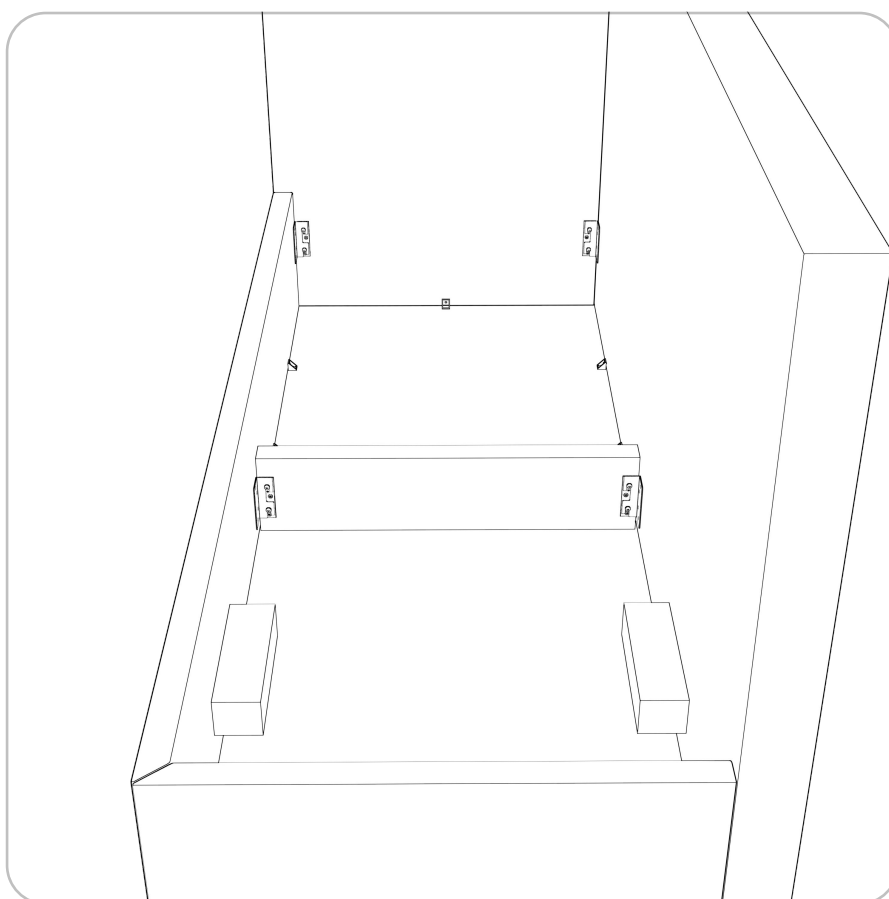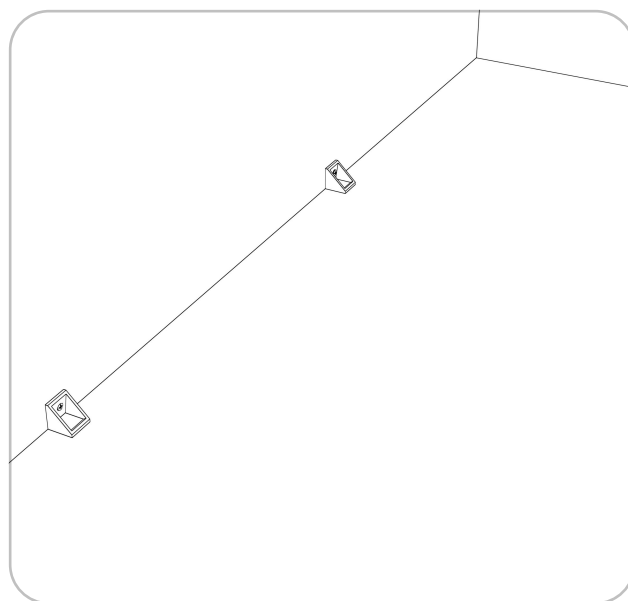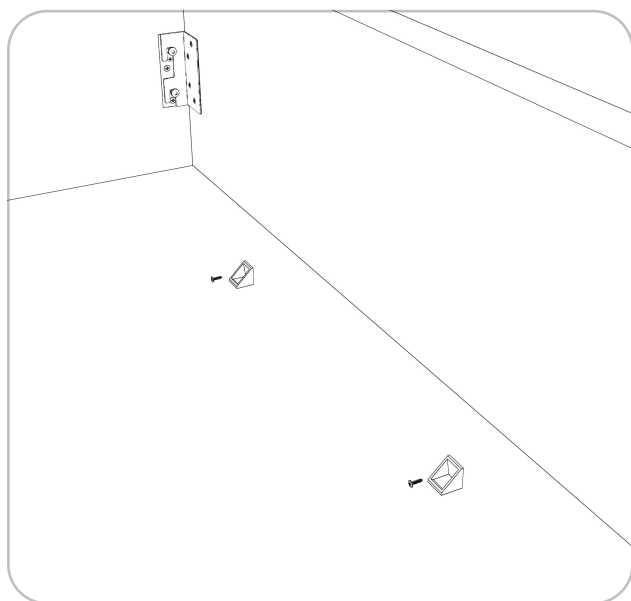



Produkt

Postel Bao s úložným prostorem






Krok 8

Přišroubujte ramena zvedacího mechanismu roštu (11) k boku postele (6) a bočnímu čelu (7) pomocí šesti přiložených šroubů (2). Šrouby dotáhněte na doraz. Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

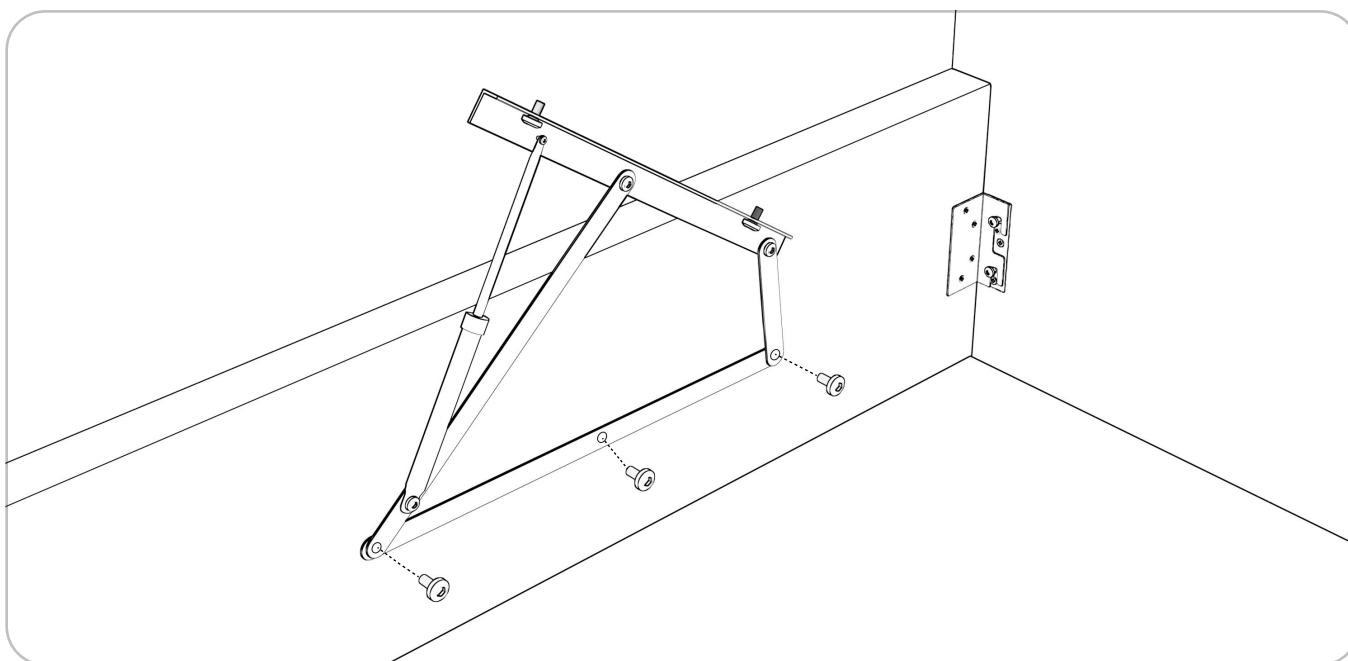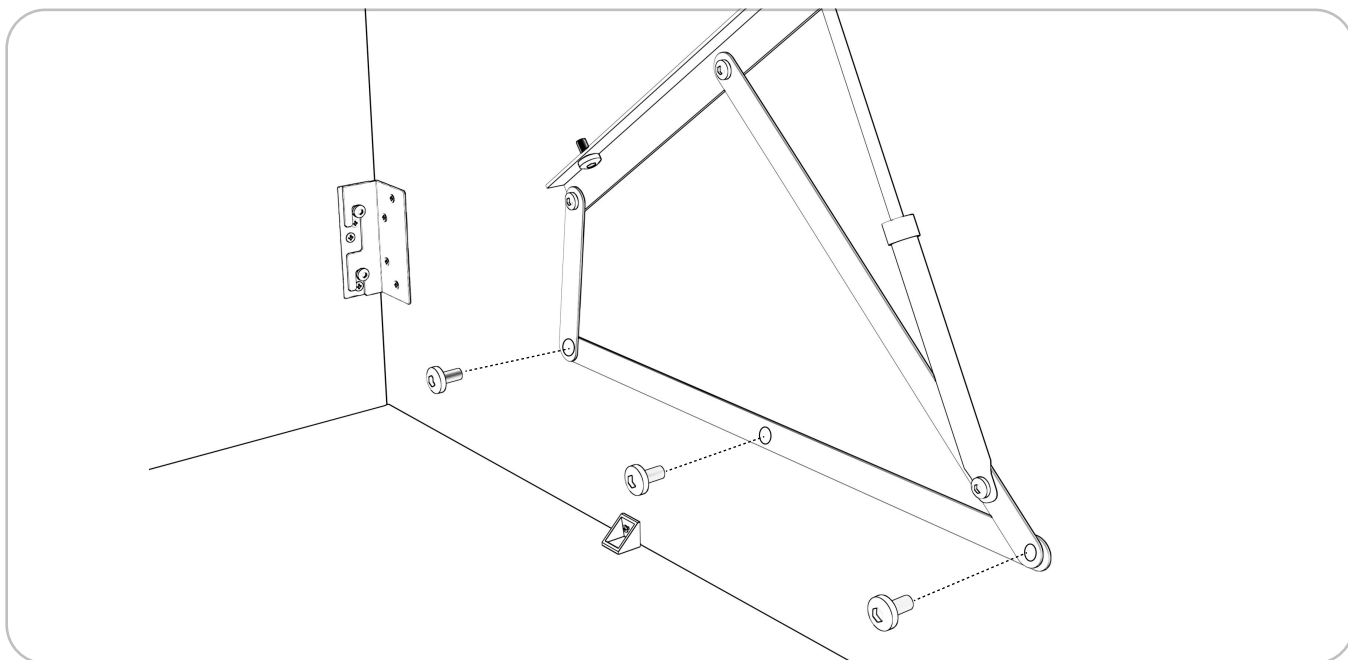

Krok 9

Sestavte rošt (11) podle přiloženého podrobného návodu k sestavení roštu **Upozornění:**
Návod k sestavení zvoleného modelu najdete v balení spolu s roštem

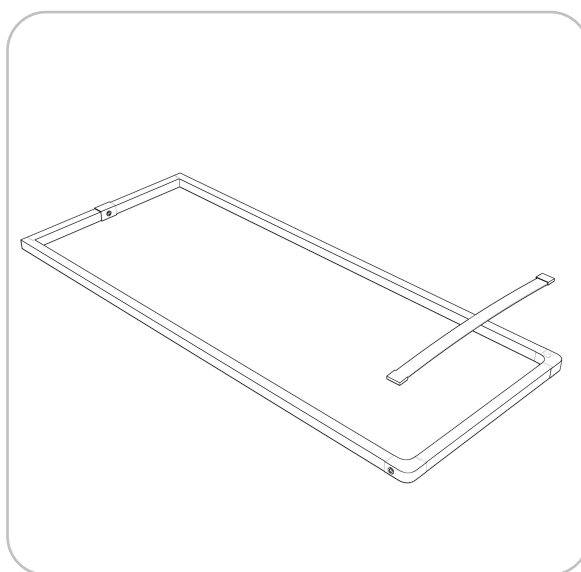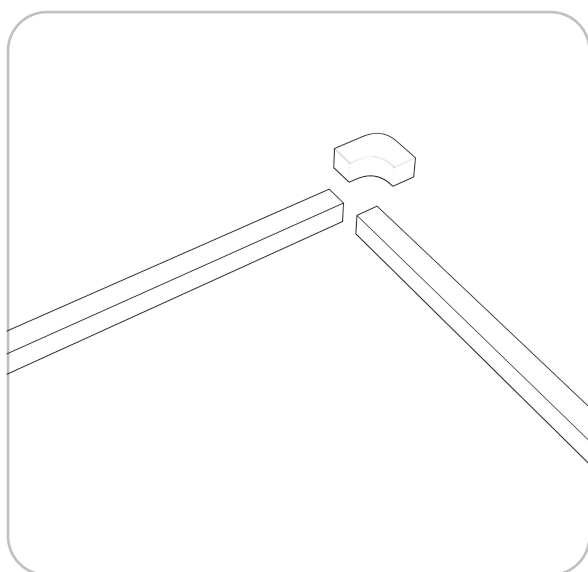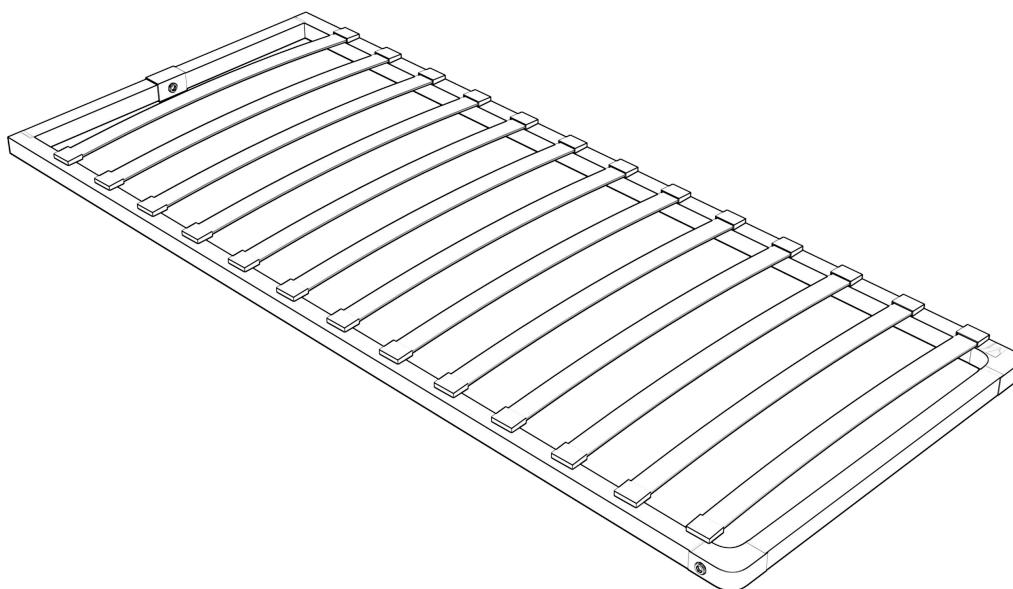



Produkt

Postel Bao s úložným prostorem

Krok 10

Spojte rošt (11) s rameny roštu pomocí zbývajících čtyř přiložených šroubů (2). Šrouby dotáhněte na doraz.

Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

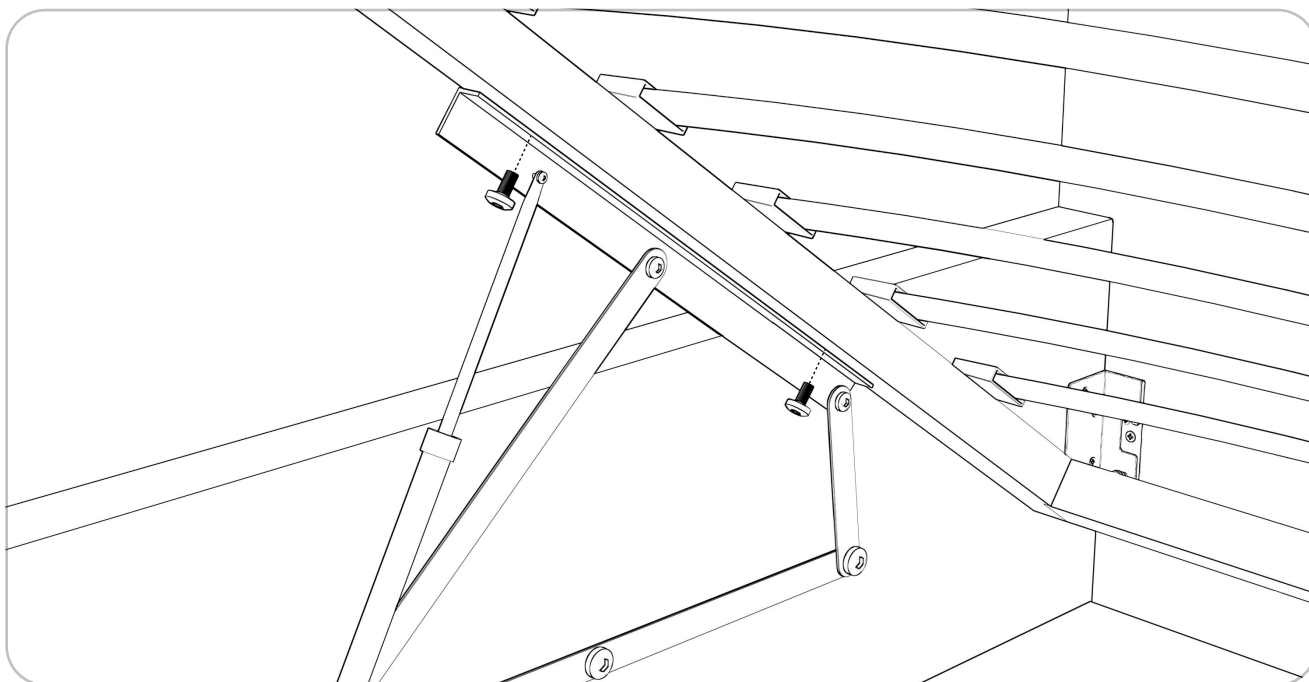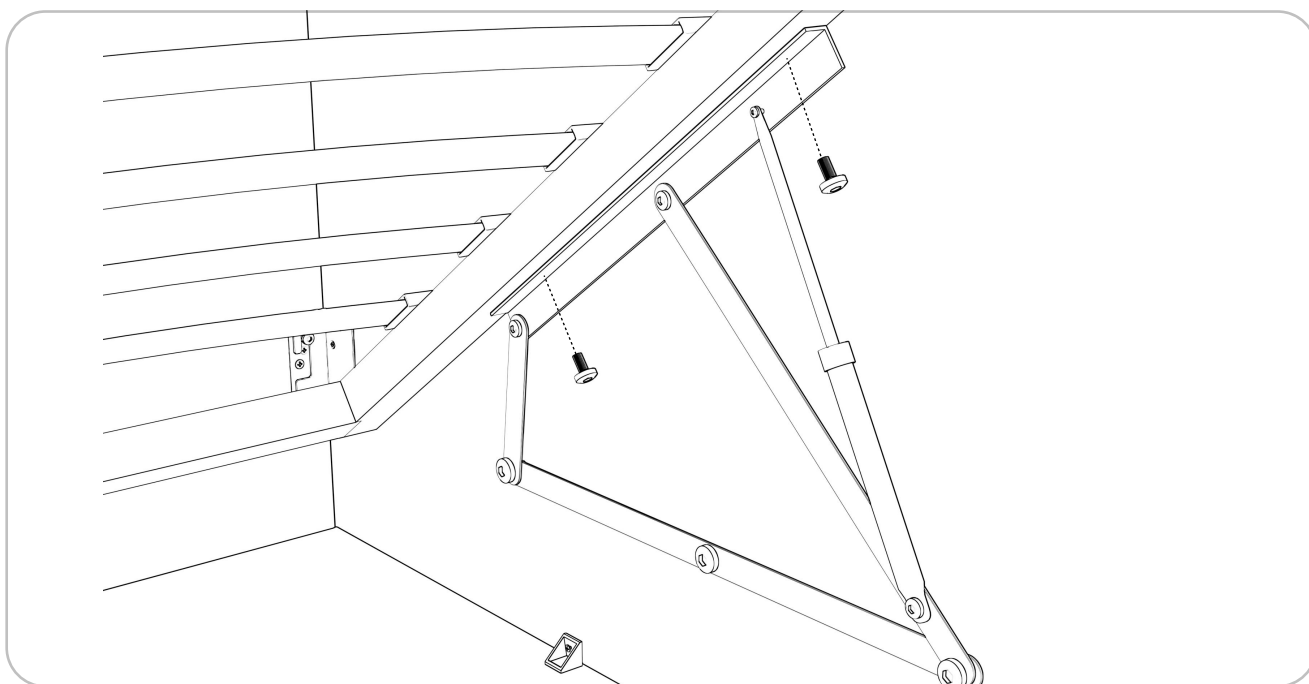

Produkt



Postel Bao s úložným prostorem



Krok 11

Položte matraci na rošt (11), aby jej zatížila. Poté rošt sklopte energickým tahem směrem dolů.

Upozornění: na začátku používání vyžadují zvedací písty roštu větší sílu. Je to zcela běžné. Po několika pohybech se síla pístů ustálí.

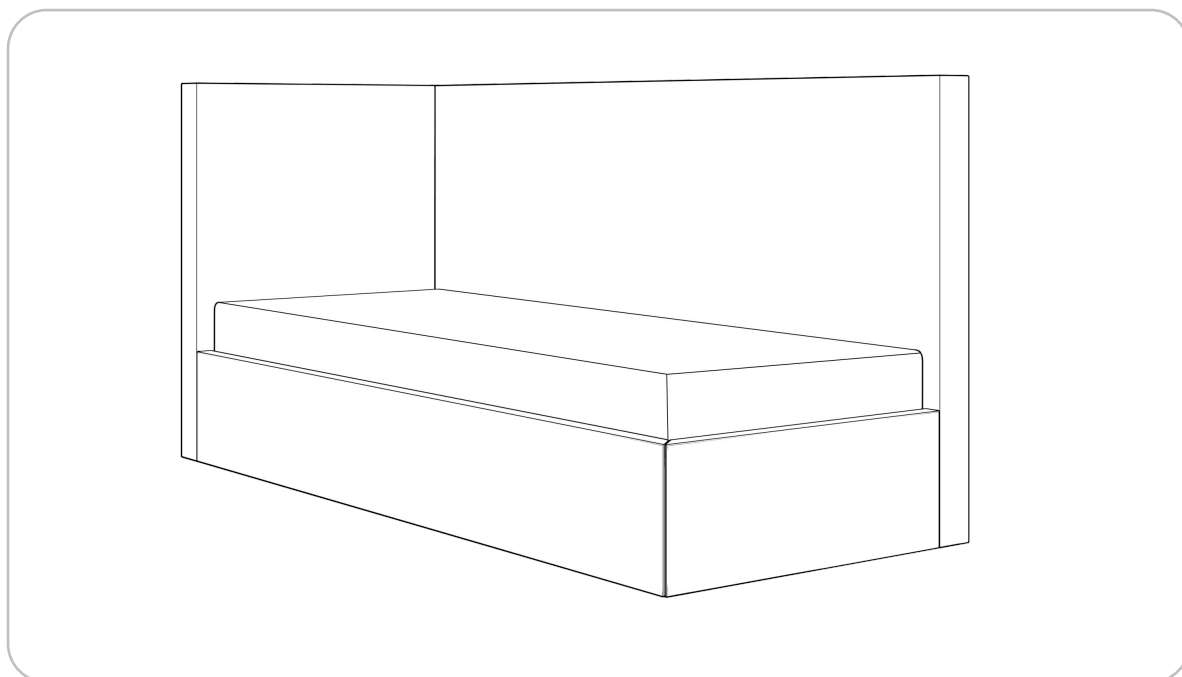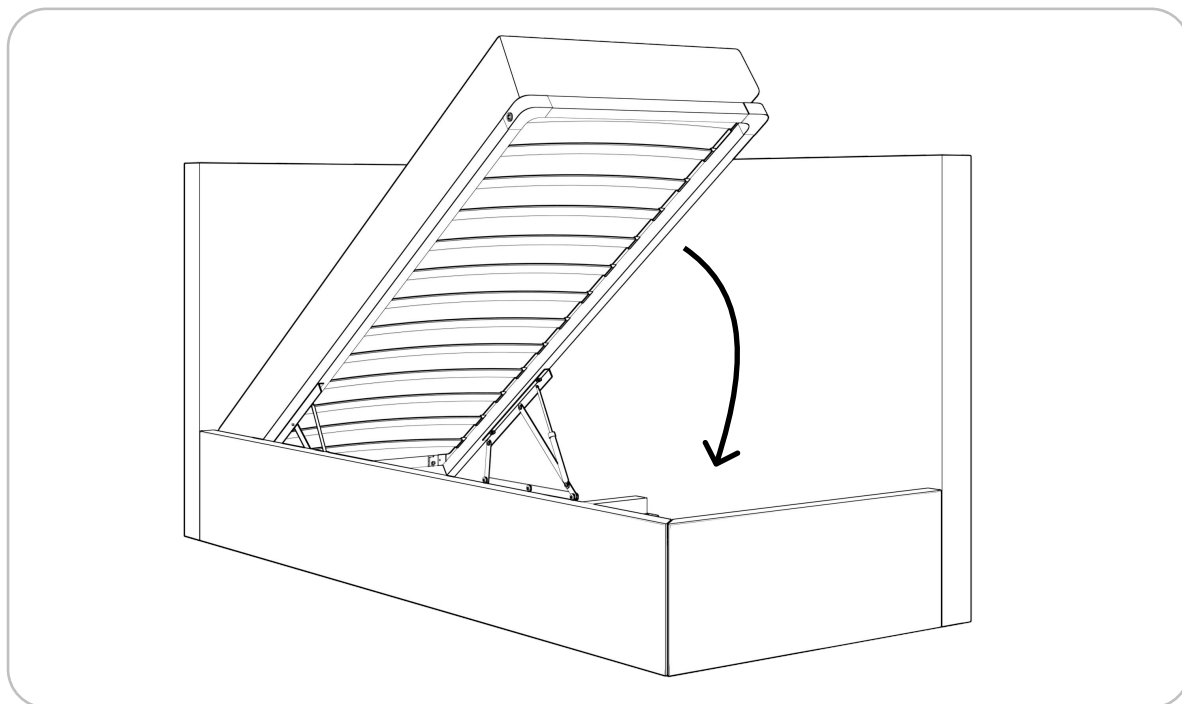

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz