



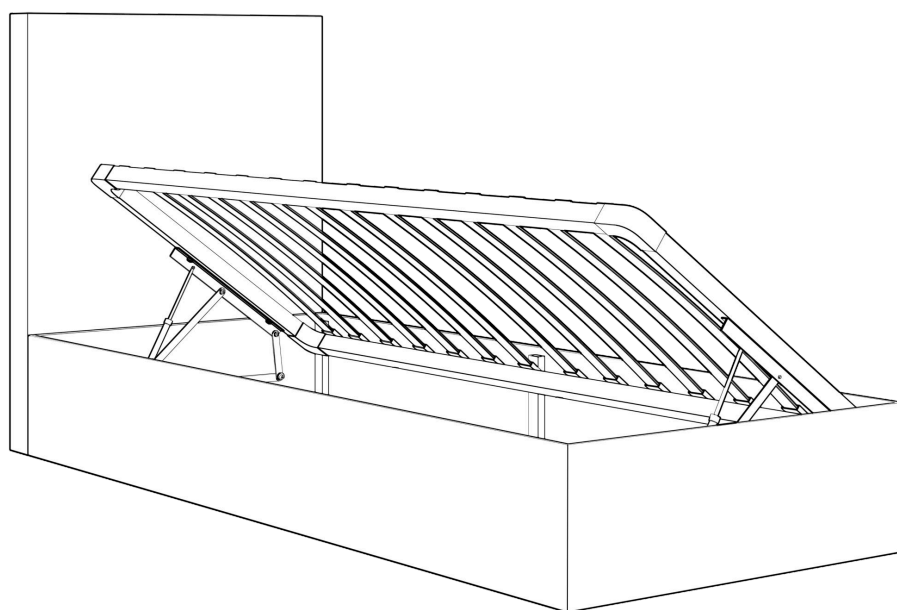

mojepostel.™

Návod k montáži

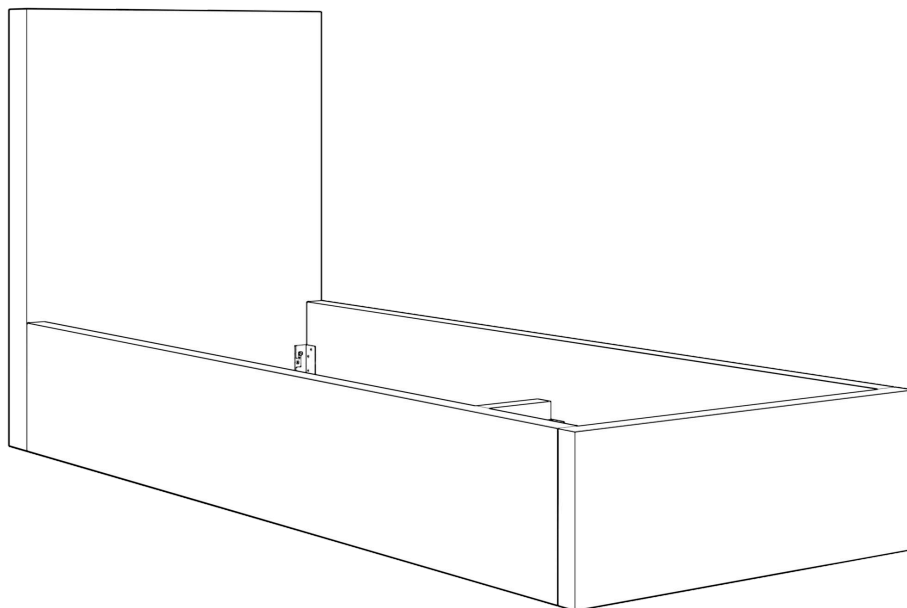



Produkt

Postel Livv One s úložným prostorem



Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Šroub pro uchycení roštu	10
2	Hlavové čelo	1
3	Bedna	1
4	Rošt	1

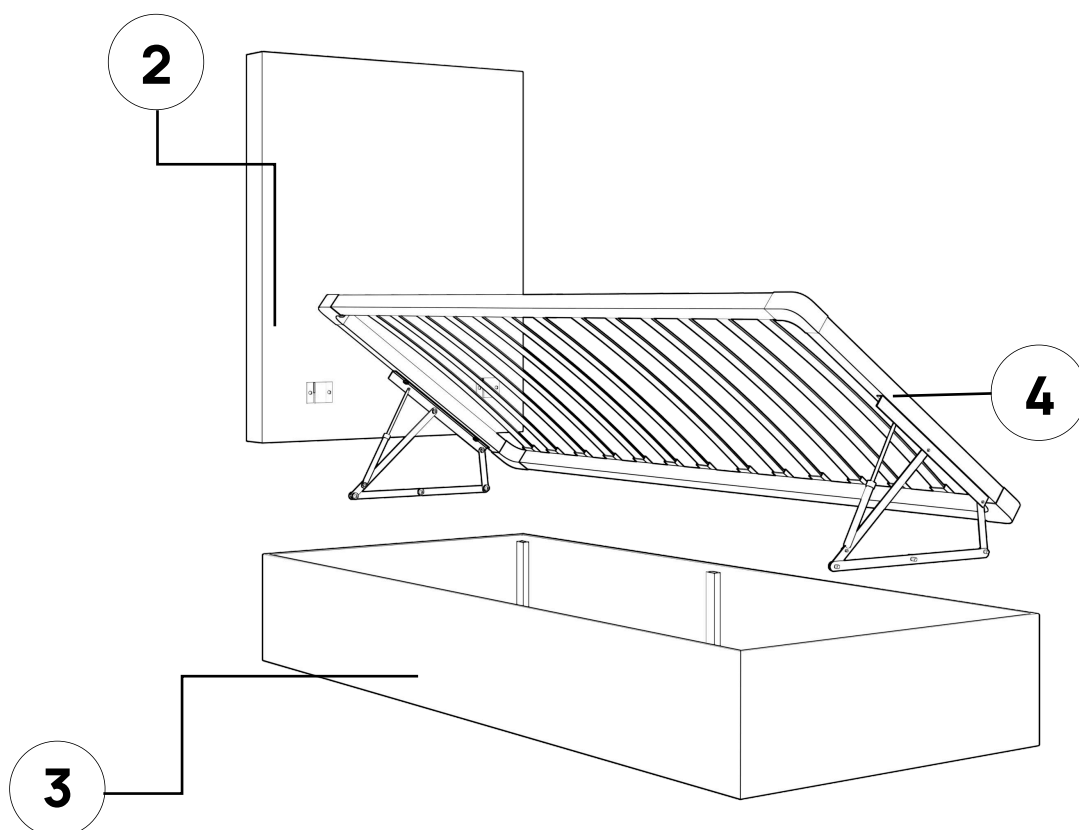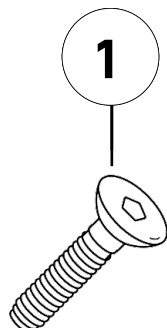

Produkt


Postel Livv One s úložným prostorem

Krok 1

Otevřete bednu (3), zvedněte hlavové čelo (2) z obou stran nahoru a spojte jej s bednou (3) pomocí úchytů.

Upozornění: úchyty spojte rovnoměrně z obou stran postele.



Po namontování čela (2) bednu (3) zavřete.

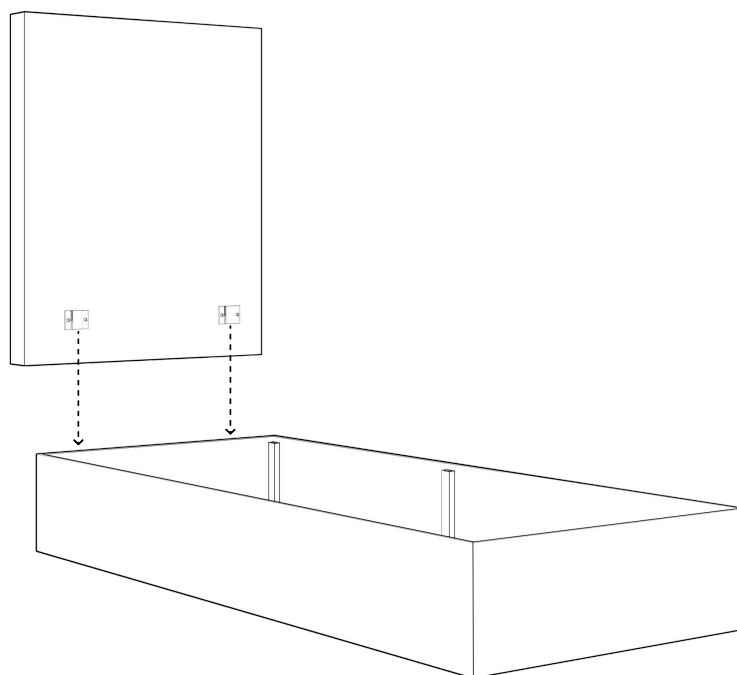



Krok 2

Přišroubujte ramena zvedacího mechanismu roštu (5) ke kratším bokům postele pomocí šesti přiložených šroubů (1). Šrouby dotáhněte na doraz. Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

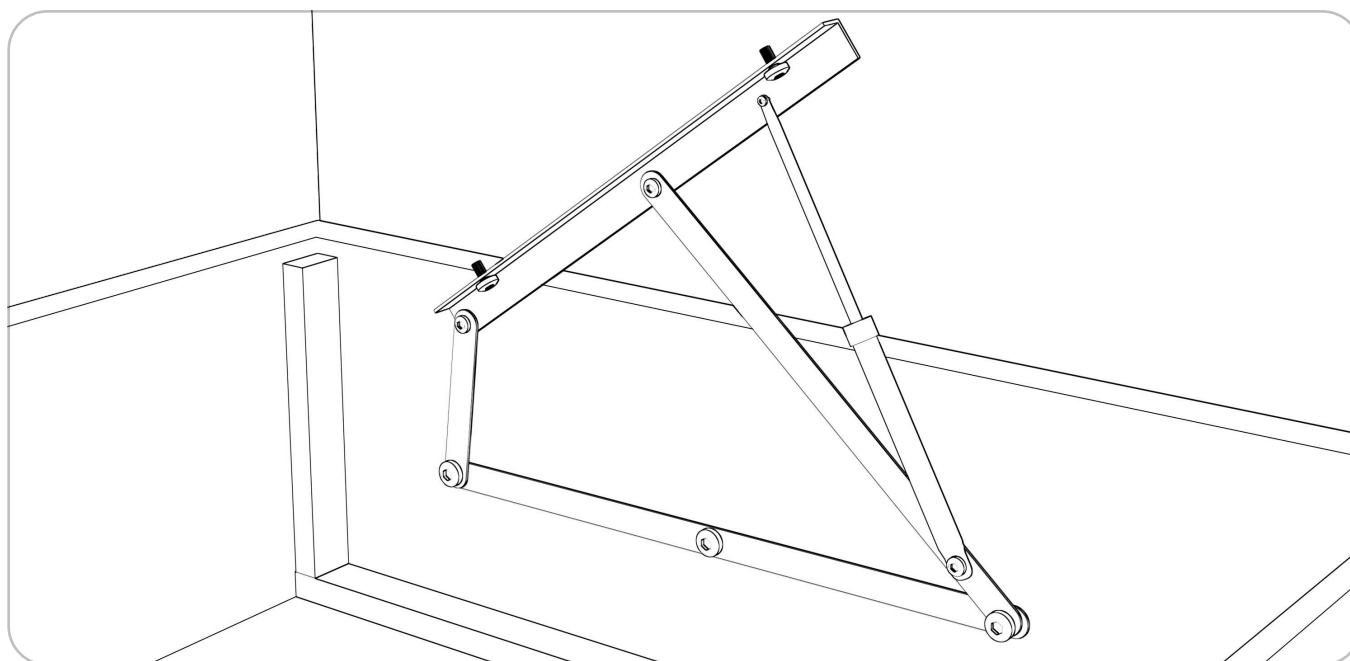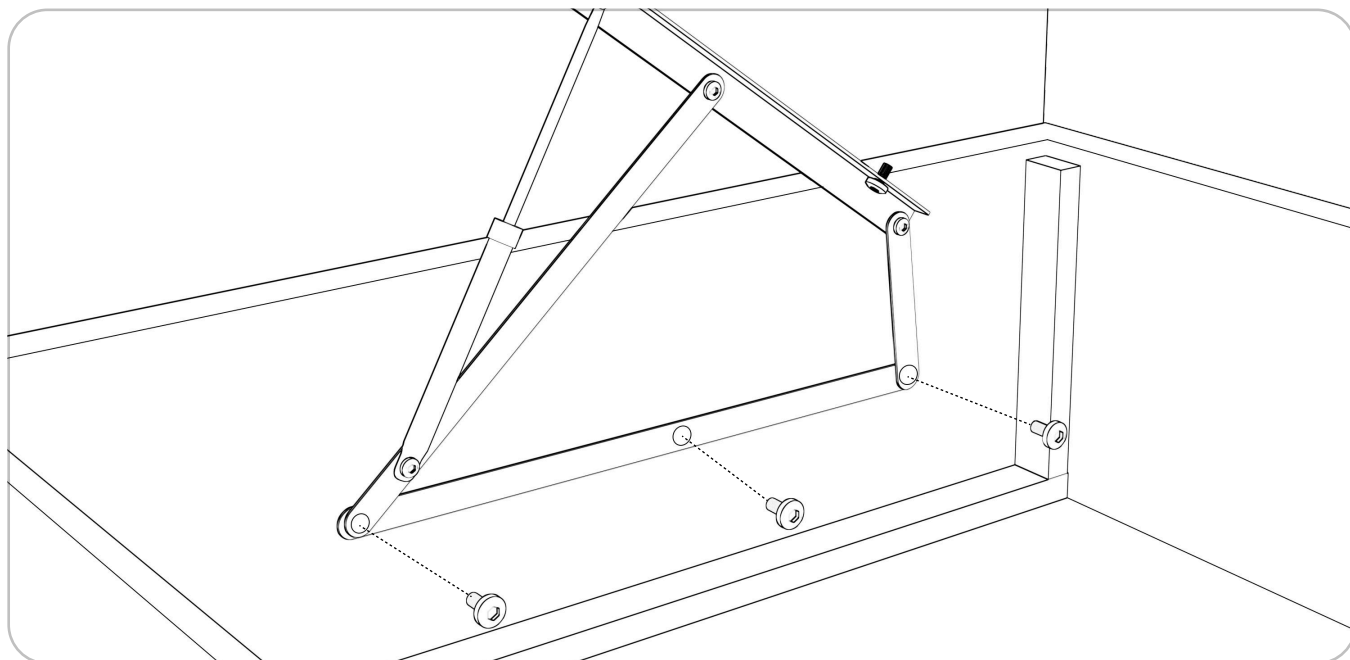




Produkt

Postel Livv One s úložným prostorem



Krok 3

Sestavte rošt (5) podle přiloženého podrobného návodu k sestavení roštu **Upozornění:**
Návod k sestavení zvoleného modelu najdete v balení spolu s roštem

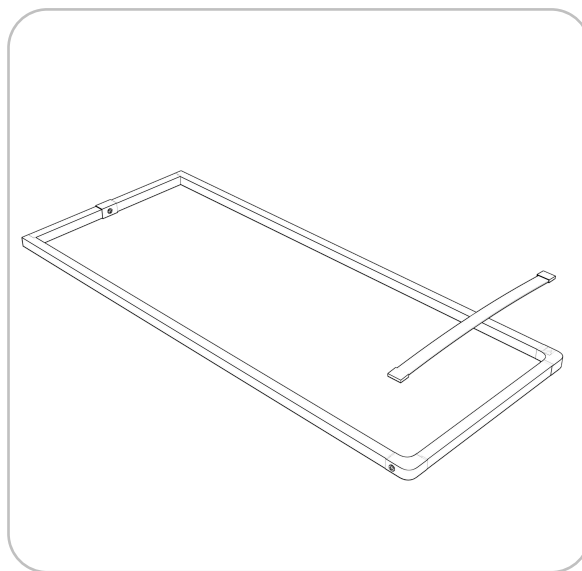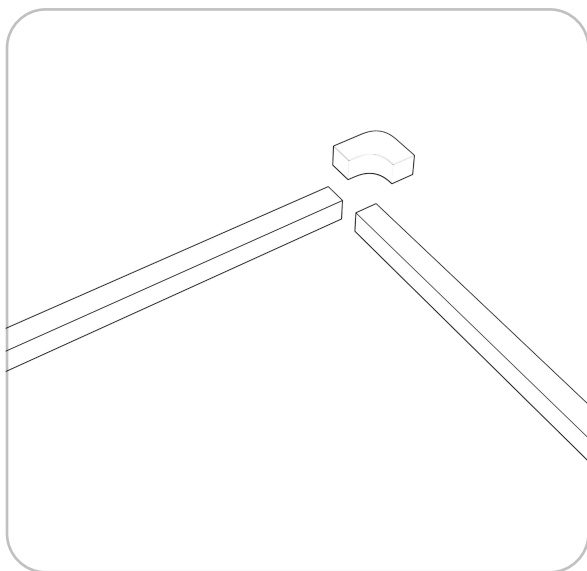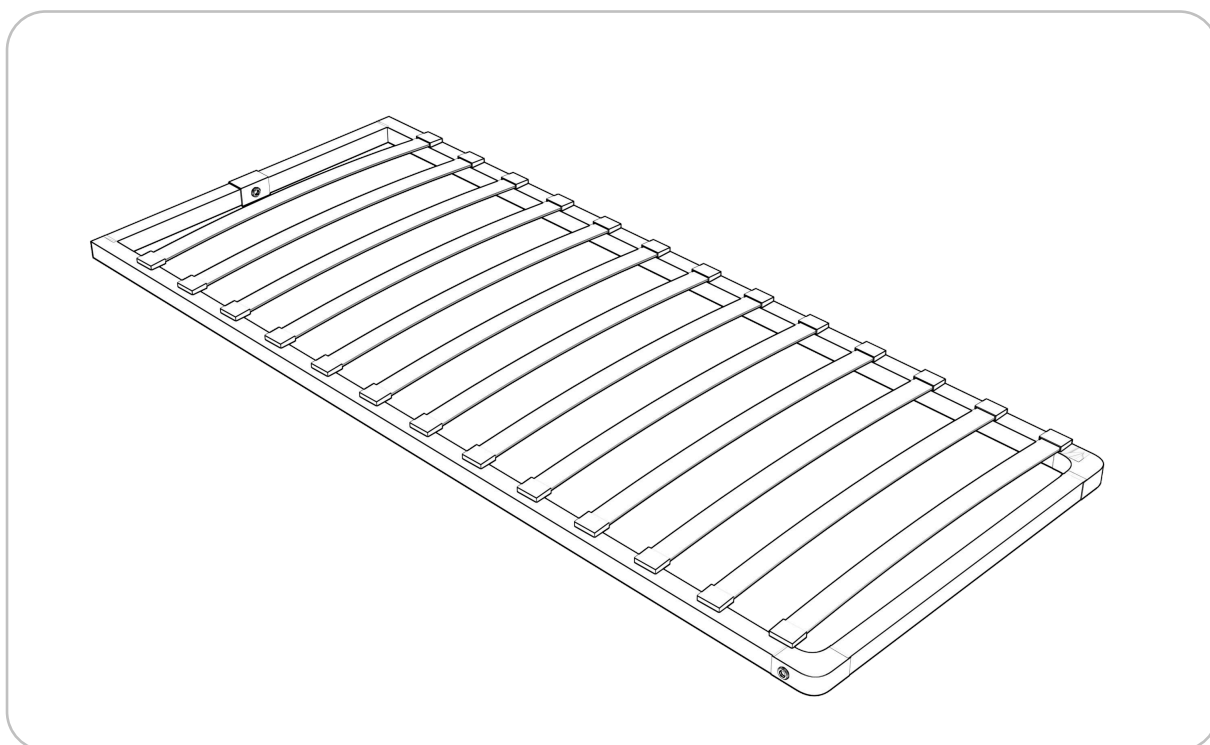

Produkt



Postel Livv One s úložným prostorem



Krok 4

Spojte rošt (5) s rameny roštu pomocí zbývajících čtyř přiložených šroubů (1). Šrouby dotáhněte na doraz.

Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

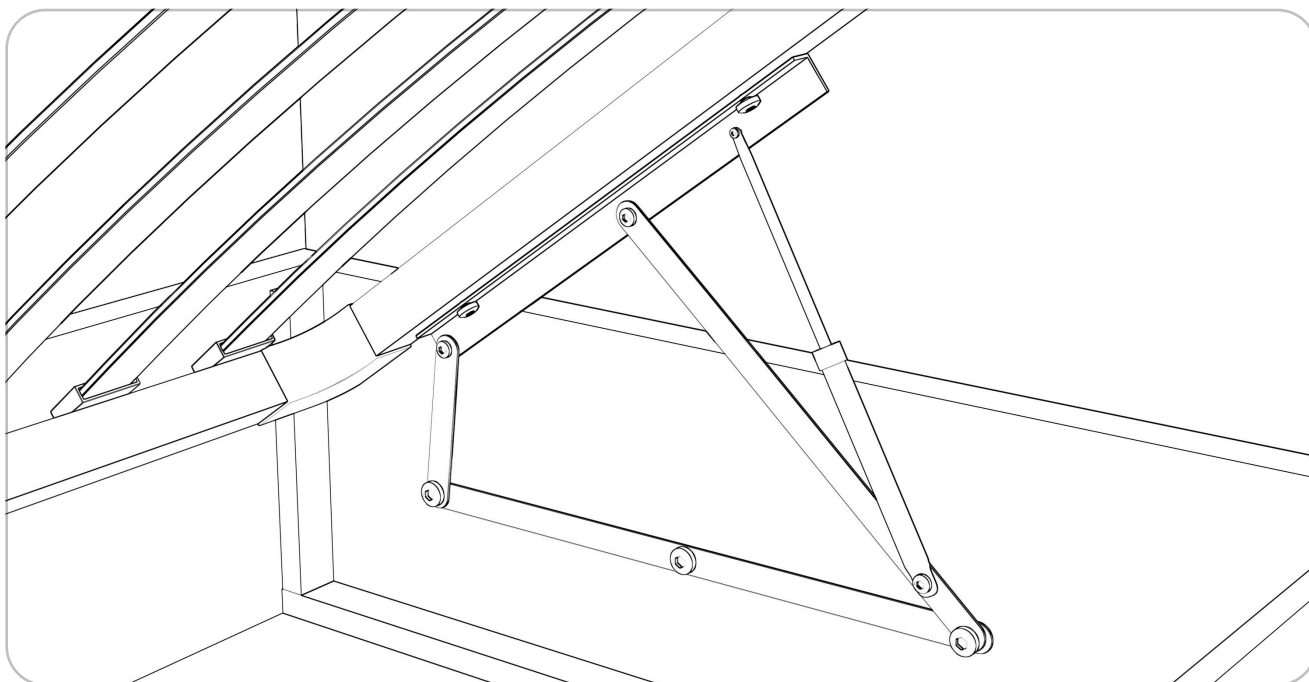
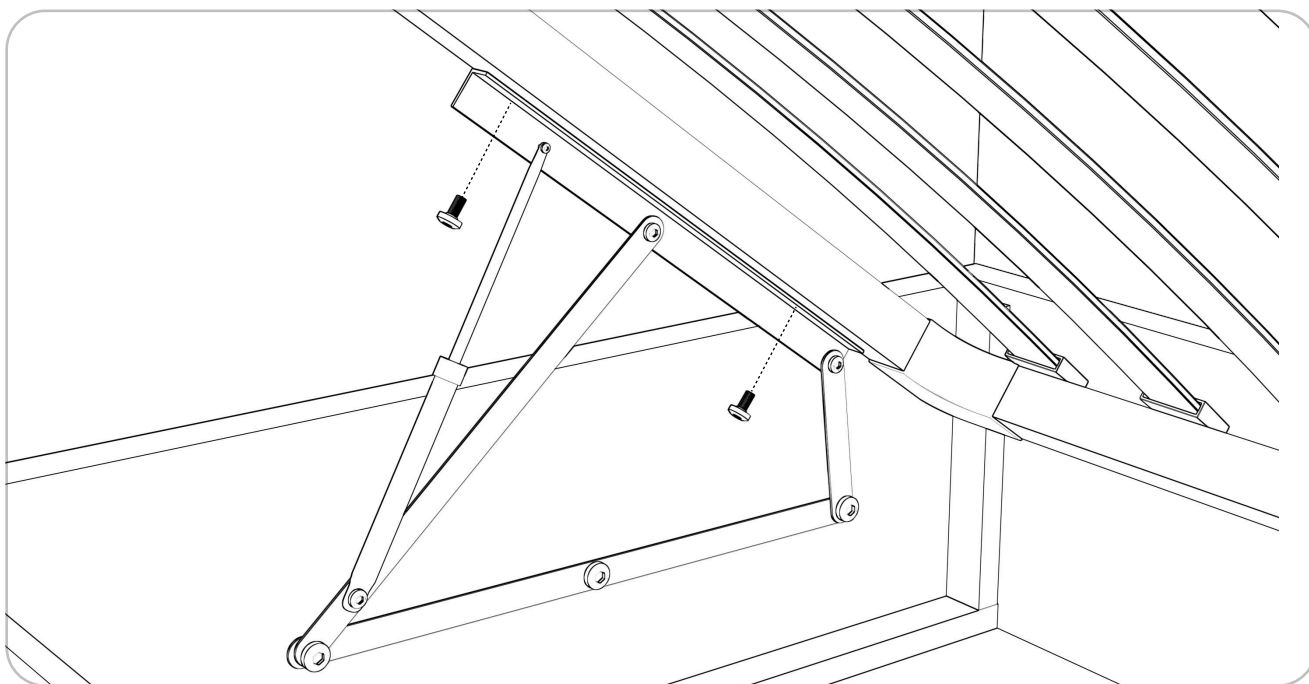




Krok 5

Položte matraci na rošt (4), aby jej zatížila. Poté rošt sklopte energickým tahem směrem dolů.

Upozornění: na začátku používání vyžadují zvedací písty roštu větší sílu. Je to zcela běžné. Po několika pohybech se síla pístů ustálí.

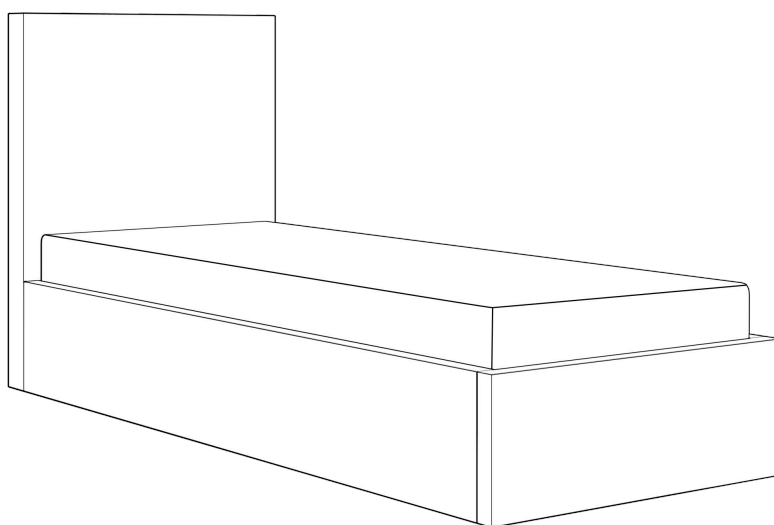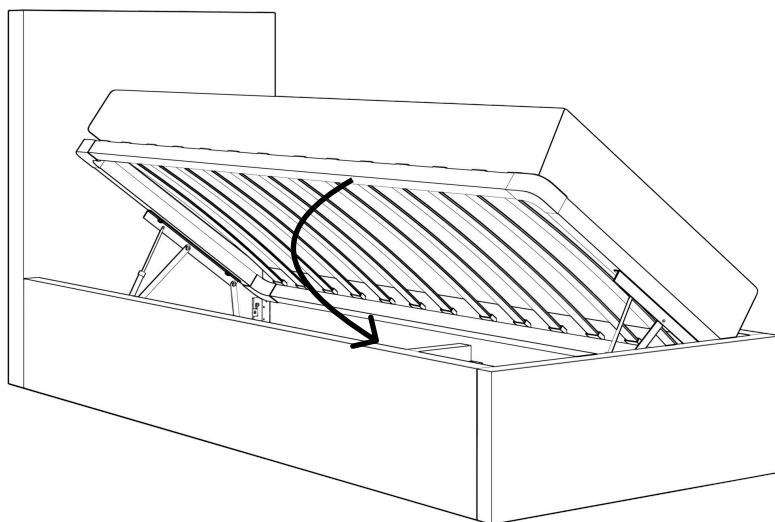



mojepostel.™

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz

Produkt

Postel Livv One s úložným prostorem