



Návod k montáži

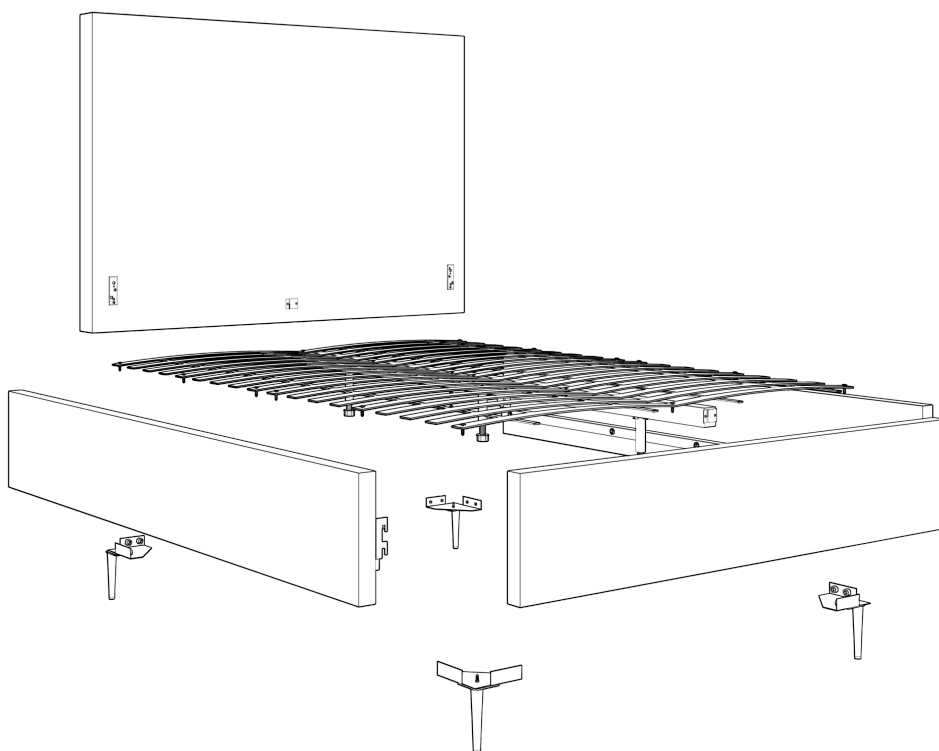


Produkt

Postel Auro Lite bez úložného prostoru

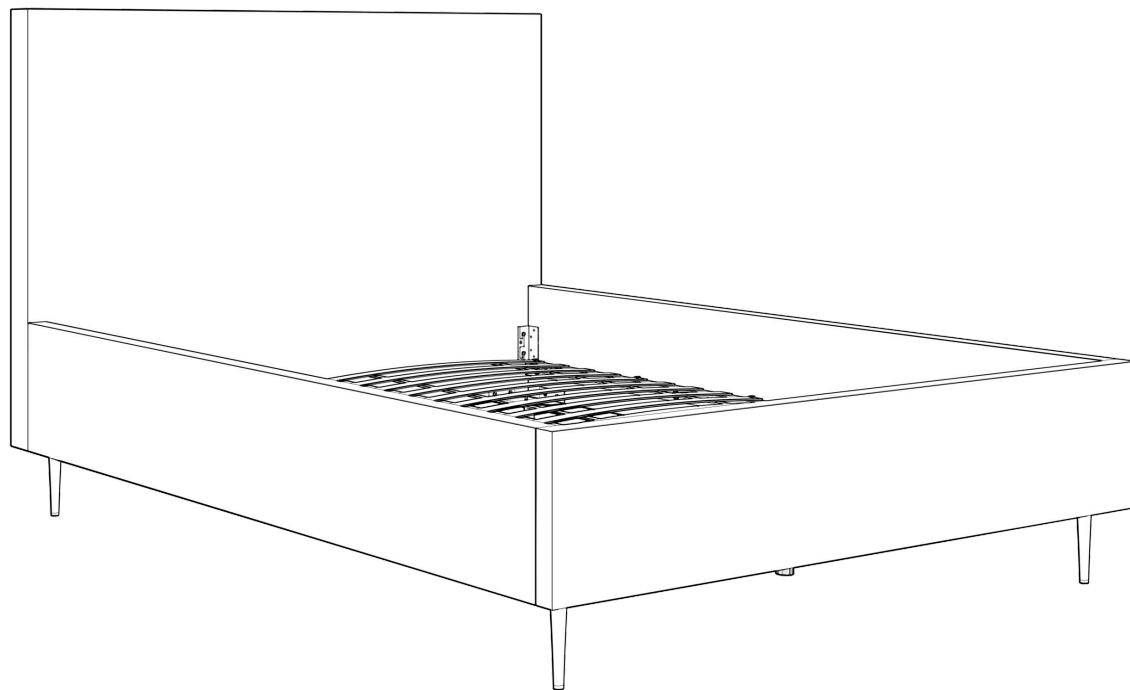

Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Šroub pro spojení rámu	8
2	Vrut pro uchycení roštu	12
3	Nastavitelná podpora	2
4	Šroub pro rohový díl nohou	16
5	Šroub s maticí pro nohy	16
6	Rohový díl pro nohy	4
7	Hlavové čelo	1
8	Levý bok	1
9	Pravý bok	1
10	Nožní čelo	1
11	Podélný nosník	1
12	Rošt	1
13	Noha	4

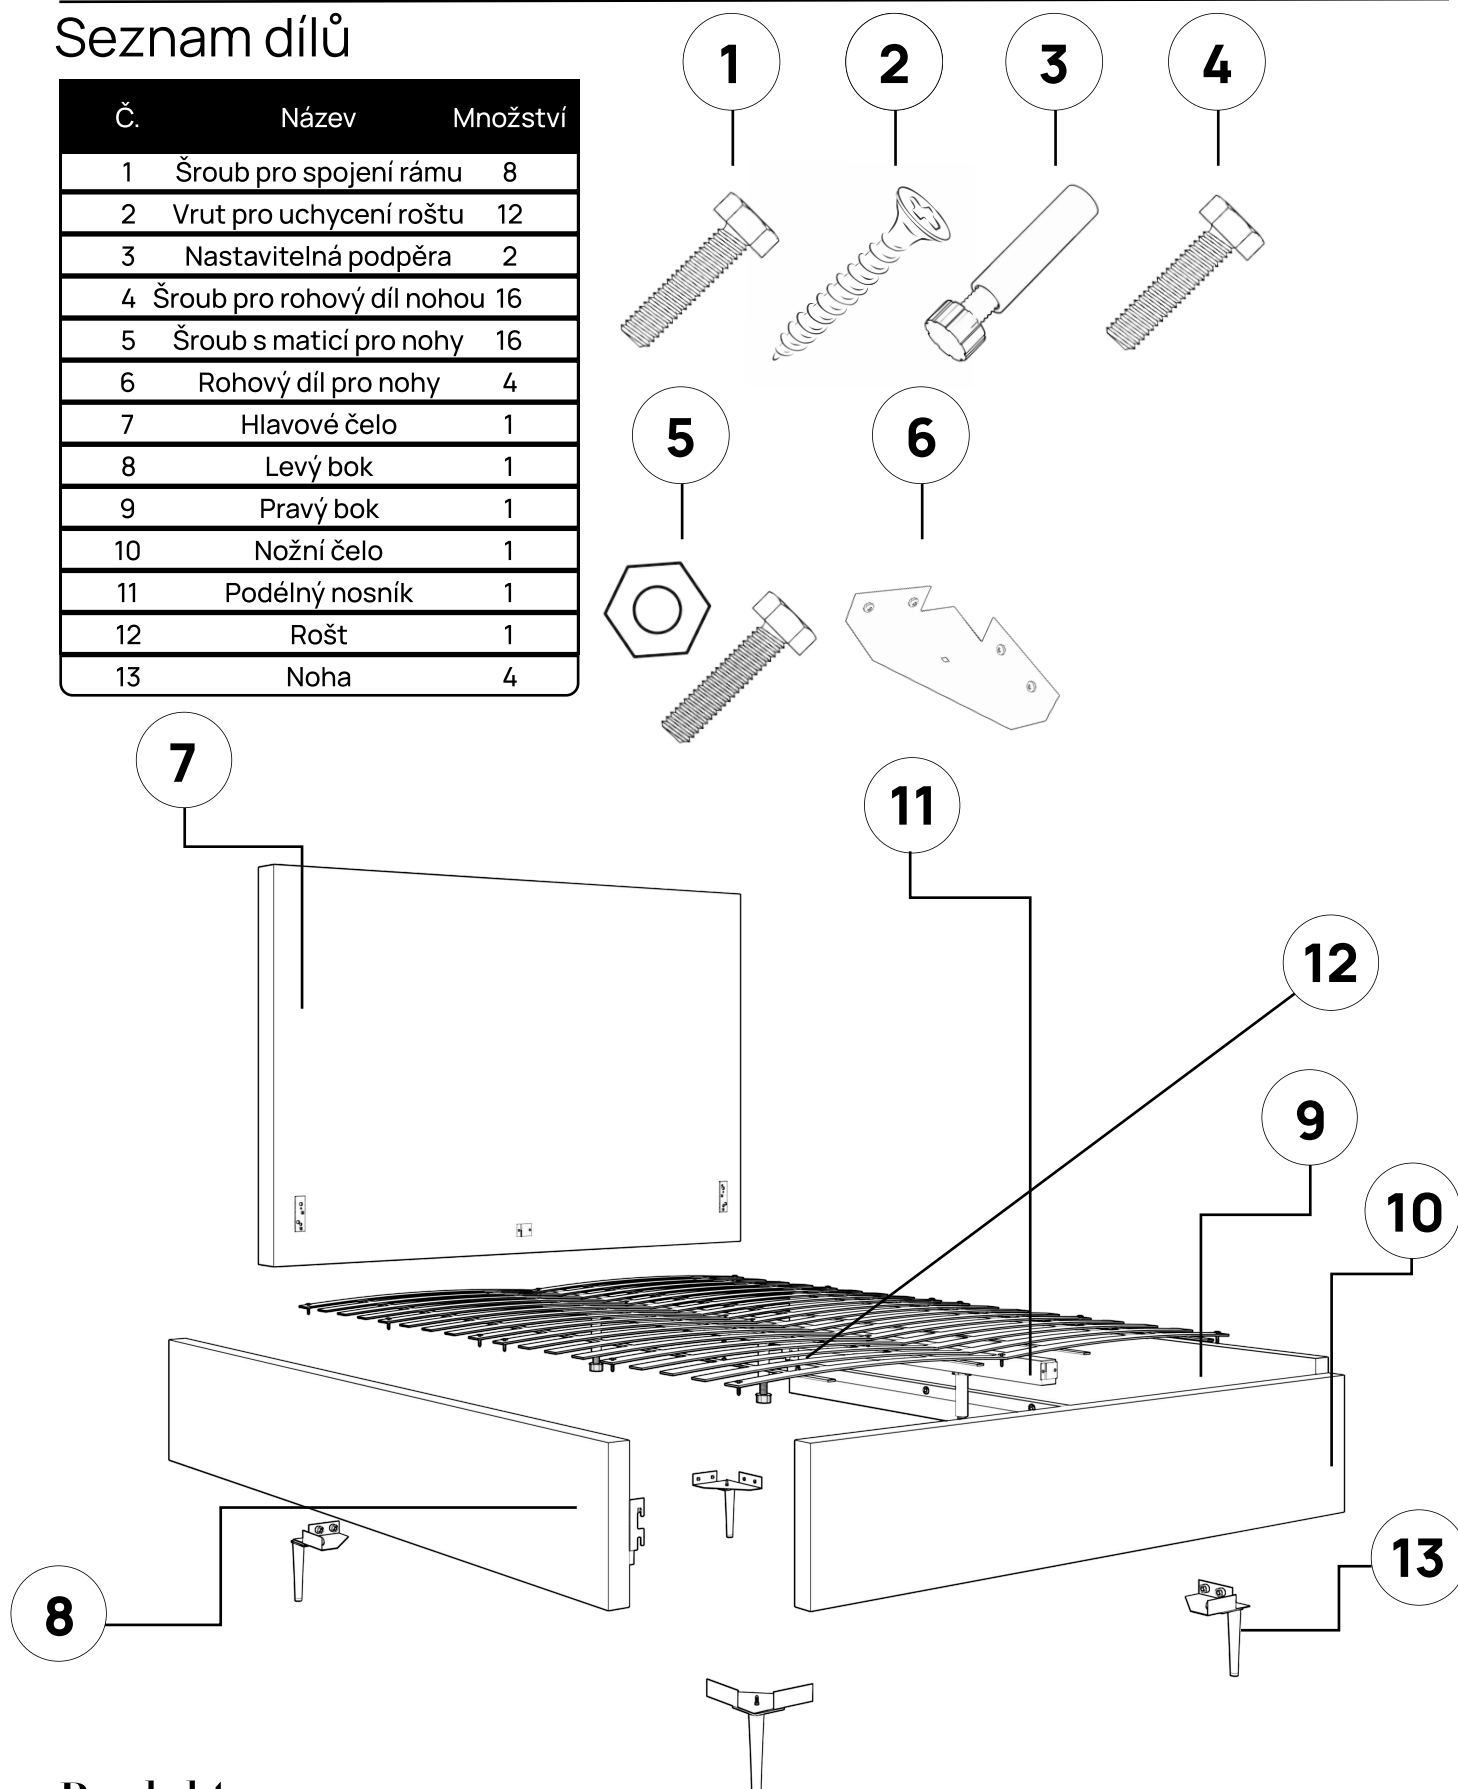





Produkt

Postel Auro Lite bez úložného prostoru

Krok 1

Spojte levý bok (8), pravý bok (9) a hlavové čelo (7) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby zatím nedotahujte na doraz

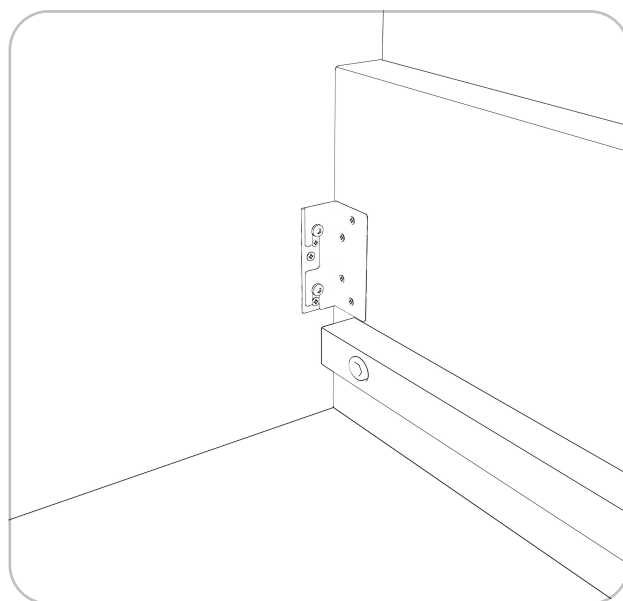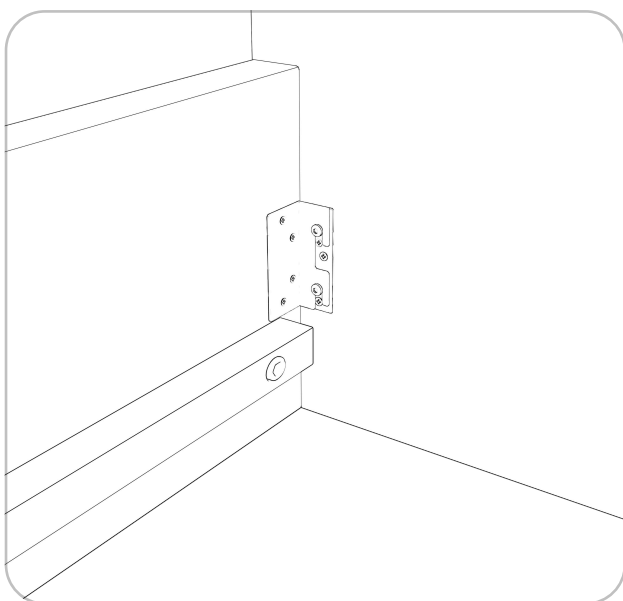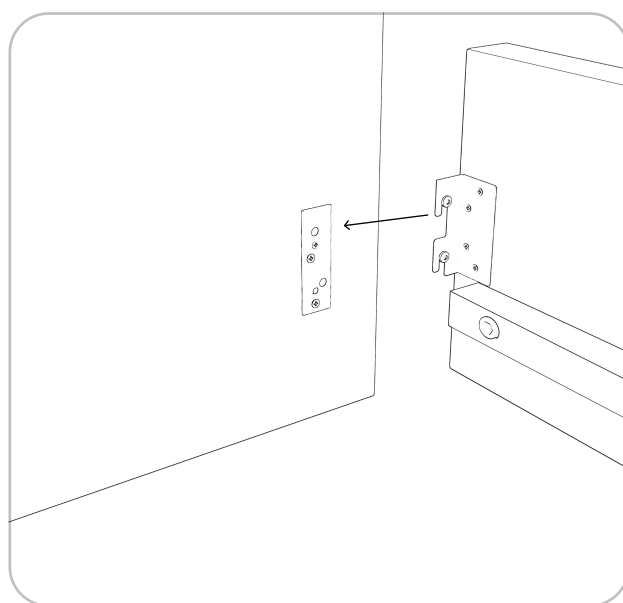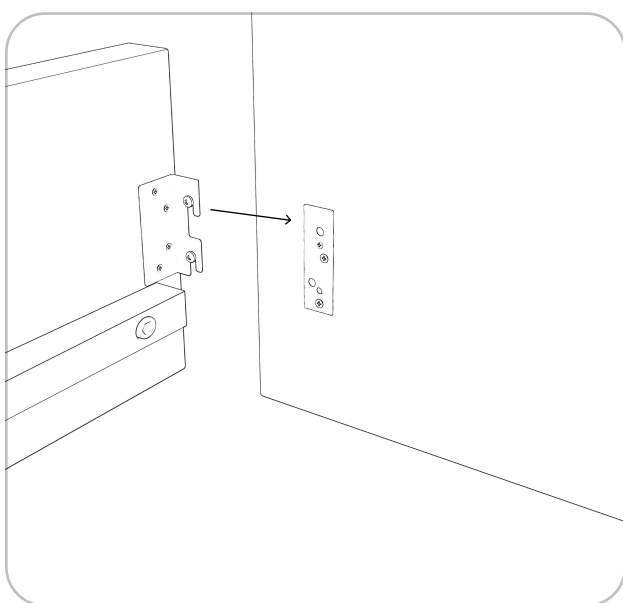

Produkt





Postel Auro Lite bez úložného prostoru



Krok 2

Spojte levý bok (8), pravý bok (9) a nožní čelo (10) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby zatím nedotahujte na doraz

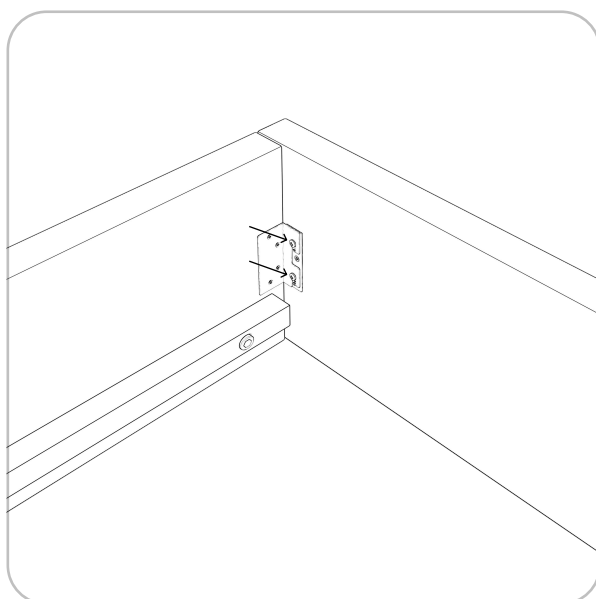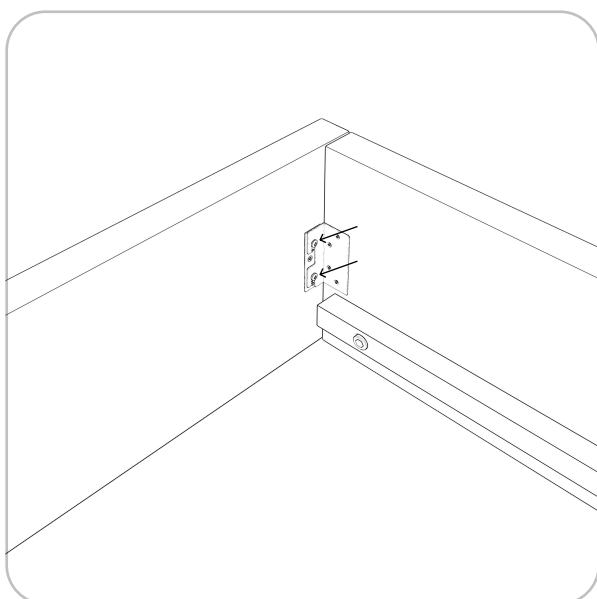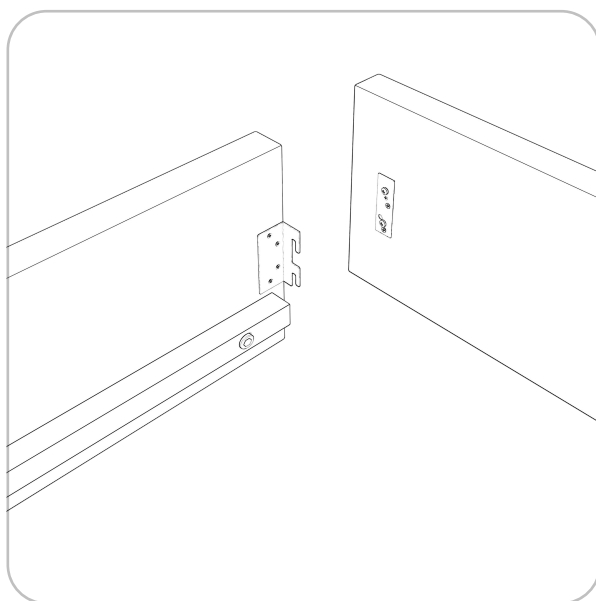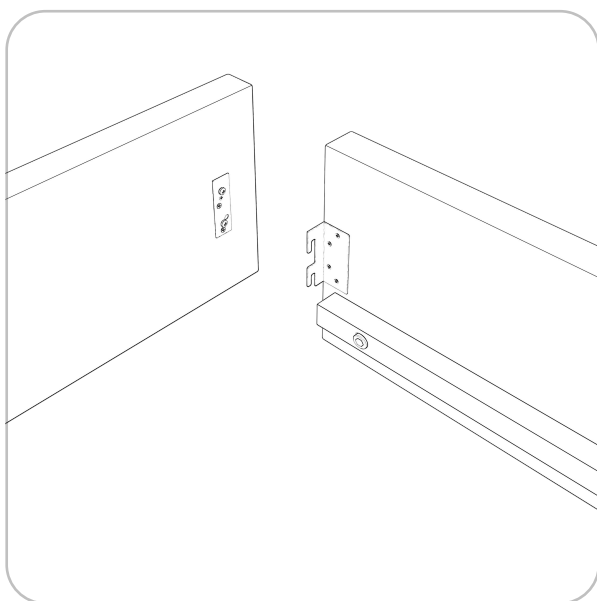

Produkt



Postel Auro Lite bez úložného prostoru



Krok 3

Do 4 rohů postele připevněte 4 rohové díly pro nohy (6) pomocí přiložených 16 šroubů (4). Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz.

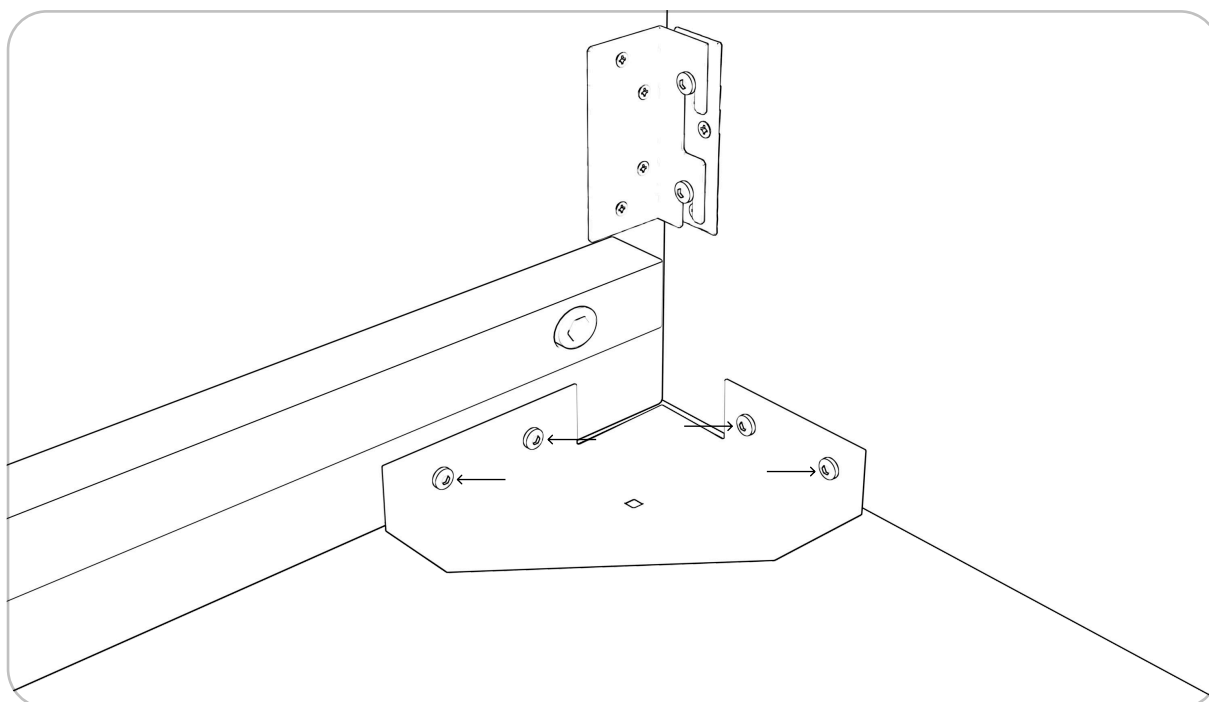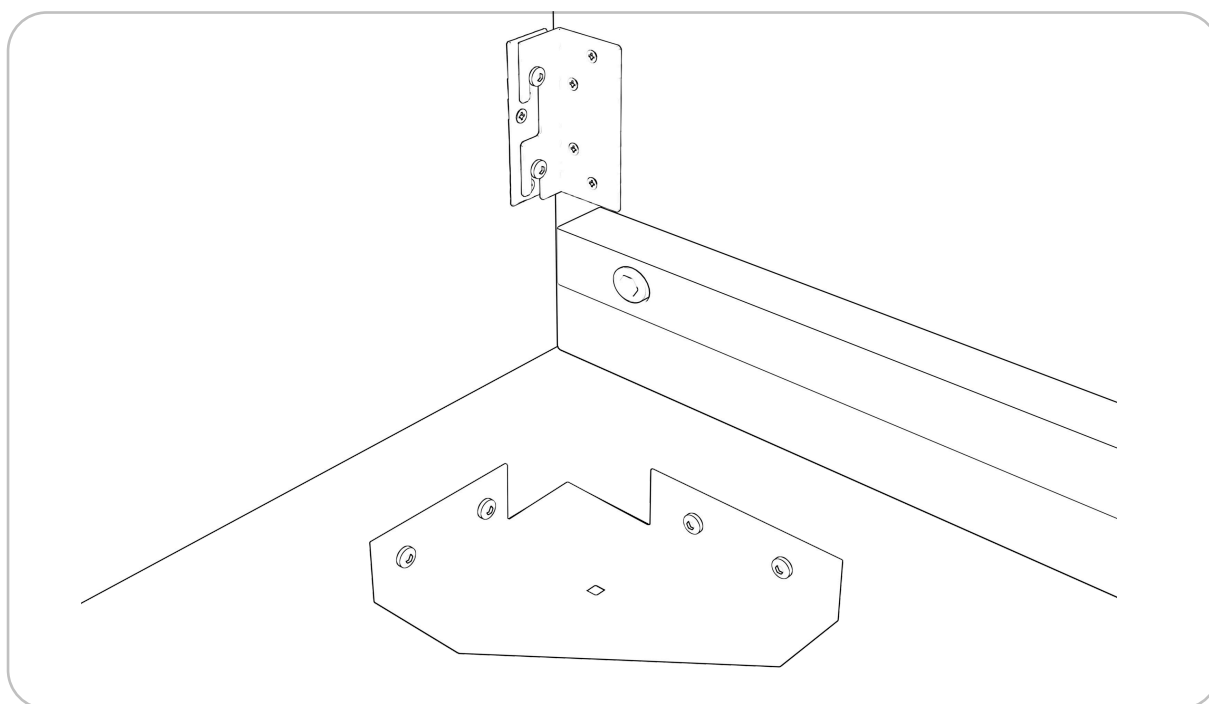



Produkt

Postel Auro Lite bez úložného prostoru

Krok 4

Připevněte 4 nohy (14) ke 4 rohovým dílům pro nohy (6) pomocí přiložených 4 šroubů s maticemi (5). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz.

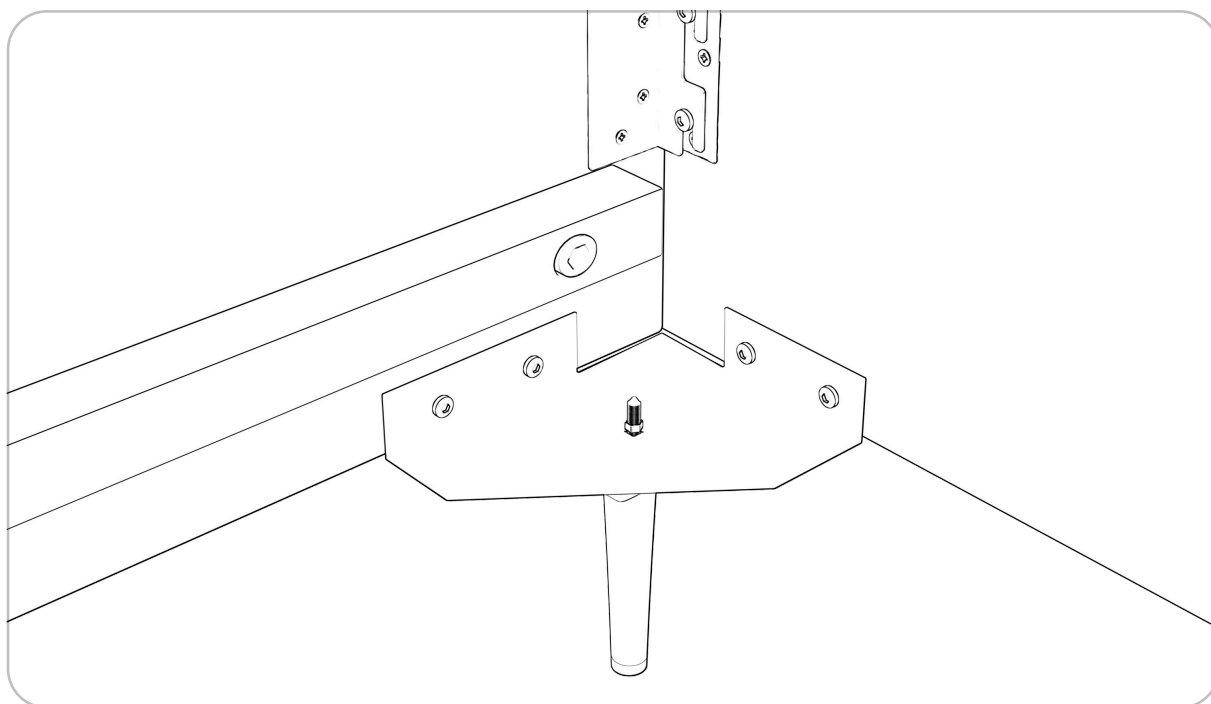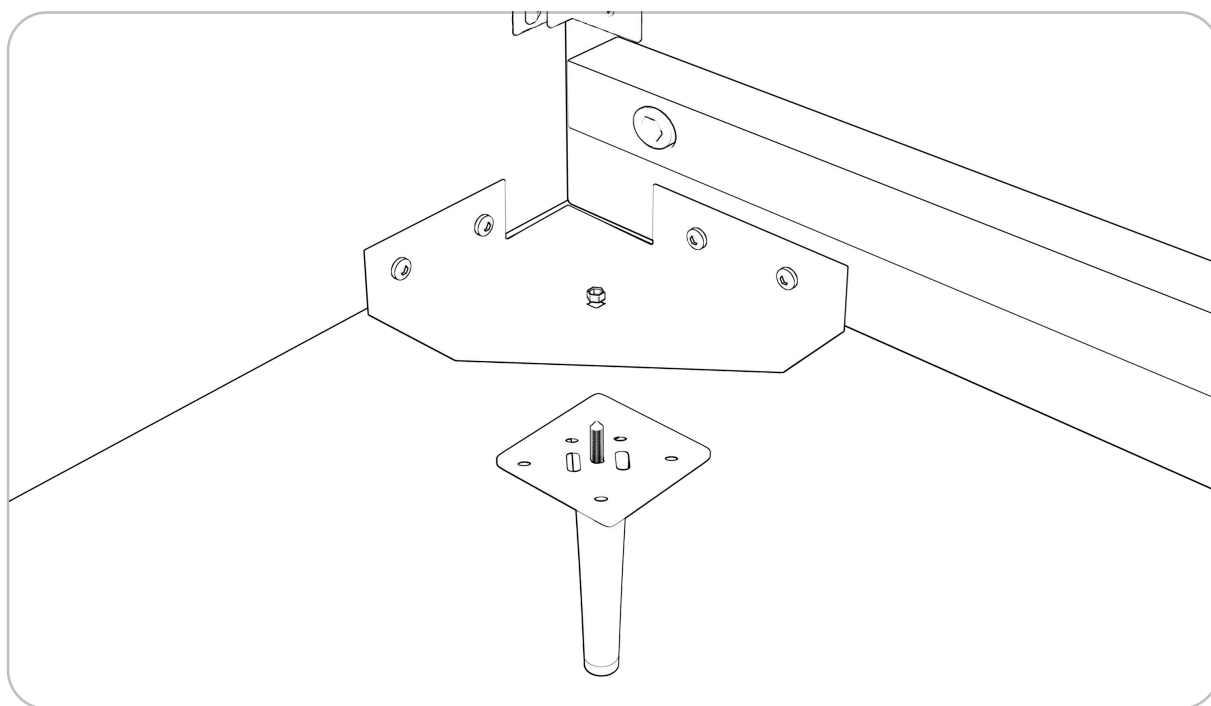


Produkt

Postel Auro Lite bez úložného prostoru

Krok 5

Vložte dvě nastavitelné podpěry (3) do dvou objímek připevněných k podélnému nosníku (11)

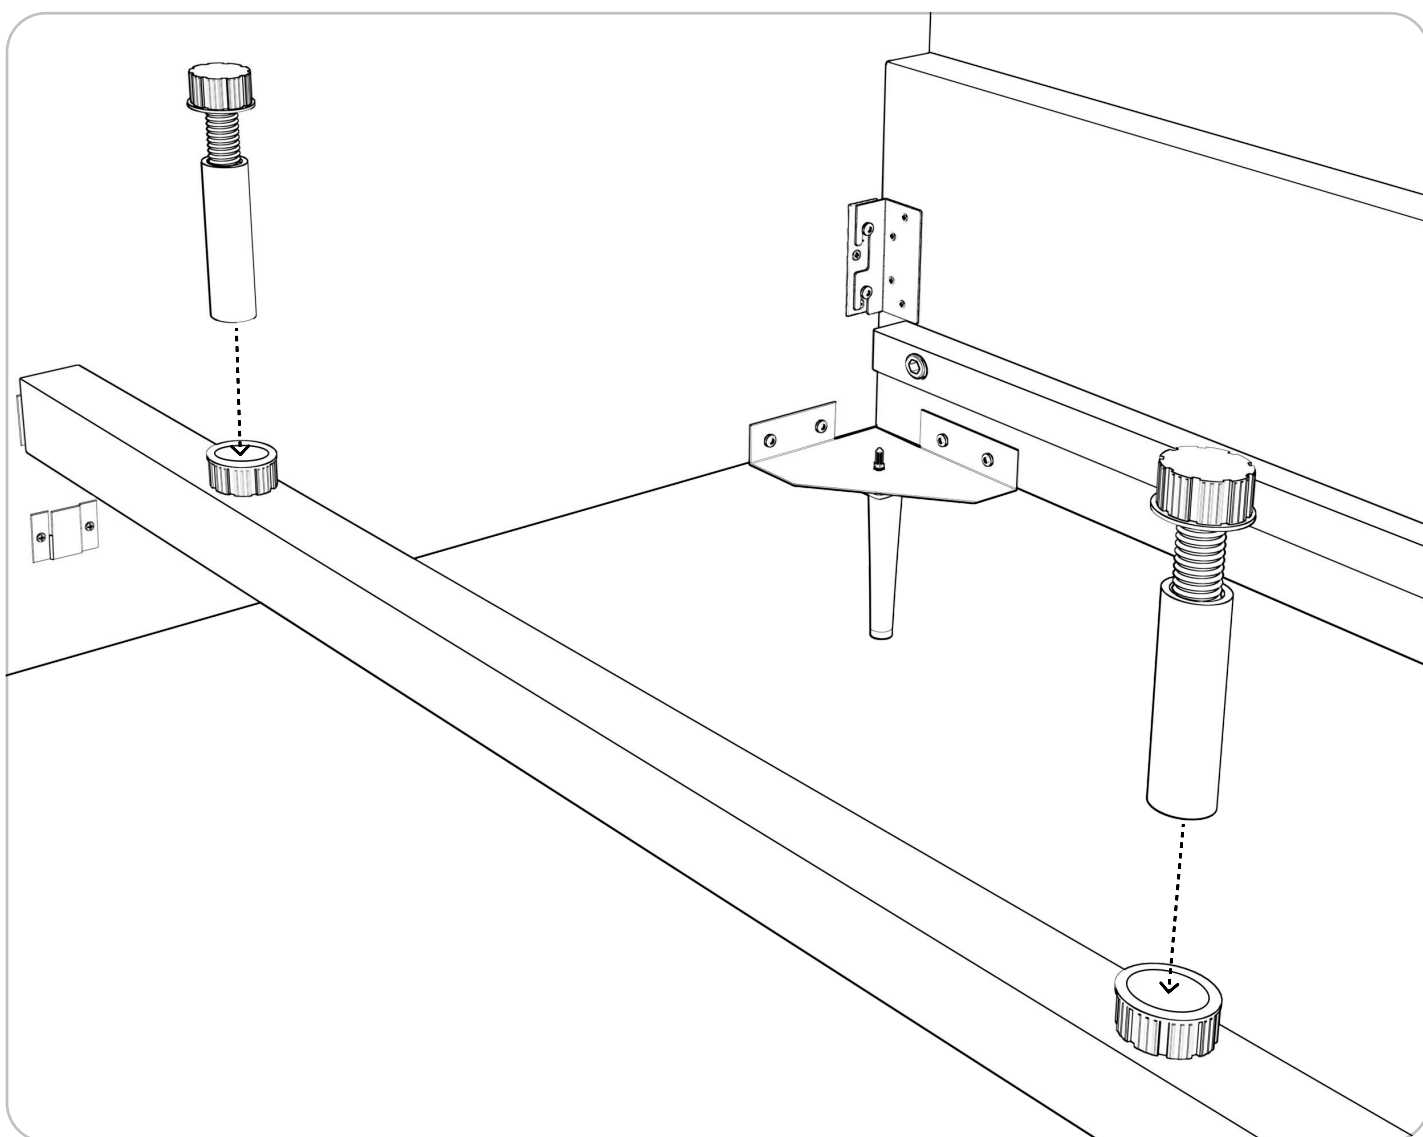



Produkt

Postel Auro Lite bez úložného prostoru



Krok 6

Spojte nožní čelo postele (10) a hlavové čelo (7) pomocí podélného nosníku (11) – zasuněte jej shora do připevněných úchytů. Poté ve spodní části nastavitelné podpěry (3) upravte její výšku otáčením doprava nebo doleva tak, aby dosahovala k podlaze

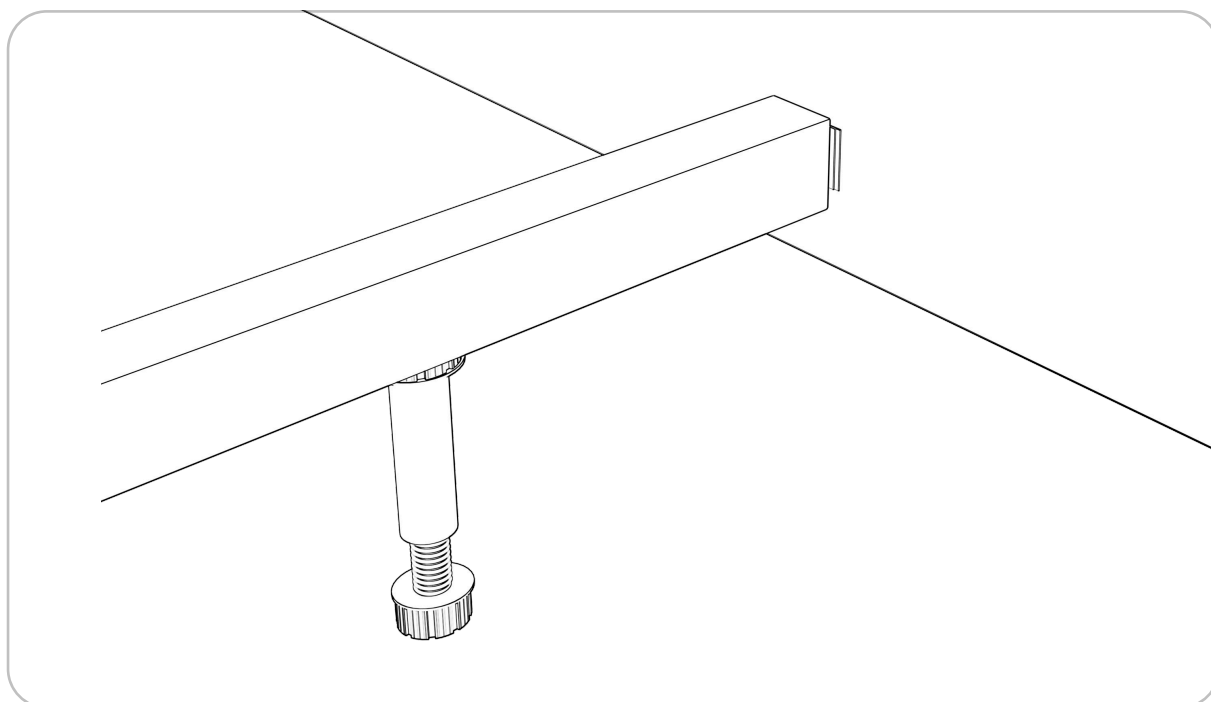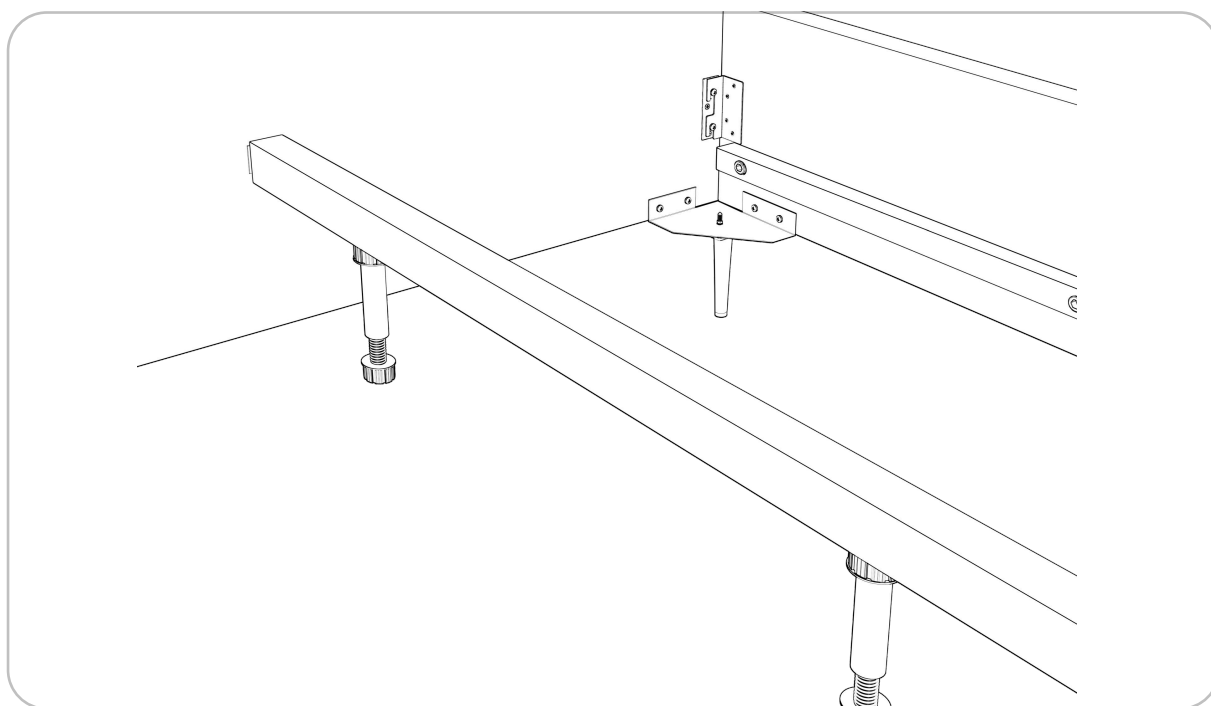


Produkt

Postel Auro Lite bez úložného prostoru

Krok 7


Vyrovnejte všechny díly postele a **dotáhněte na doraz všechny šrouby.**

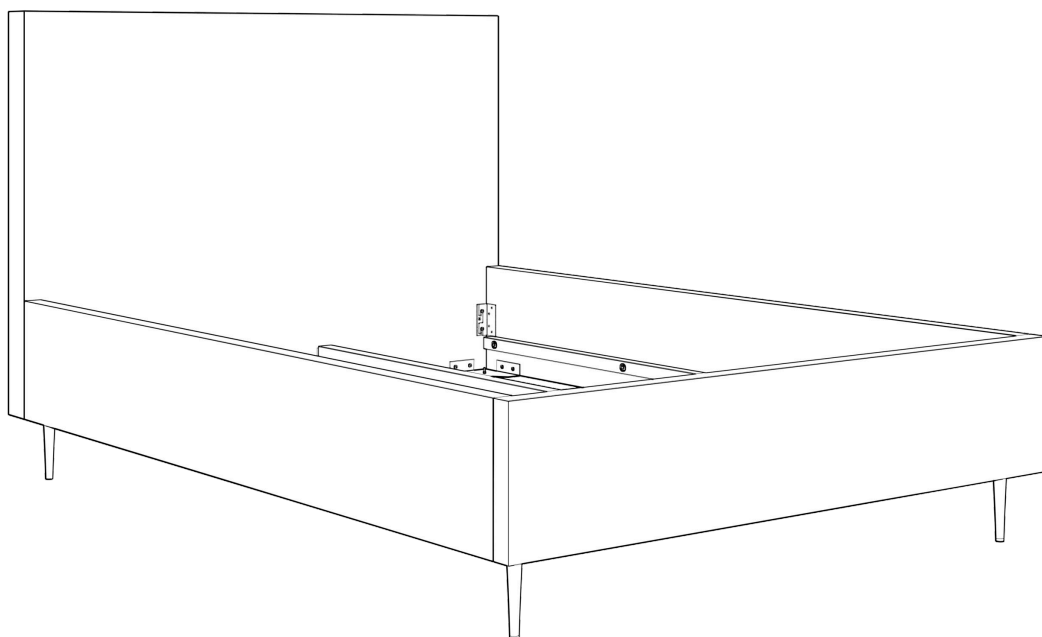



Krok 8



Rozviňte pružný rošt (9) a položte jej na podélný nosník (8) a na lišty umístěné na bocích postele (5 a 6).

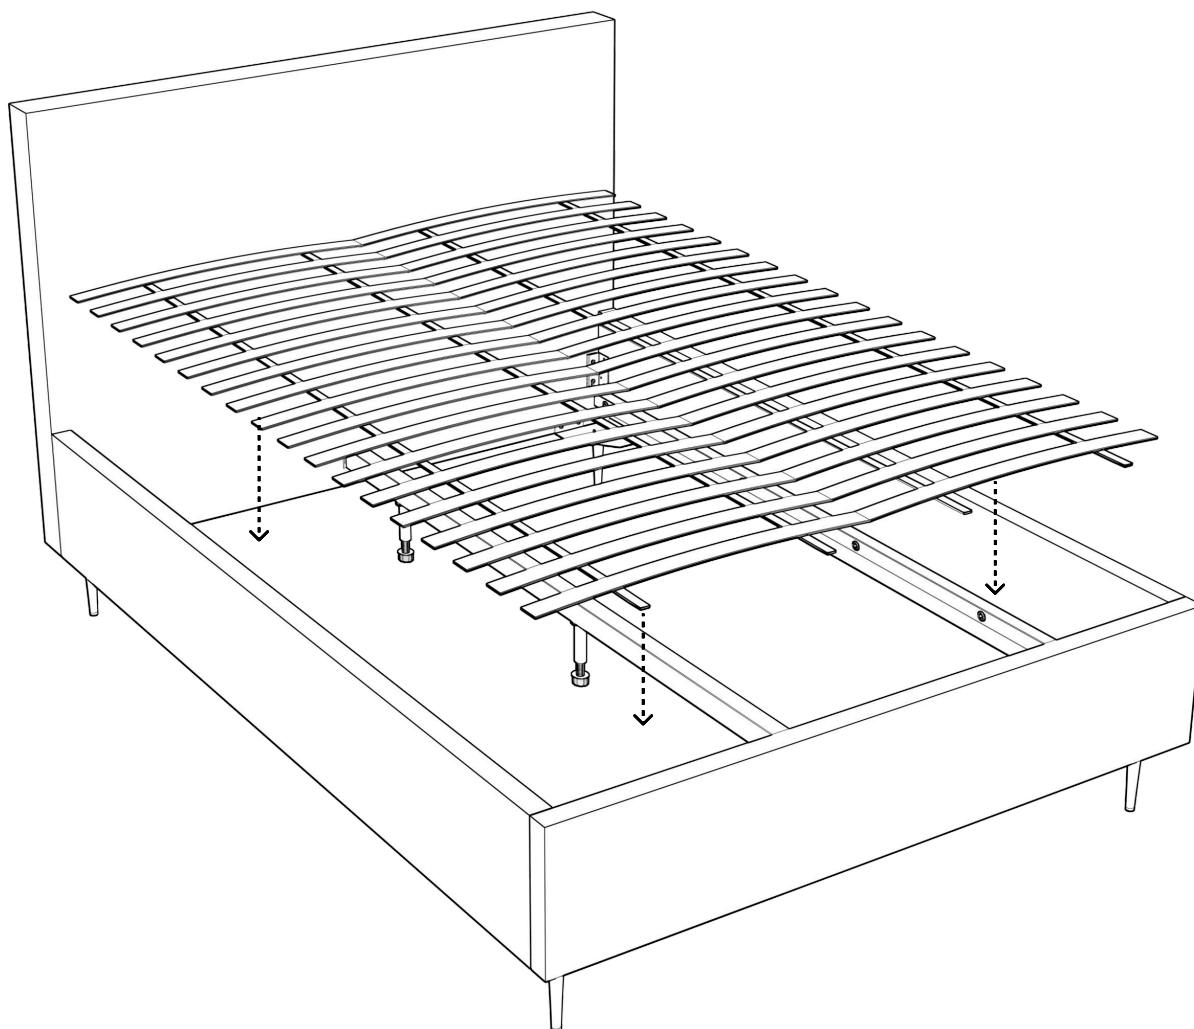



Krok 9

Přišroubujte rošt (9) k lištám umístěným na bocích postele (5 a 6) pomocí dvanácti přiložených vrtů (2) – šest kusů na každou stranu.

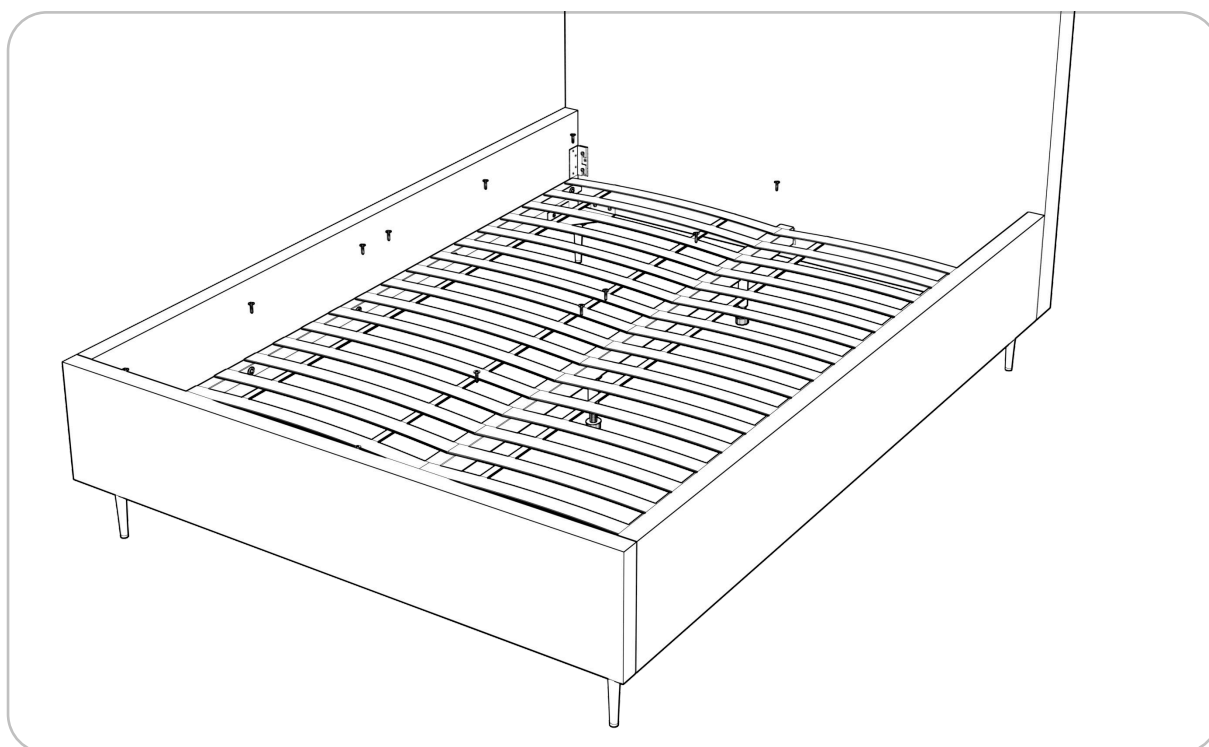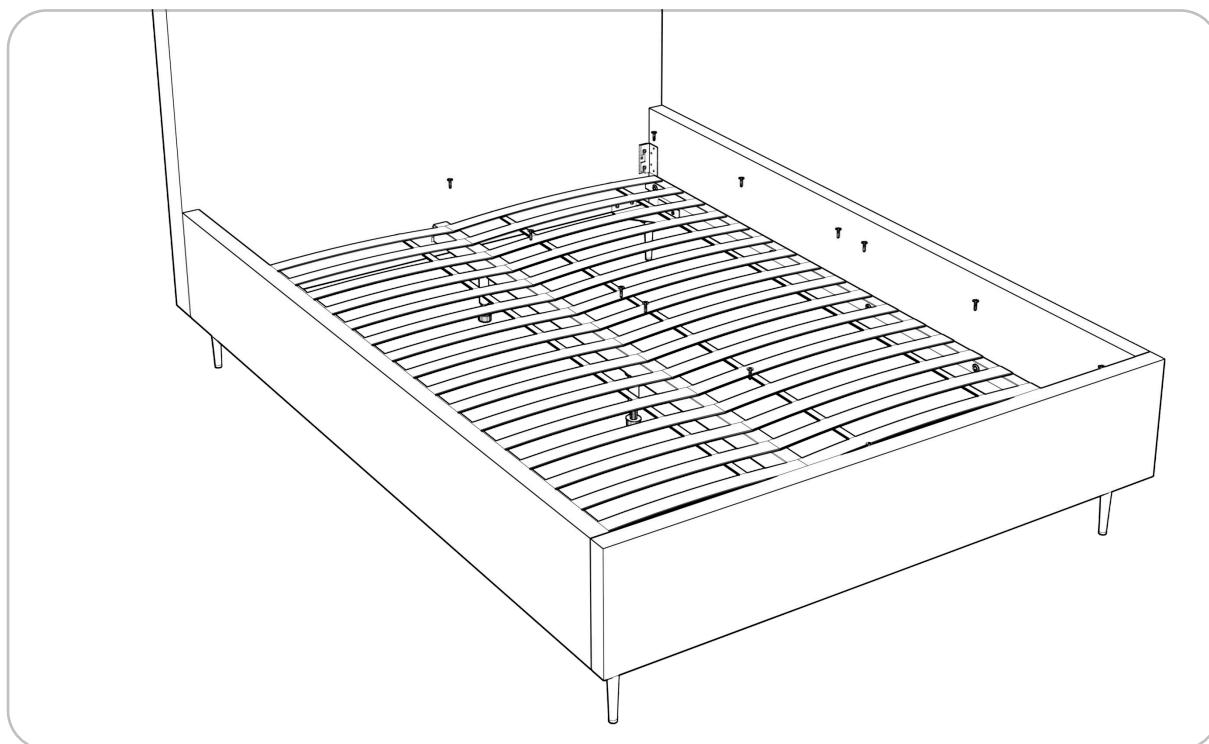



Produkt

Postel Auro Lite bez úložného prostoru



Krok 10

Položte matraci na rošt (9)

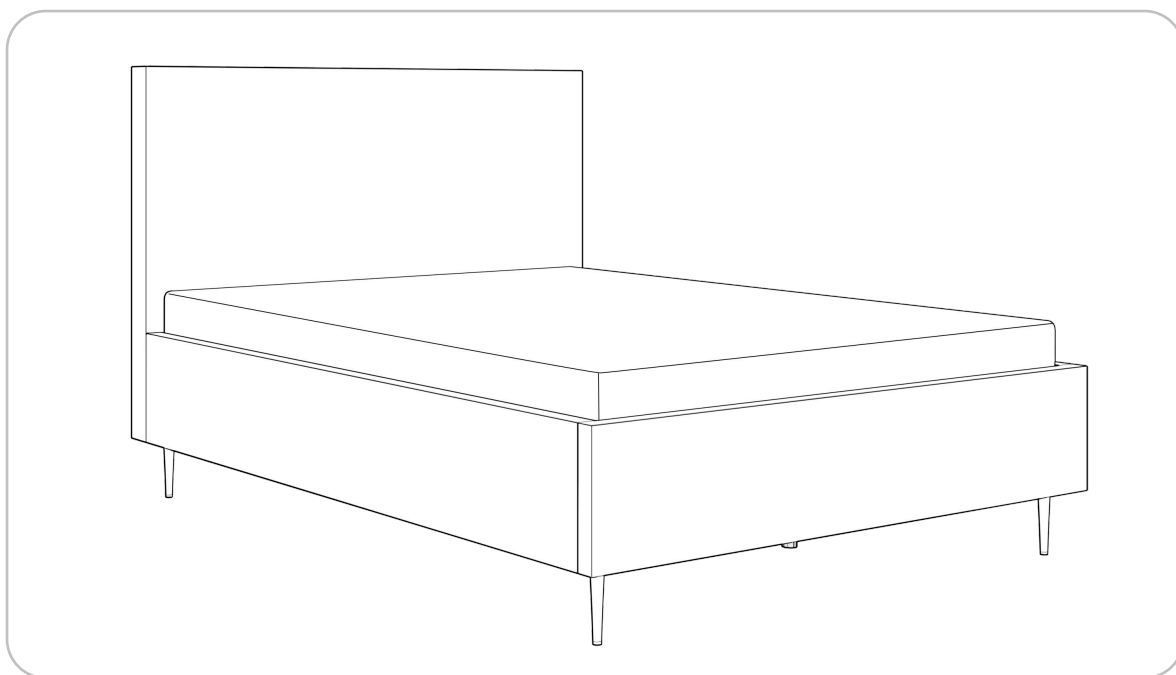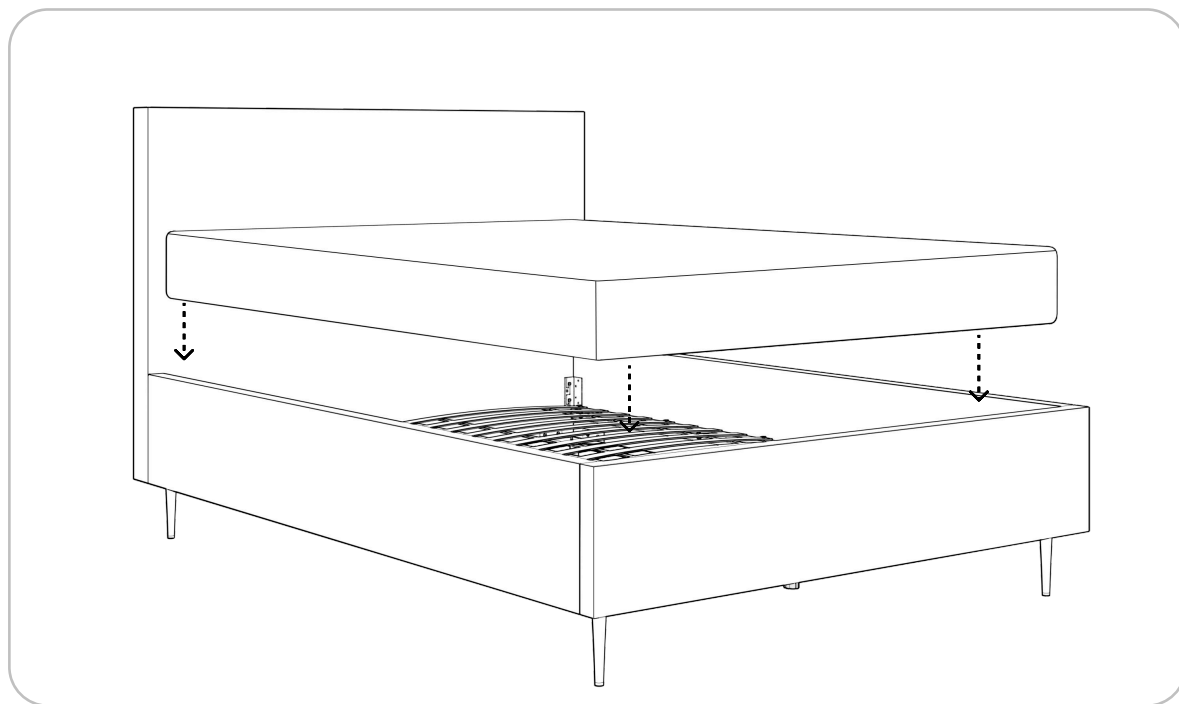

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz