



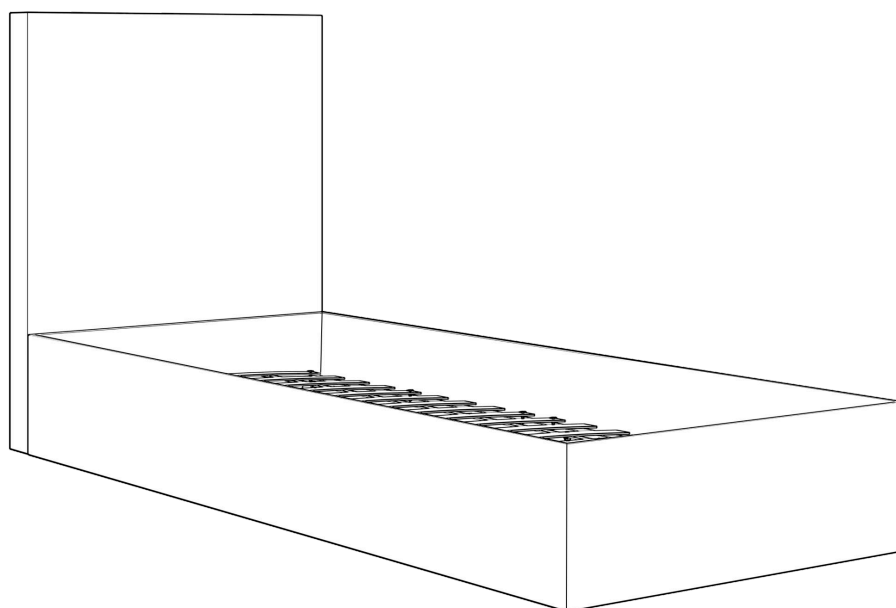

mojepostel.™

Návod k montáži

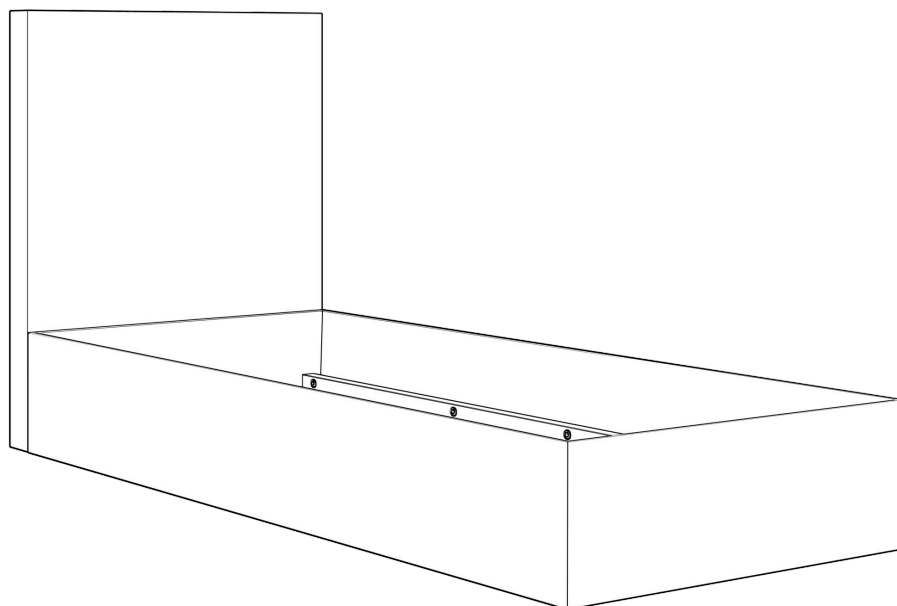

Produkt


Postel Bao One bez úložného prostoru




Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Vrut pro uchycení roštu	12
2	Hlavové čelo	1
3	Bedna	1
4	Rošt	1

1

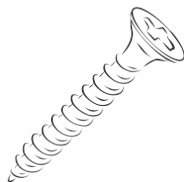


2

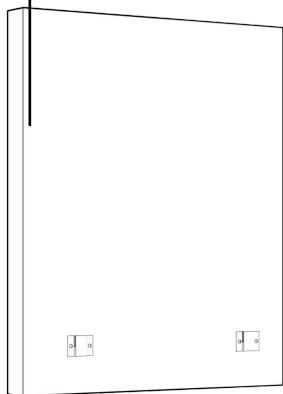

4



3

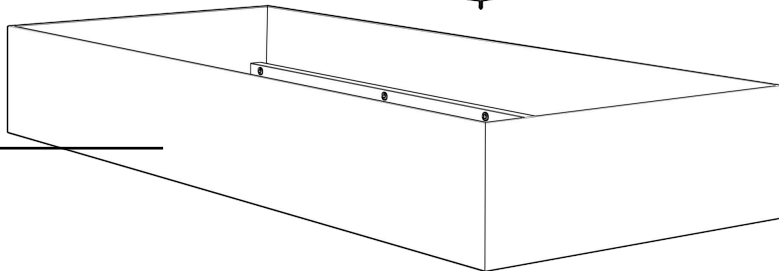

Produkt


Postel Bao One s úložným prostorem

Krok 2

Otevřete bednu (3), zvedněte hlavové čelo (2) z obou stran nahoru a spojte jej s bednou (3) pomocí úchyťů.

Upozornění: úchyty spojte rovnoměrně z obou stran postele.


Po namontování čela (2) bednu (3) zavřete.

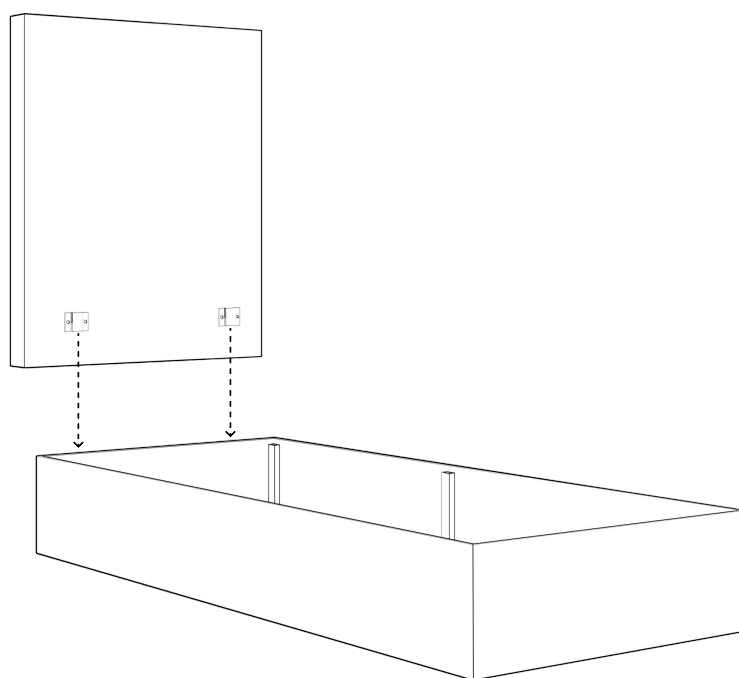



Krok 6



Rozviňte pružný rošt (4) a položte jej na lišty umístěné na bocích postele.

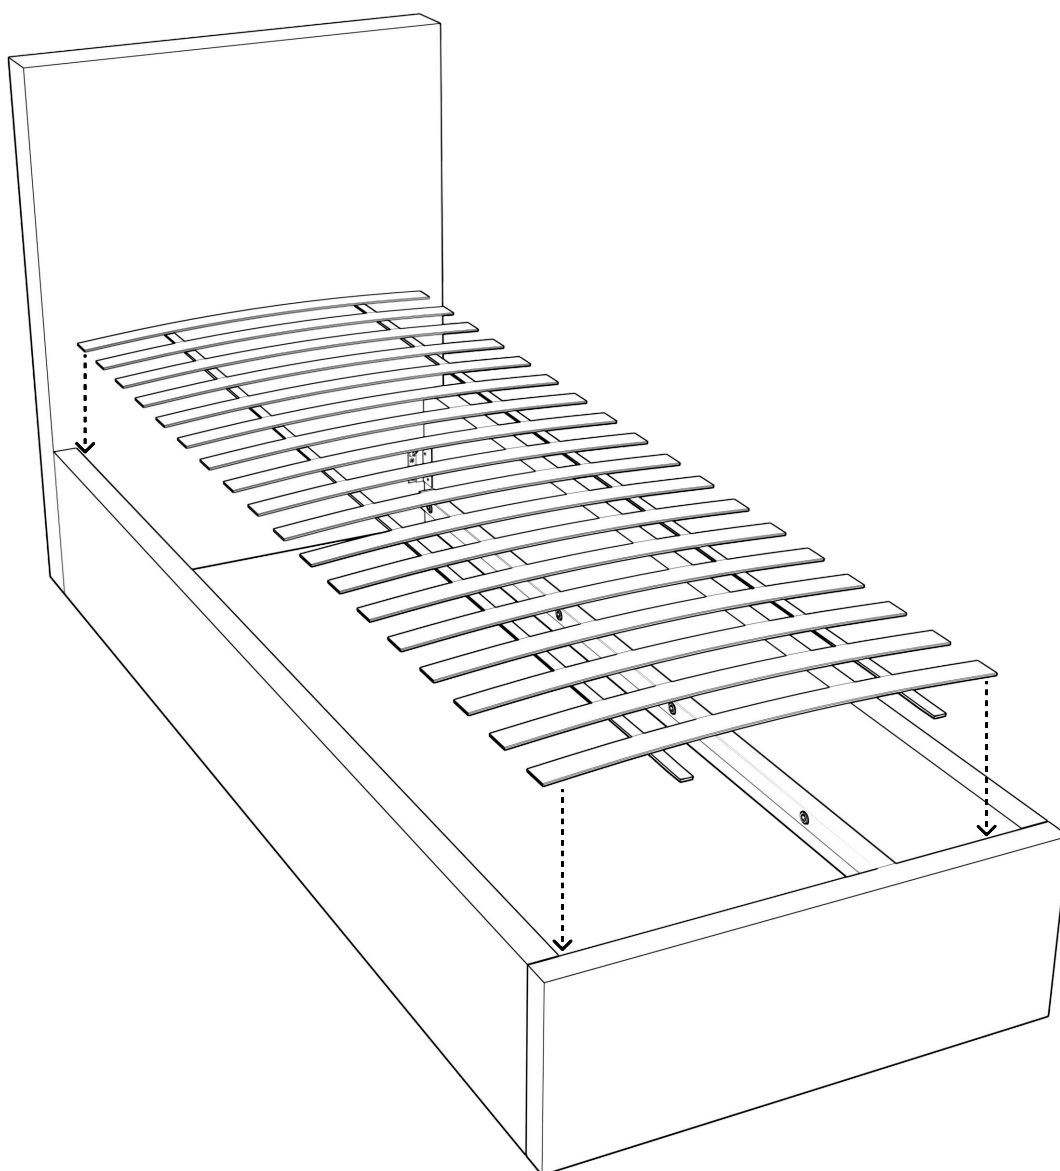



Krok 7

Přišroubujte rošt (4) k lištám umístěným na bocích postele pomocí dvanácti přiložených vrtů (1) – šest kusů na každou stranu.

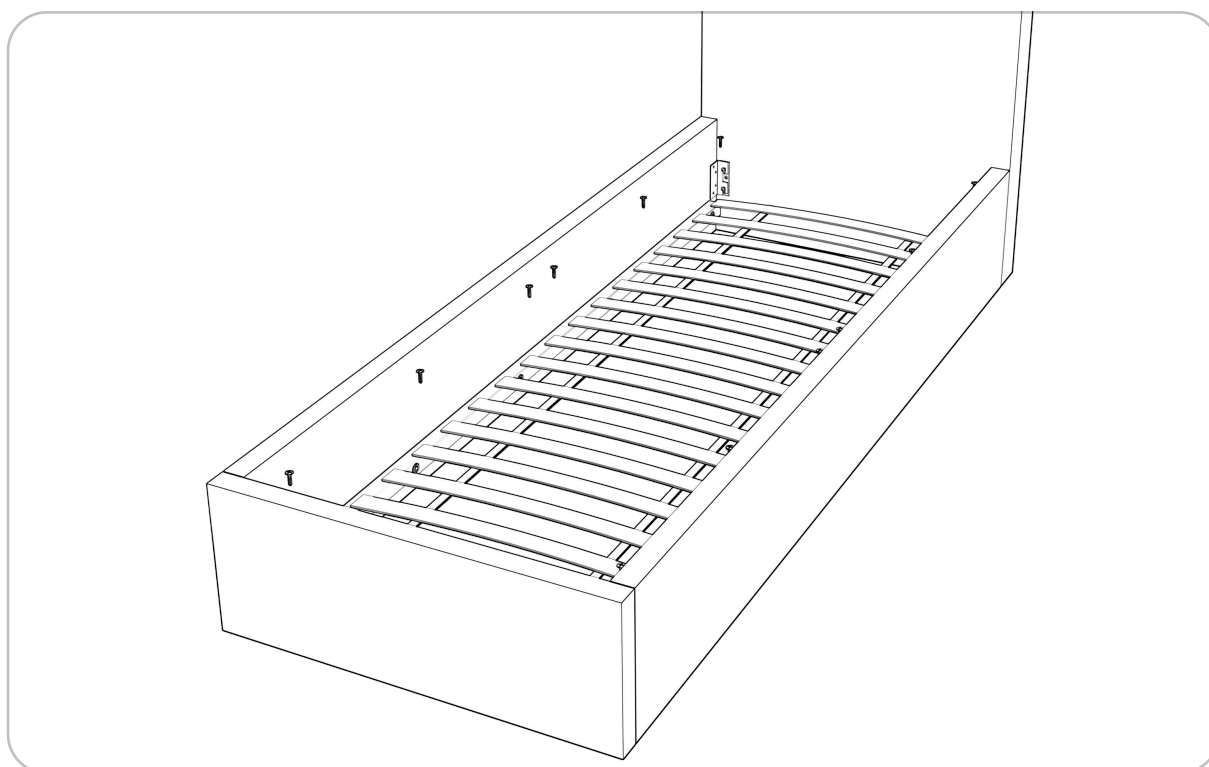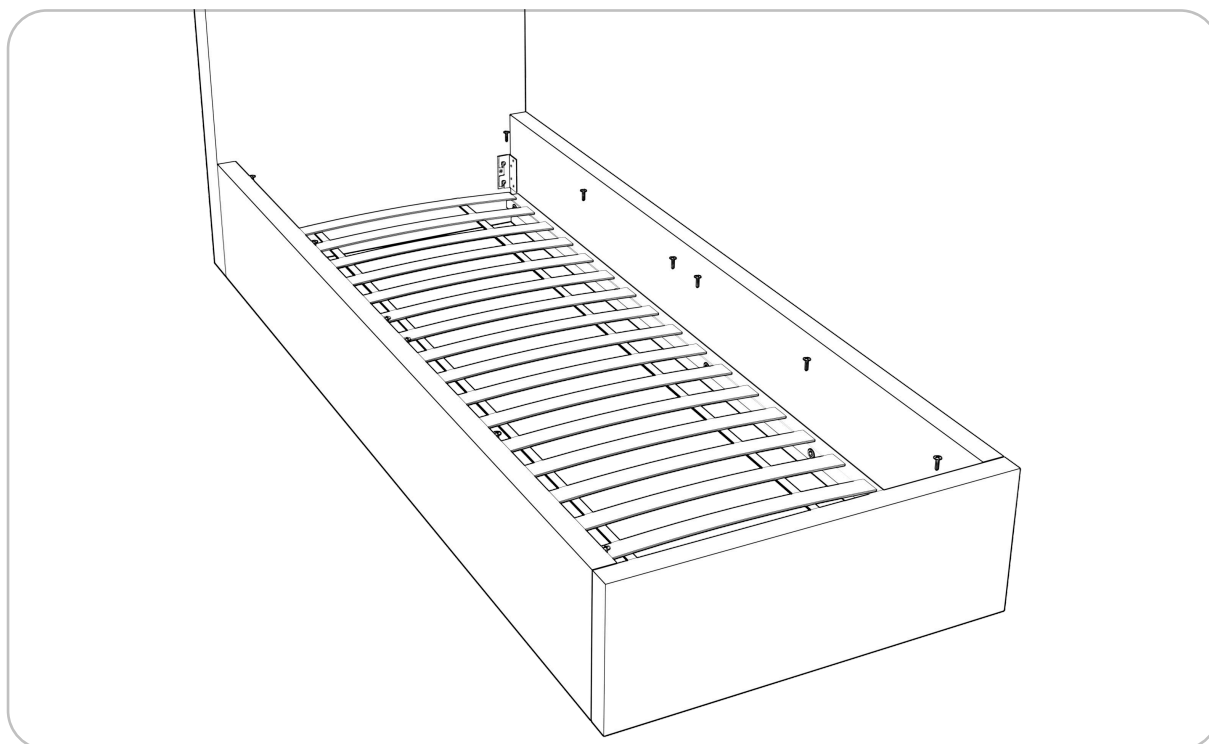



Produkt

Postel Bao One bez úložného prostoru



Krok 8

Položte matraci na rošt (4)

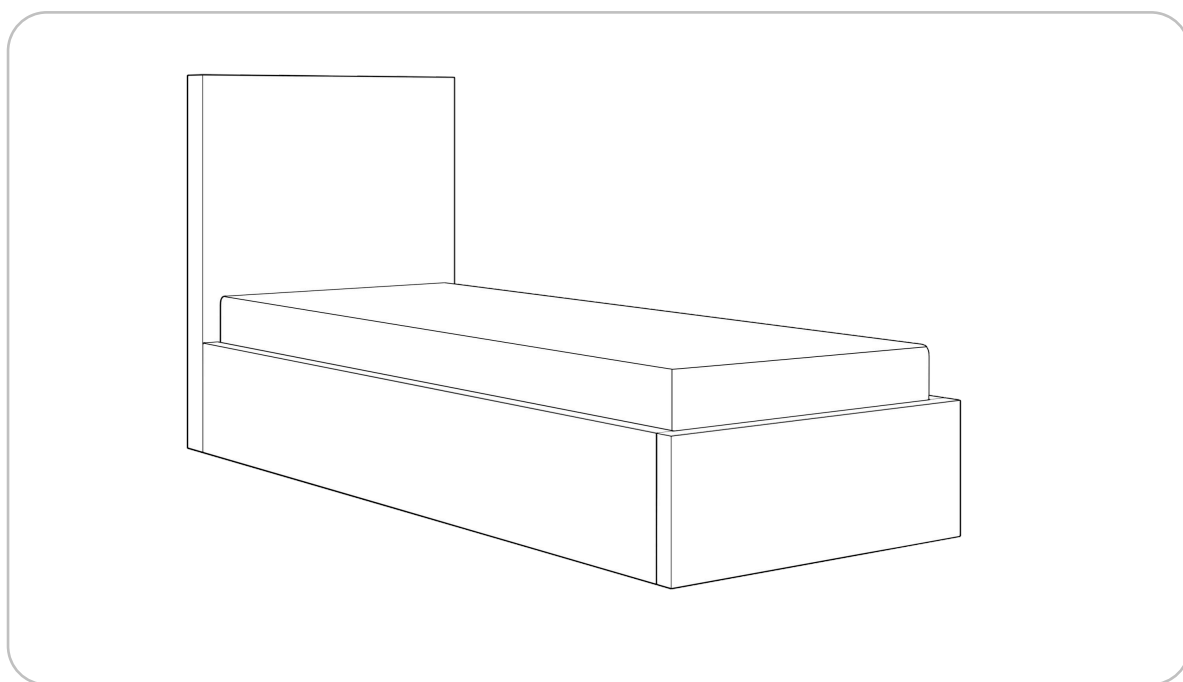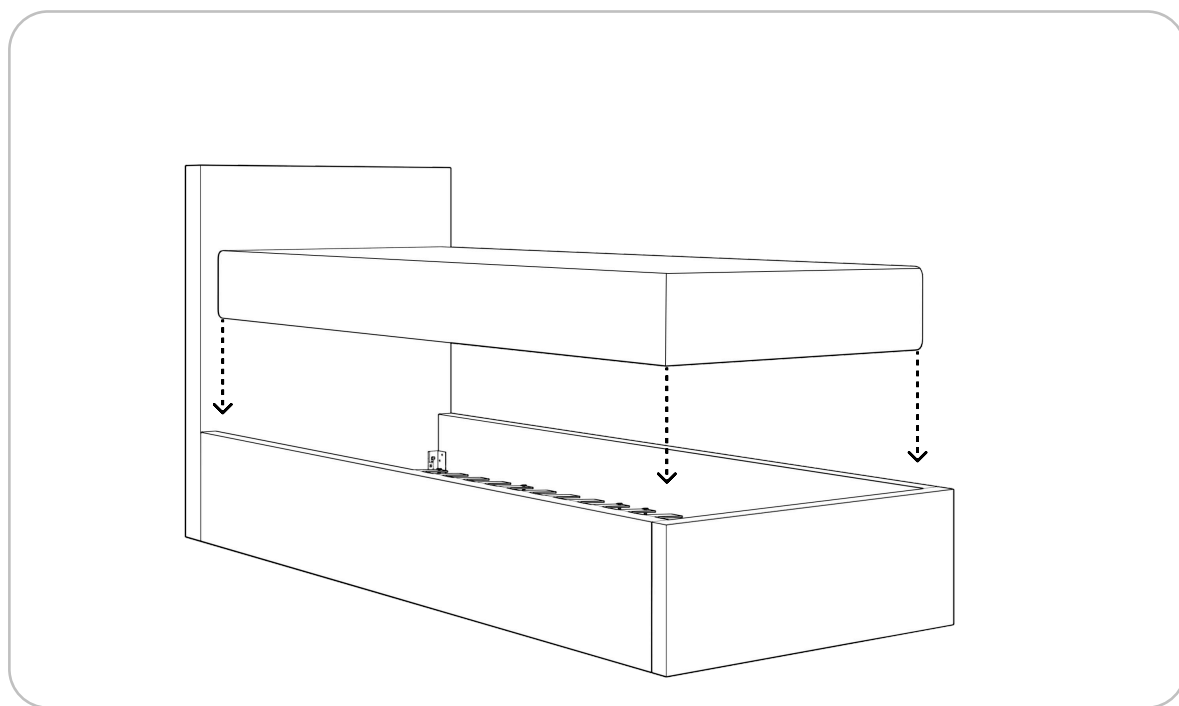



mojepostel.™

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz

Produkt

Postel Bao One bez úložného prostoru