



Návod k montáži

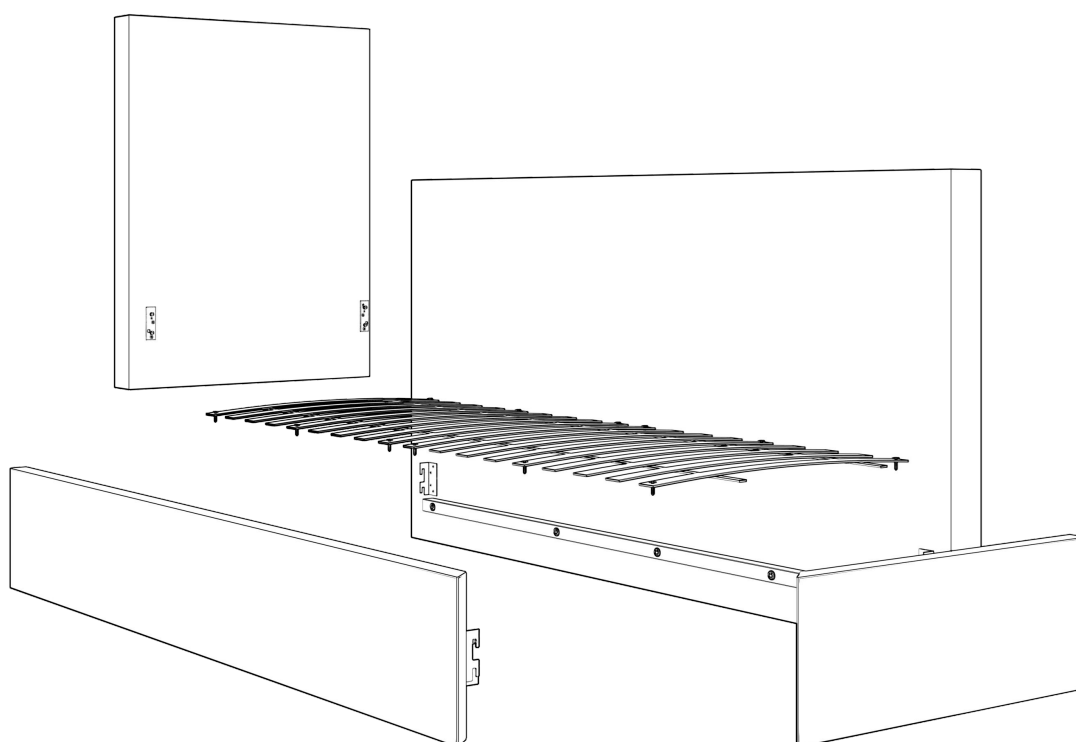



Produkt

Postel Bao bez úložného prostoru

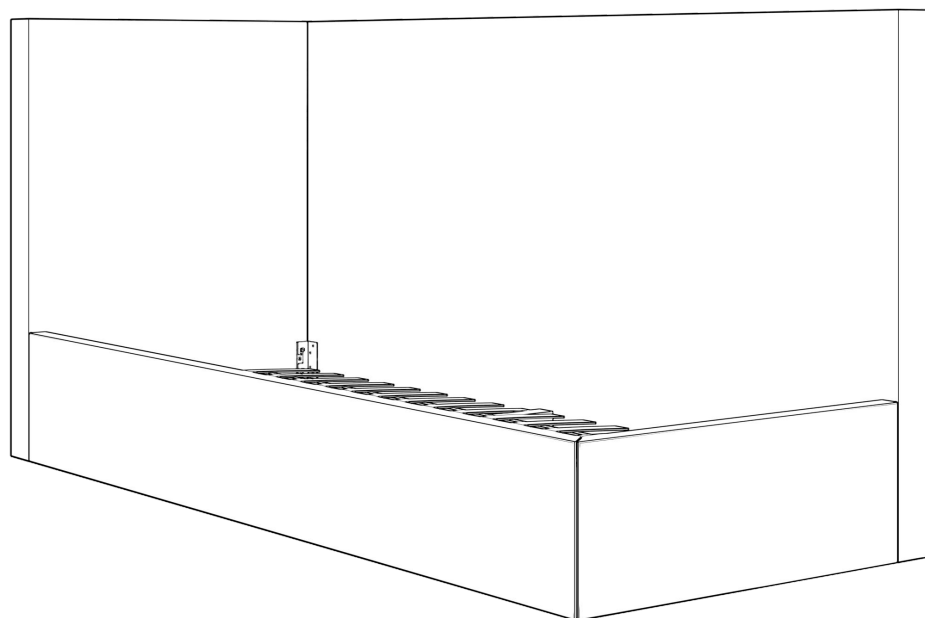

Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Šroub pro spojení rámu	8
2	Vrut pro uchycení roštu	12
3	Zadní čelo	1
4	Bok	1
5	Boční čelo	1
6	Nožní čelo	1
7	Rošt	1

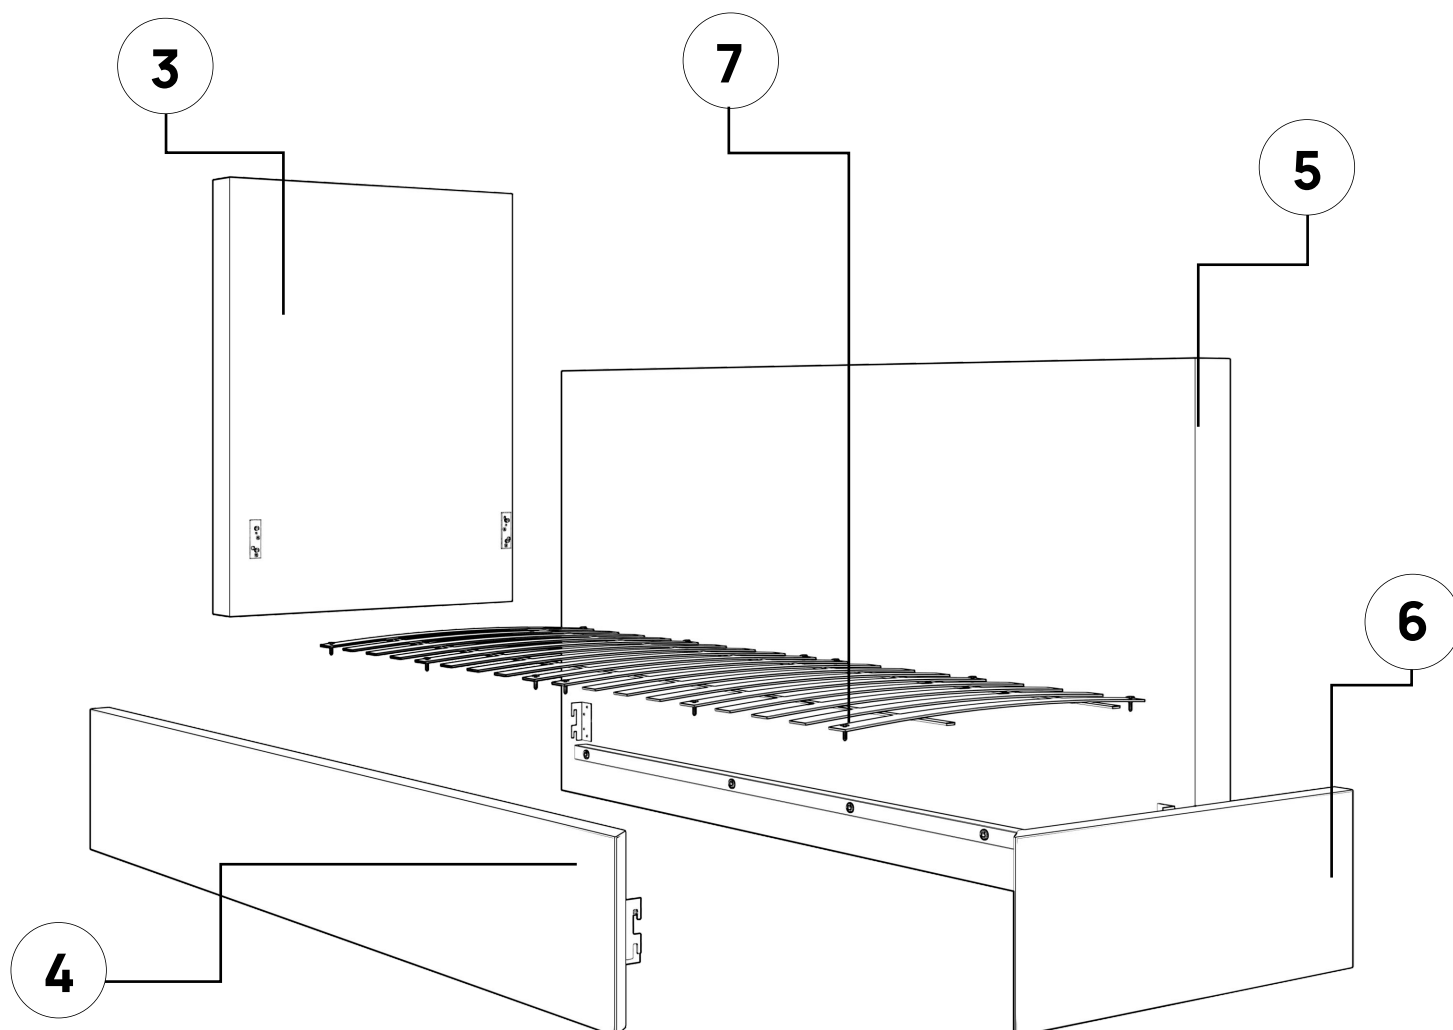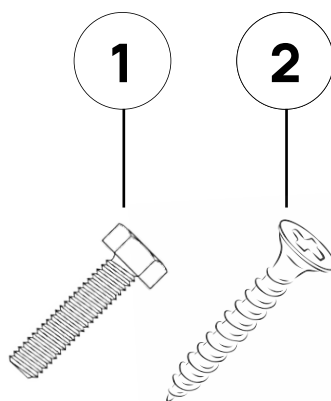





Produkt

Postel Bao bez úložného prostoru

Krok 1

Spojte bok (4), boční čelo (5) a zadní čelo (3) pomocí čtyř přiložených šroubů (1).
Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby zatím nedotahujte na doraz

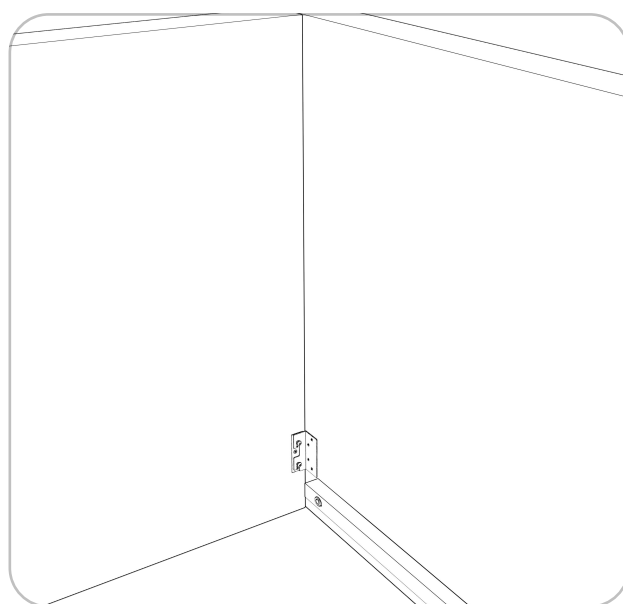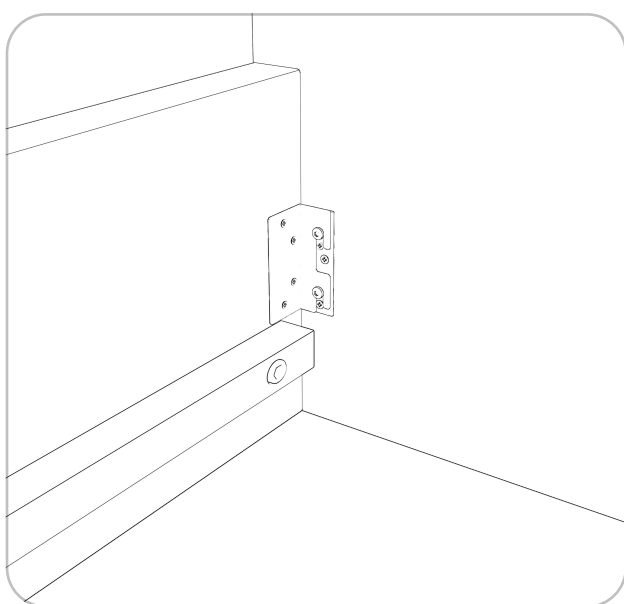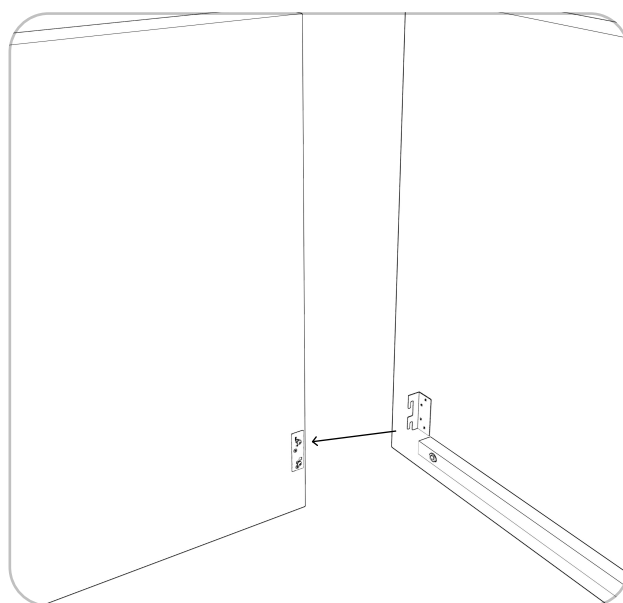
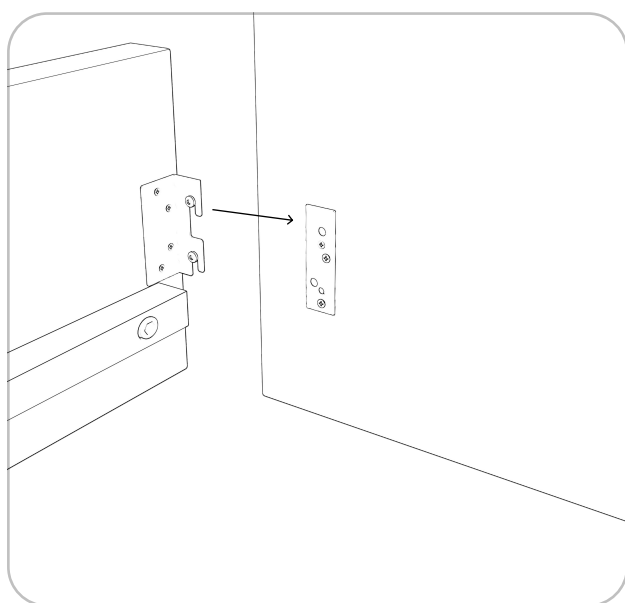




Krok 2

Spojte bok (4), boční čelo (5) a nožní čelo (6) pomocí čtyř přiložených šroubů (1).
Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby zatím nedotahujte na doraz

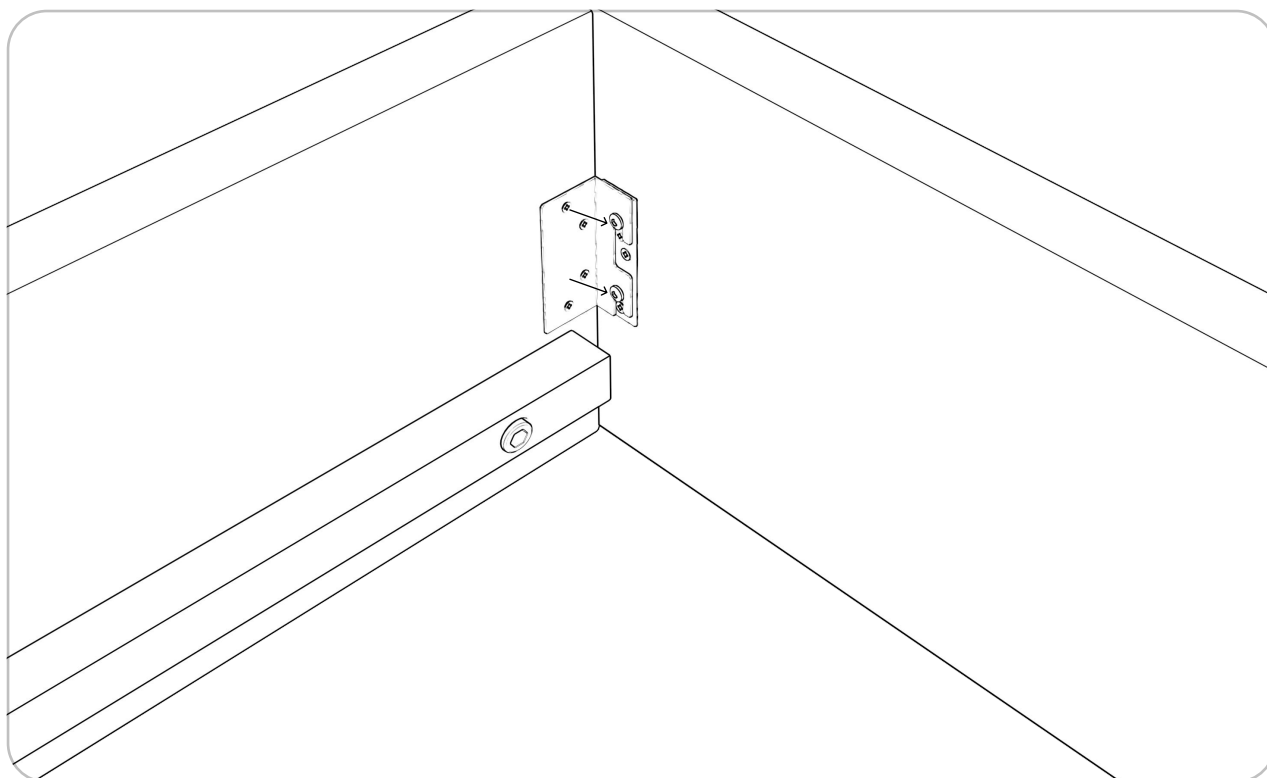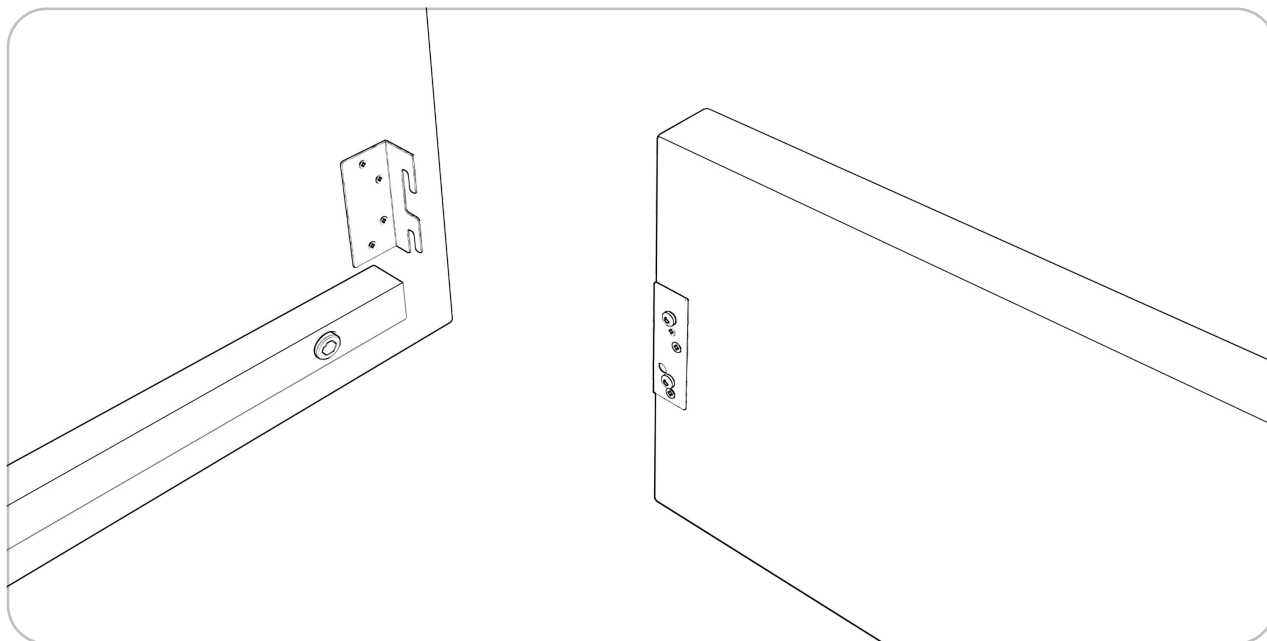


Produkt

Postel Bao bez úložného prostoru



Krok 5


Vyrovnejte všechny díly postele a **dotáhněte na doraz všech 8 šroubů (1)**

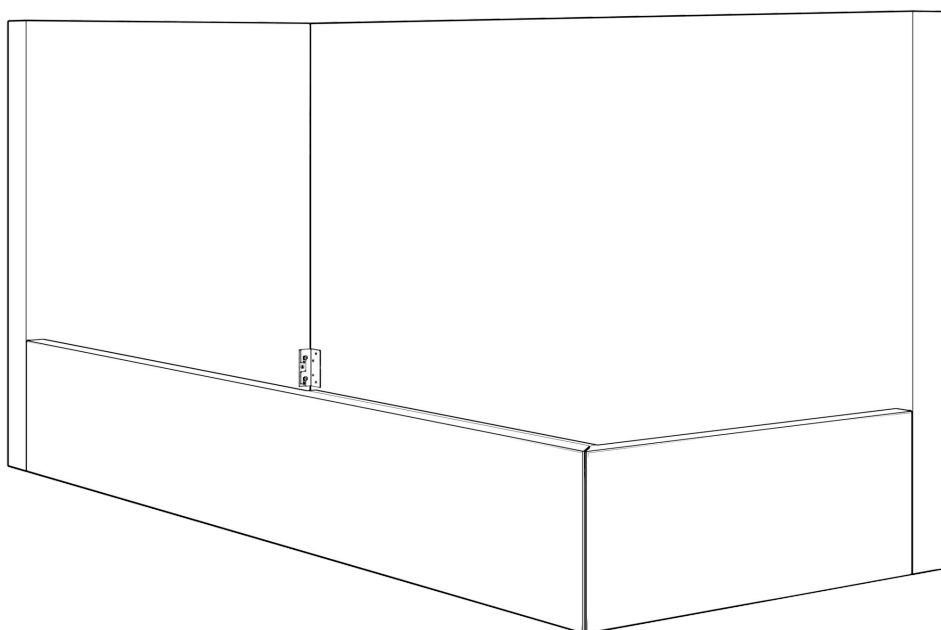





Krok 6

Rozviňte pružný rošt (7) a položte jej na lišty umístěné na bocích postele (4 a 5).

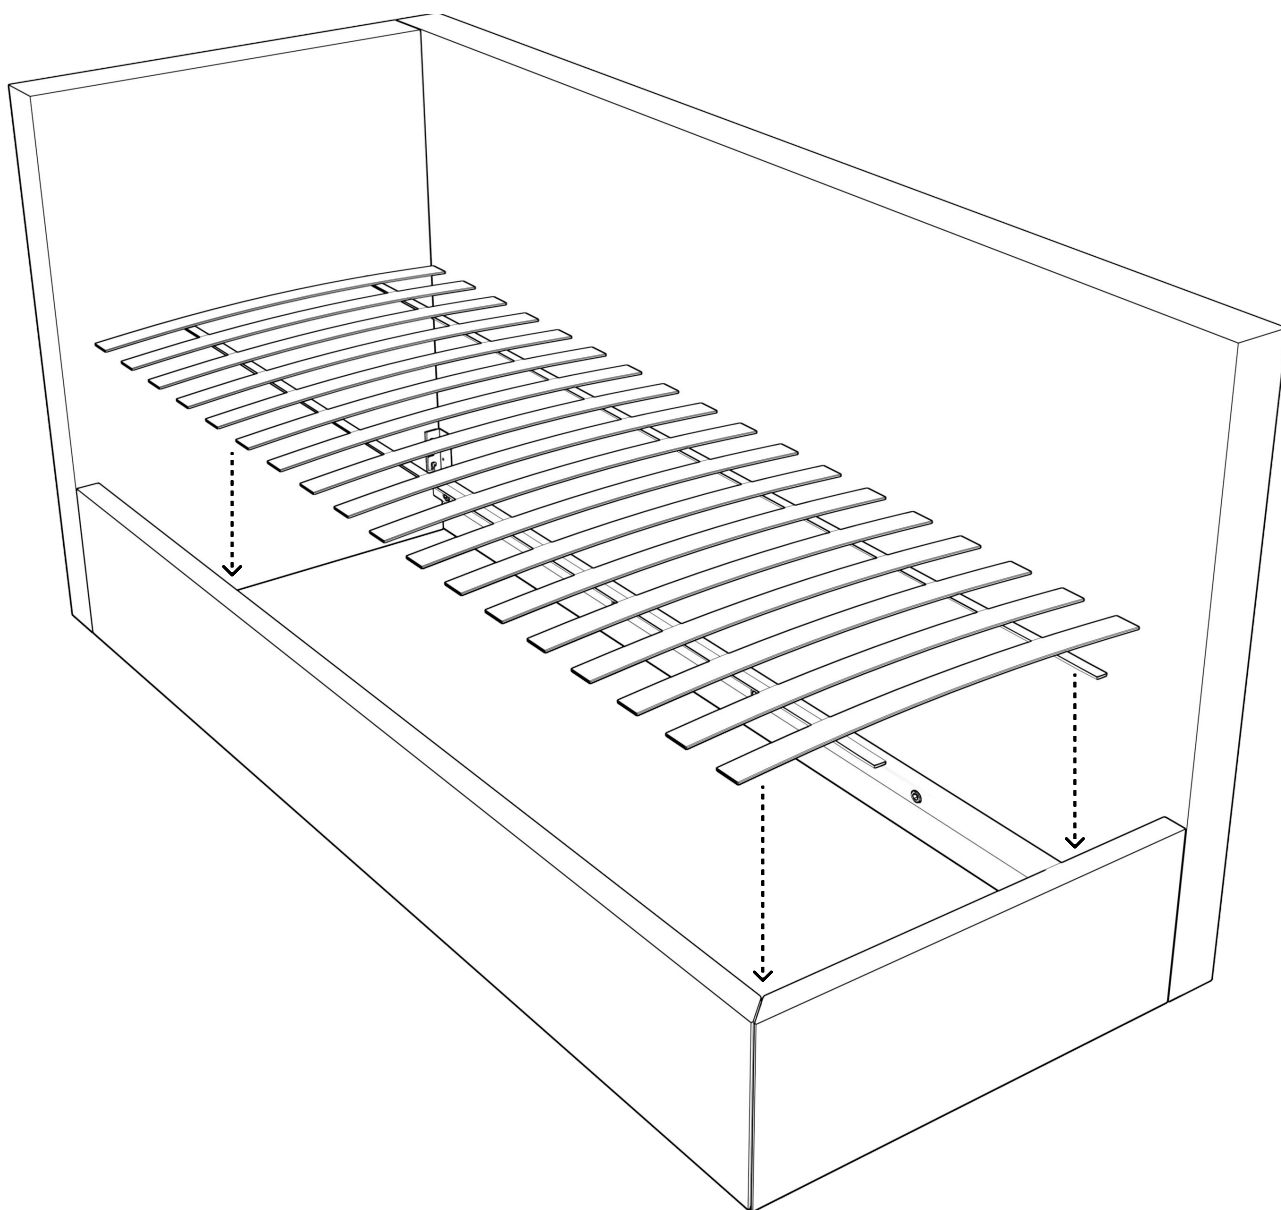

Krok 7

Přišroubujte rošt (7) k lištám umístěným na boku postele a bočním čele (4 a 5) pomocí dvanácti přiložených vrtů (2) – šest kusů na každou stranu.

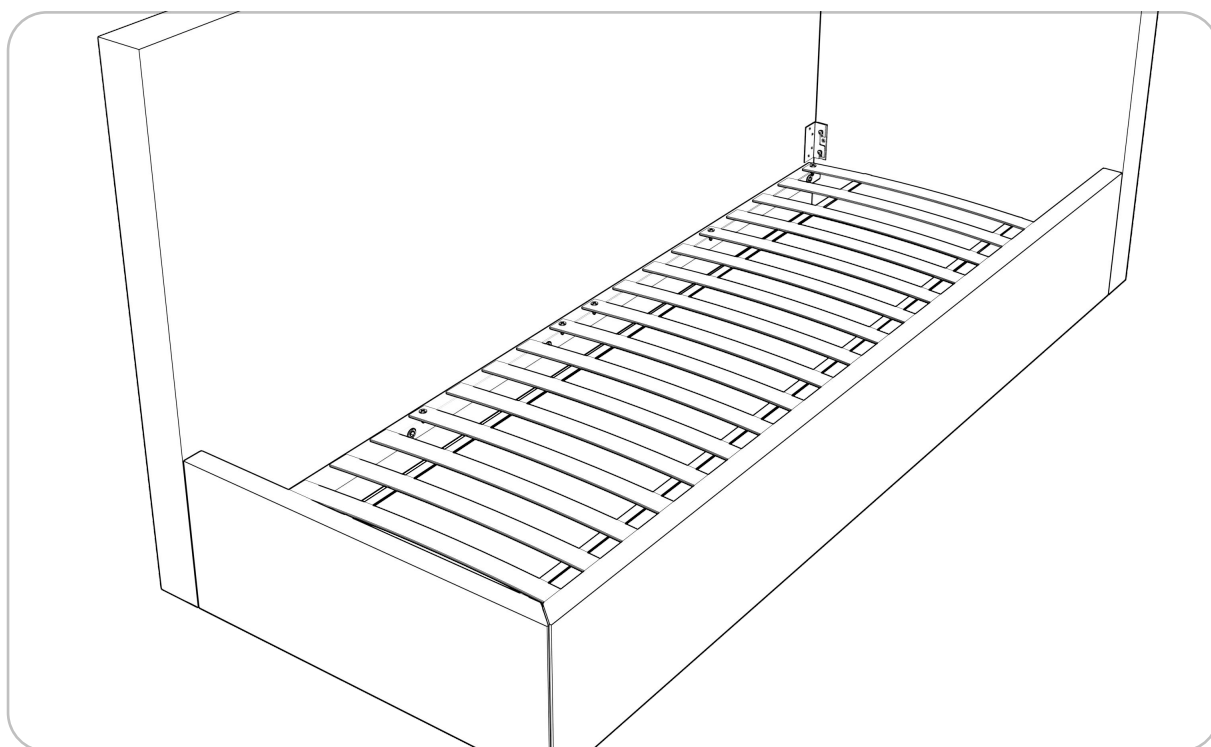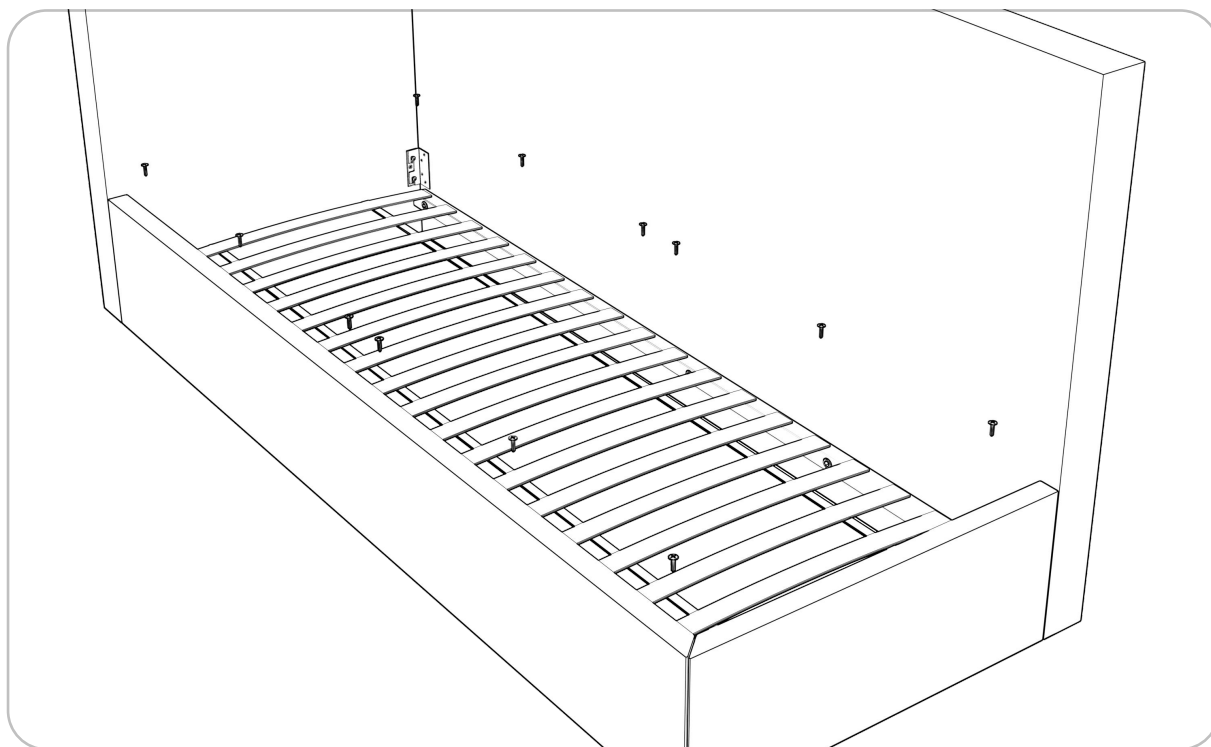



Produkt

Postel Bao bez úložného prostoru



Krok 8

Položte matraci na rošt (7)

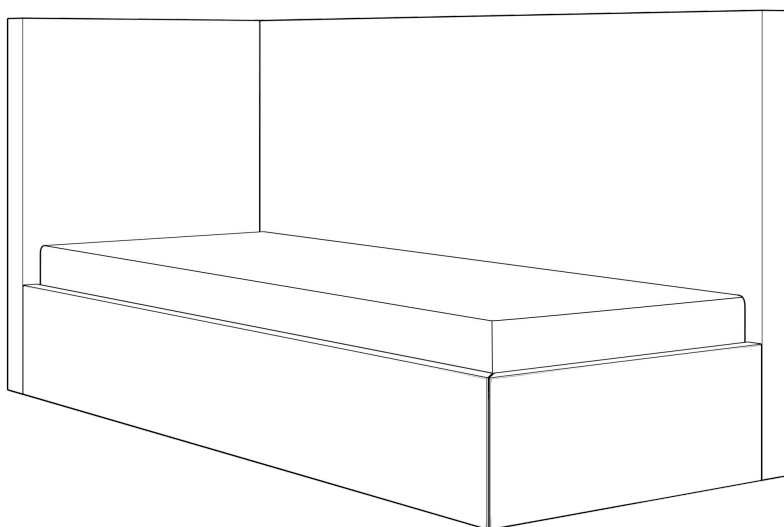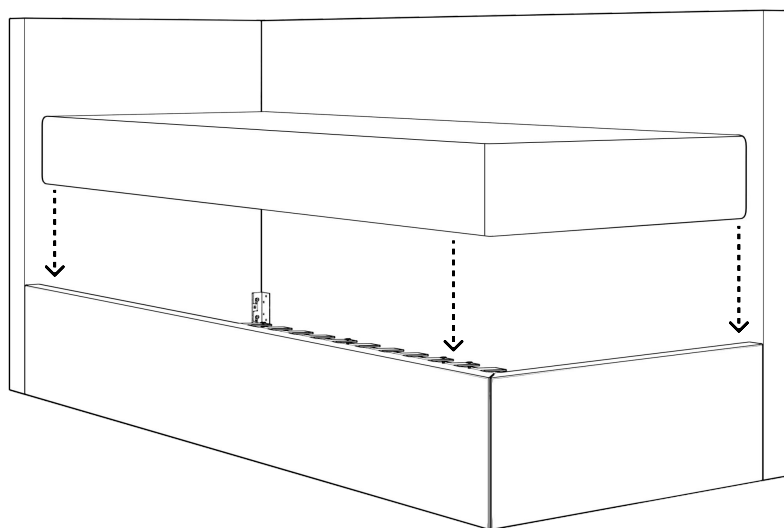



mojepostel.™

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz

Produkt

Postel Bao bez úložného prostoru