



Návod k montáži

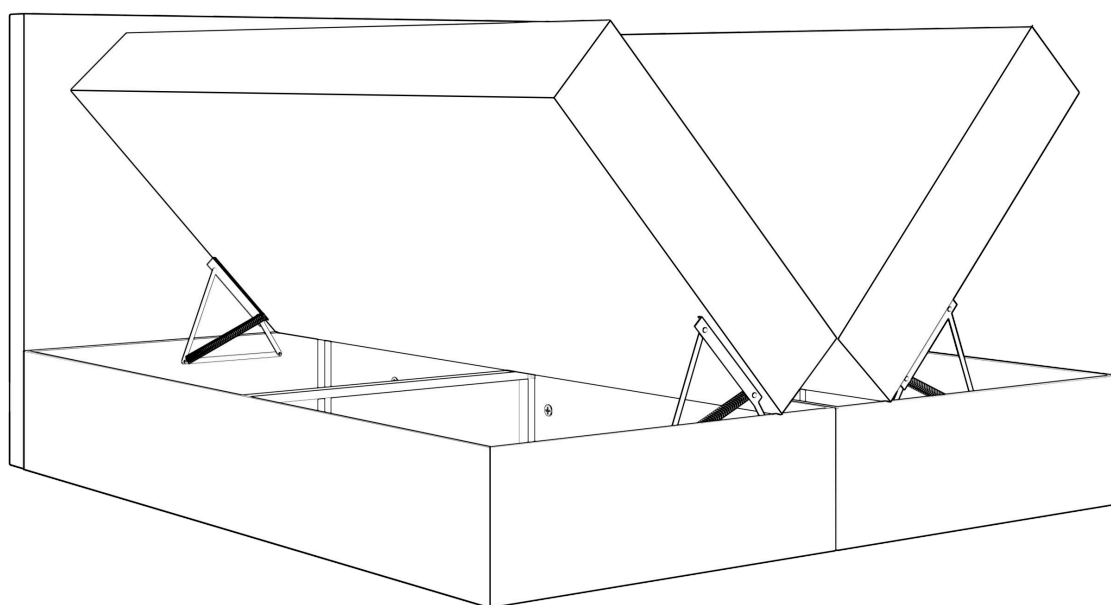



Produkt

Kontinentální postel Freya

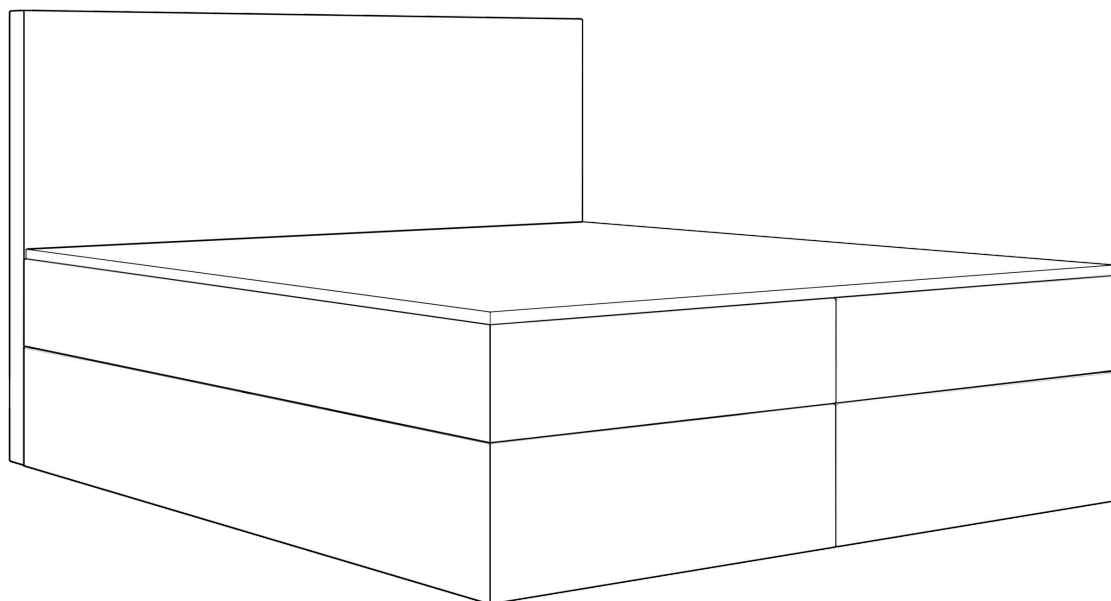

Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Šroub	3
2	Pouzdro	3
3	Levá bedna	1
4	Pravá bedna	1
5	Hlavové čelo	1

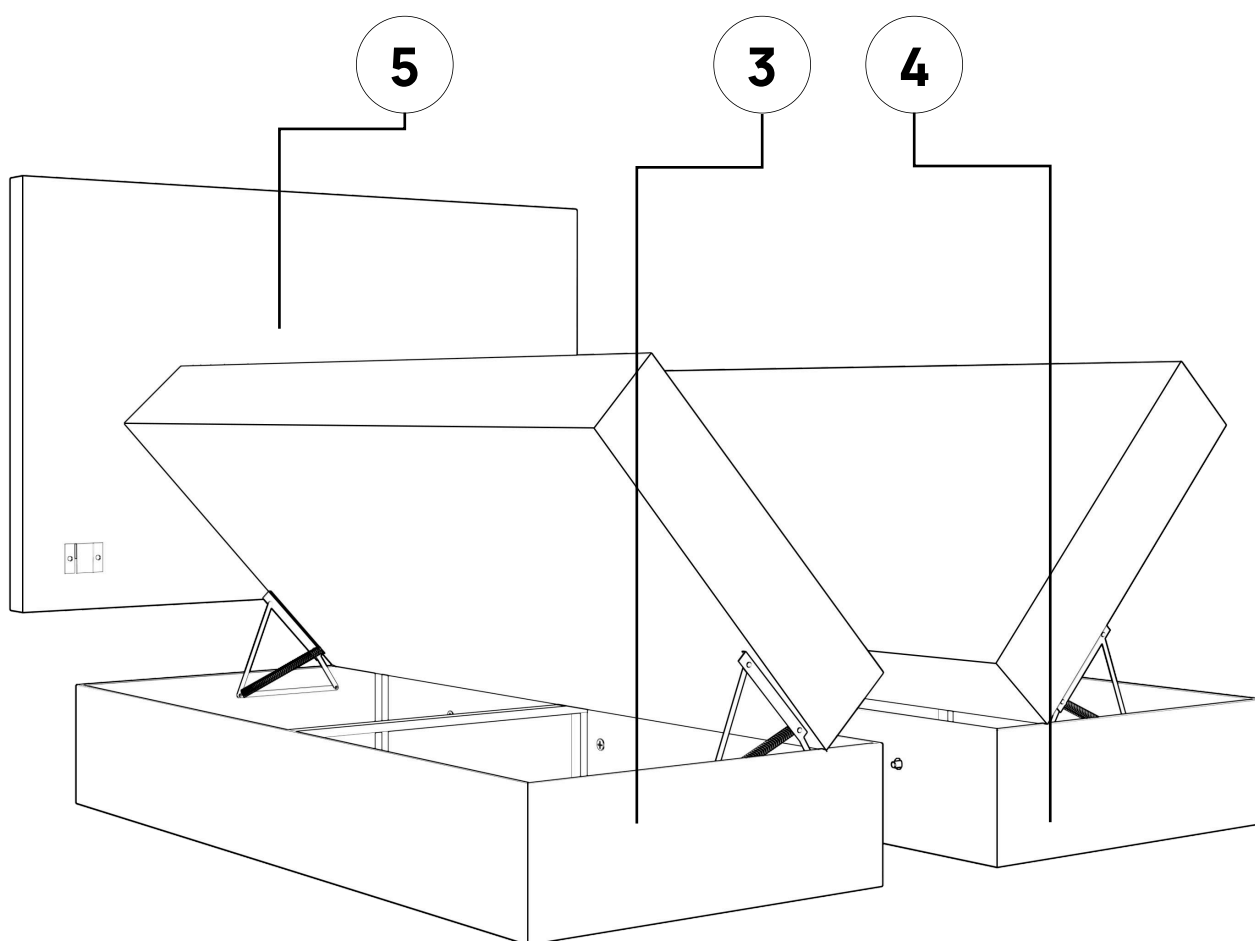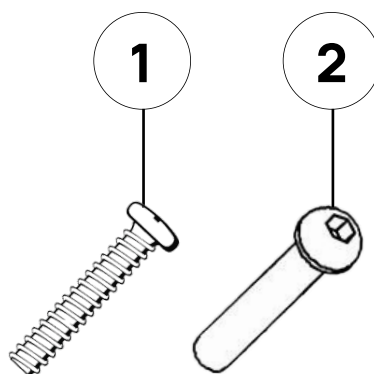




Produkt

Kontinentální postel Freya



Krok 1

Spojte obě bedny k sobě, úložné prostory nechte otevřené, poté je propojte skrz otvory pomocí přiložených šroubů (1) a pouzder (2). Použijte křížový šroubovák nebo aku šroubovák

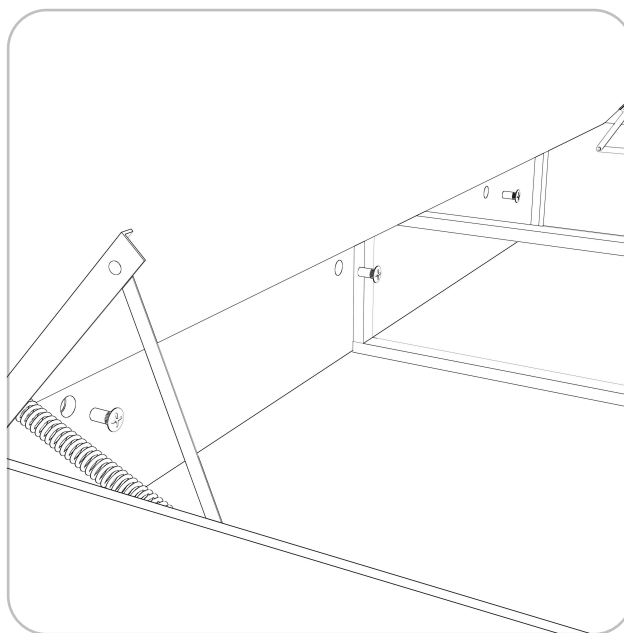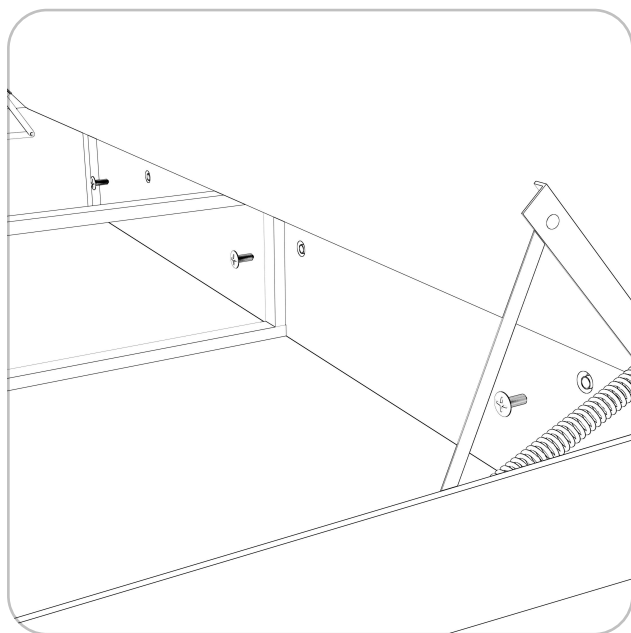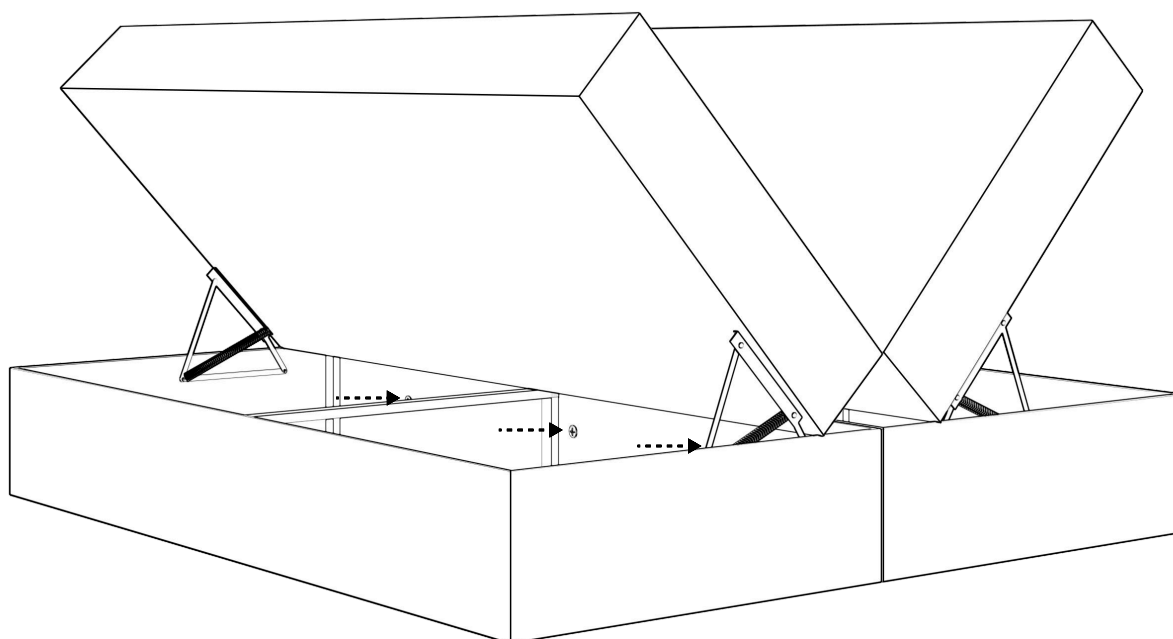





Krok 2

Bedny nechte otevřené, zvedněte hlavové čelo z obou stran nahoru a spojte jej s bednami pomocí úchytů.


Upozornění: úchyty spojte rovnoměrně z obou stran postele.

Po namontování čela obě bedny zavřete.

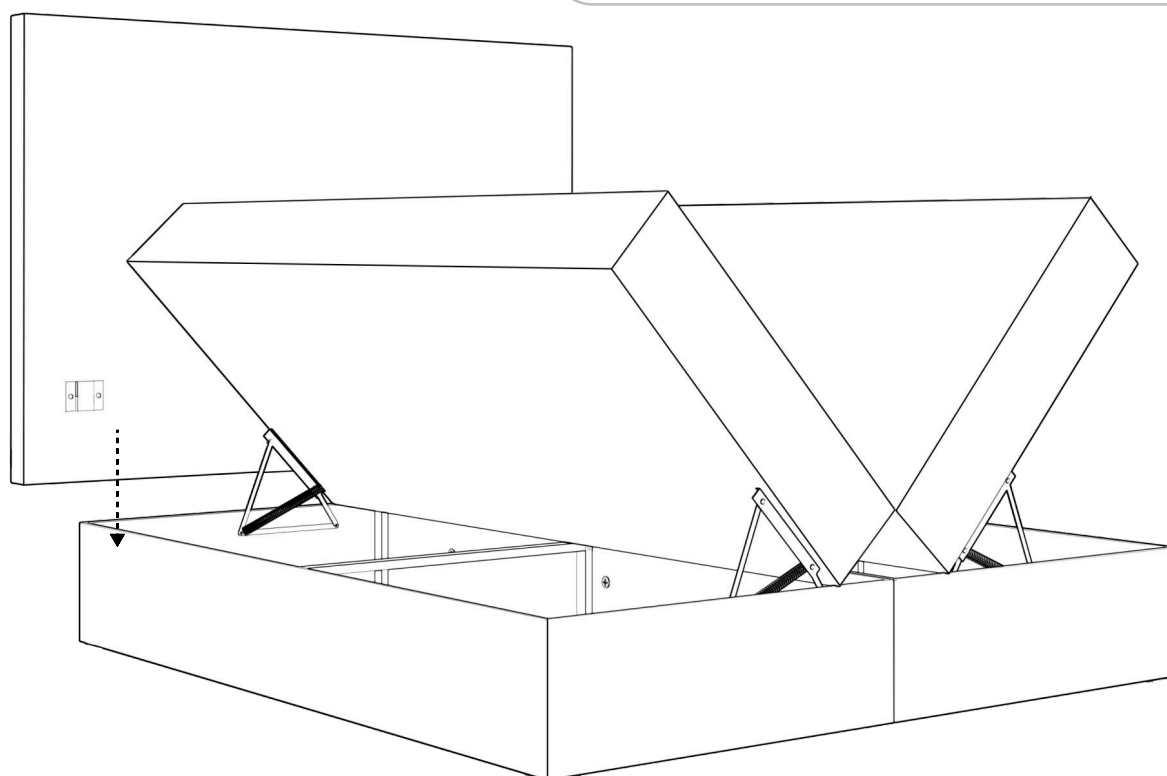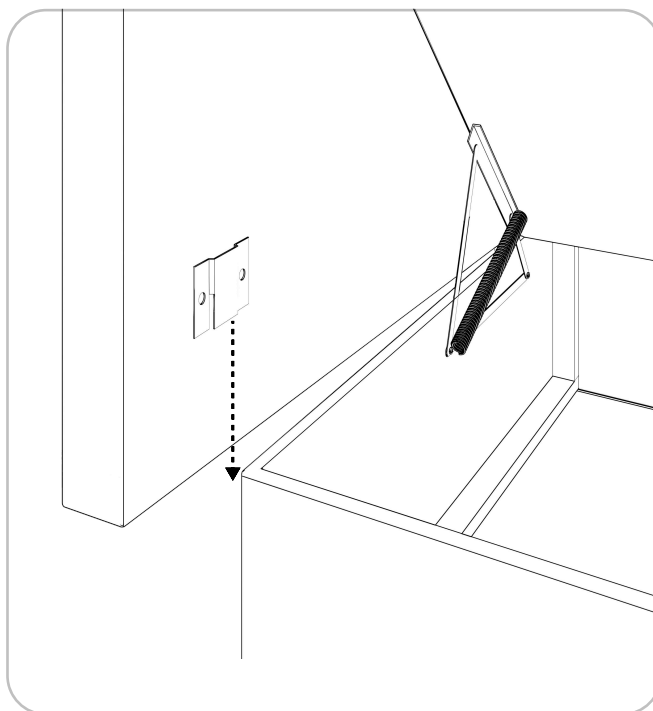

Krok 3 (volitelný)

Položte topper na plochu pro spaní. Postel je připravena k použití.

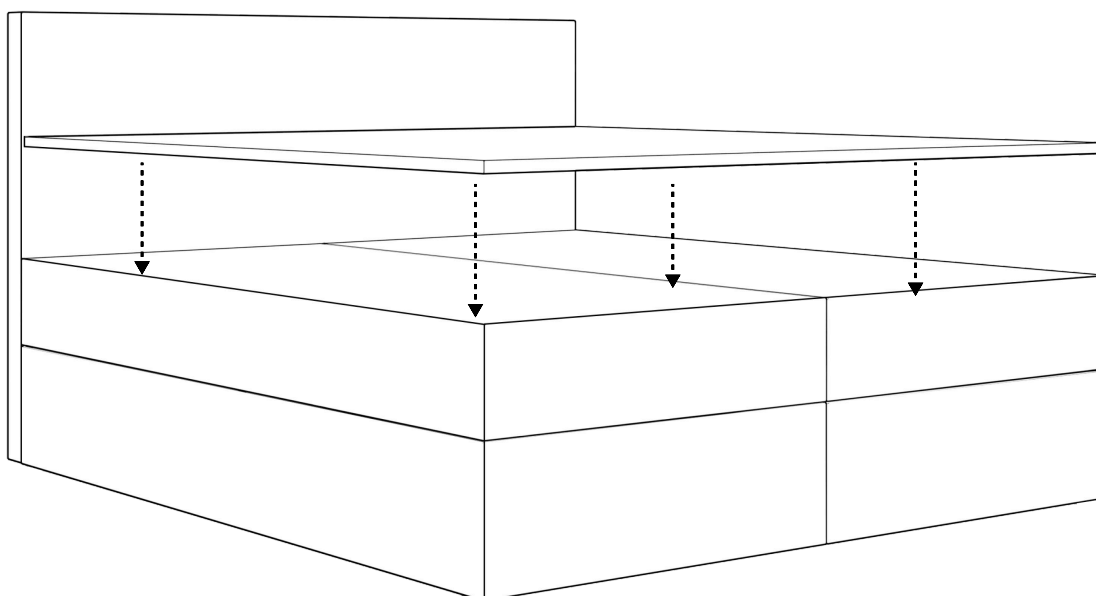

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz