



Návod k montáži

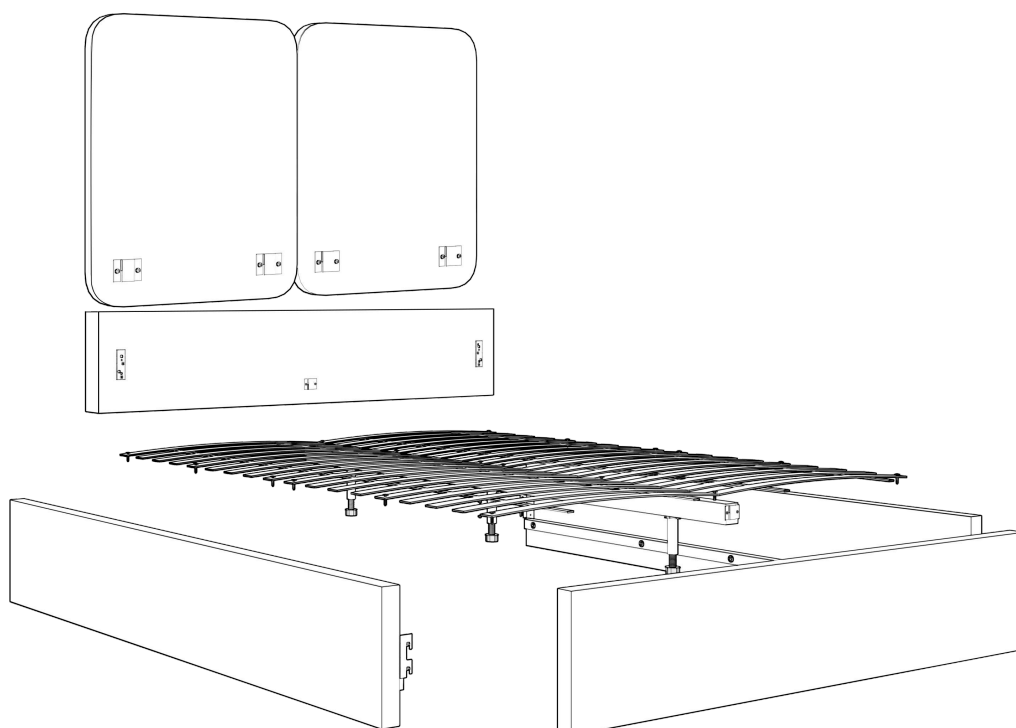



Produkt

Postel Largo bez úložného prostoru

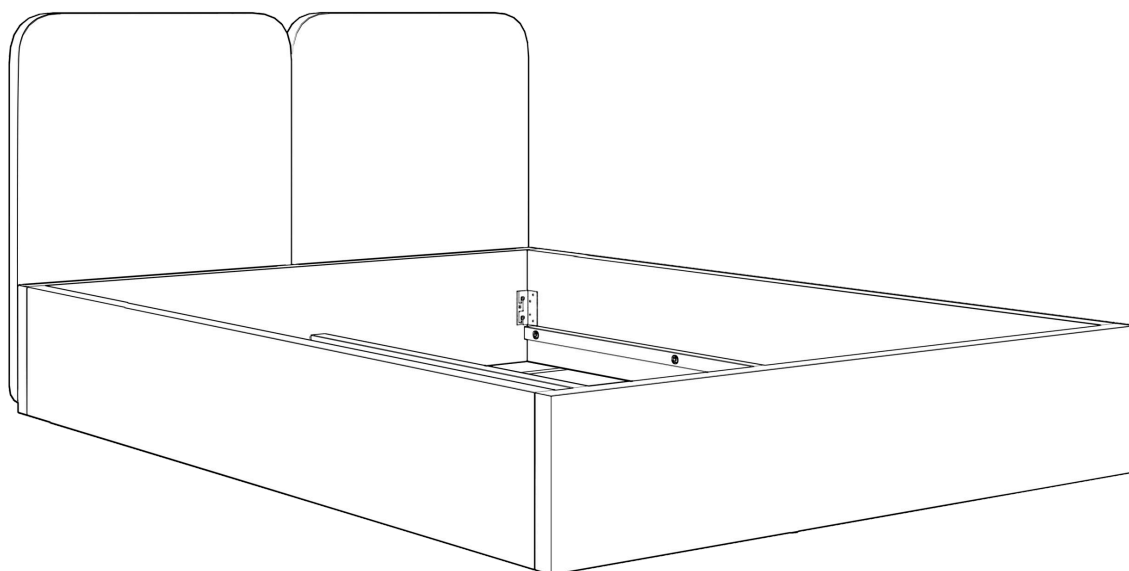

Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Šroub pro spojení rámu	8
2	Vrut pro uchycení roštu	12
3	Nastavitelná podpěra	2
4	Zadní spojka	1
5	Levý bok	1
6	Pravý bok	1
7	Nožní čelo	1
8	Podélný nosník	1
9	Rošt	1
10	Hlavová čela	2

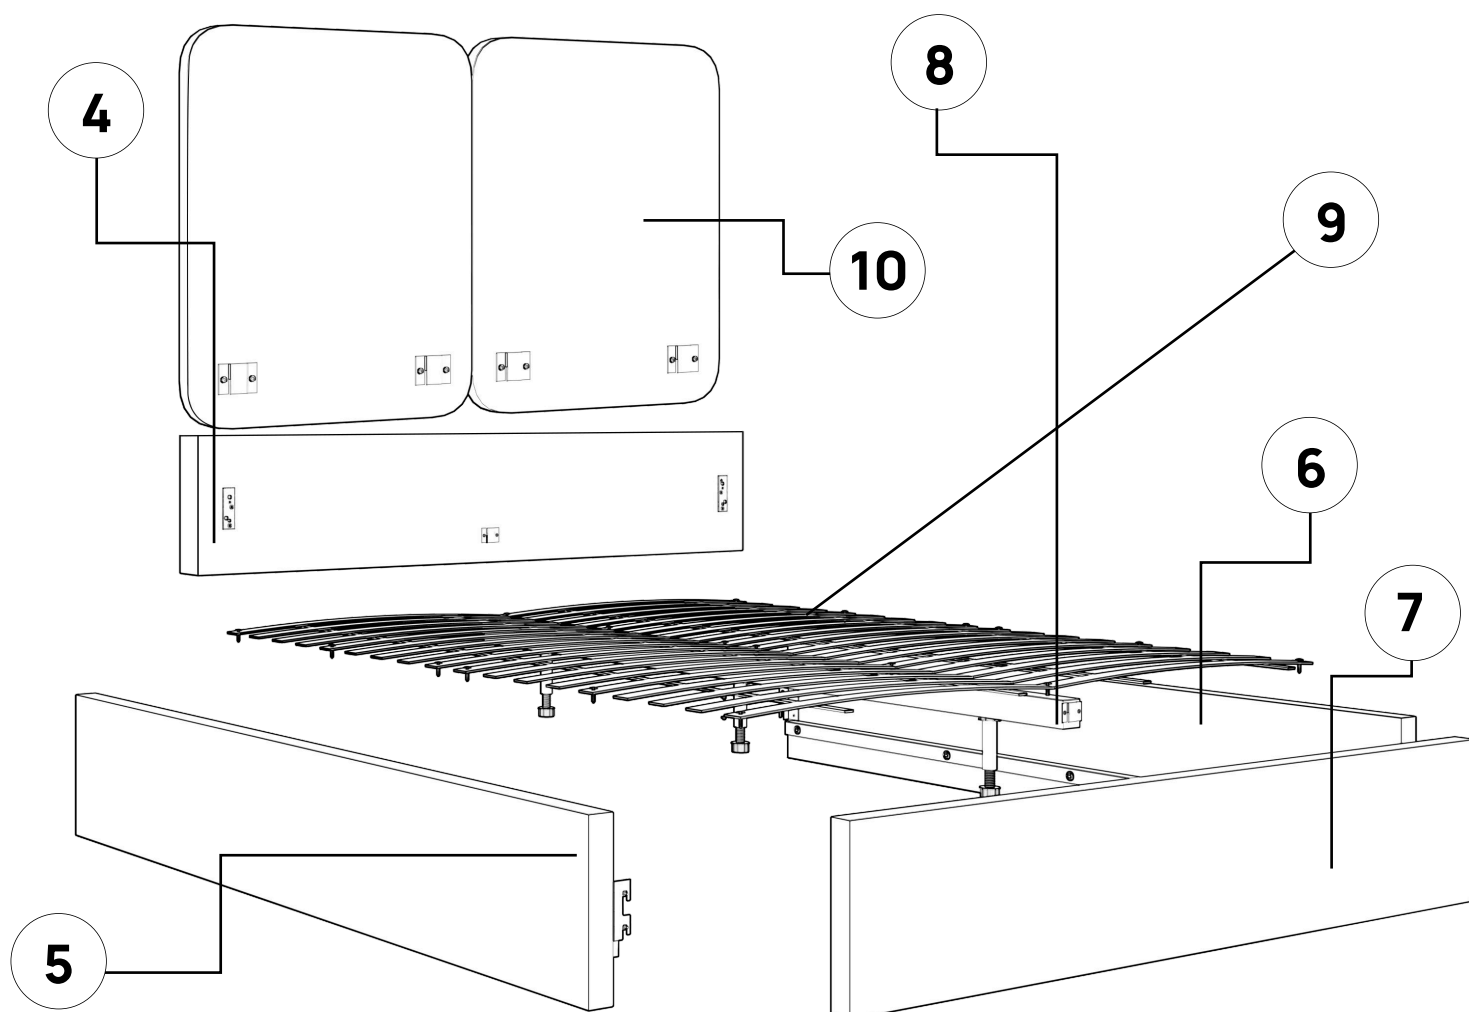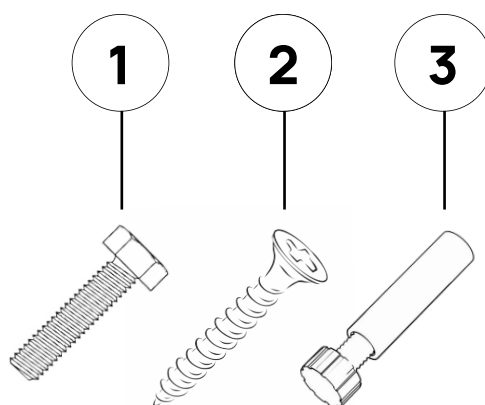





Produkt

Postel Largo bez úložného prostoru

Krok 1

Spojte levý bok (5), pravý bok (6) a zadní spojku (4) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby zatím nedotahujte na doraz

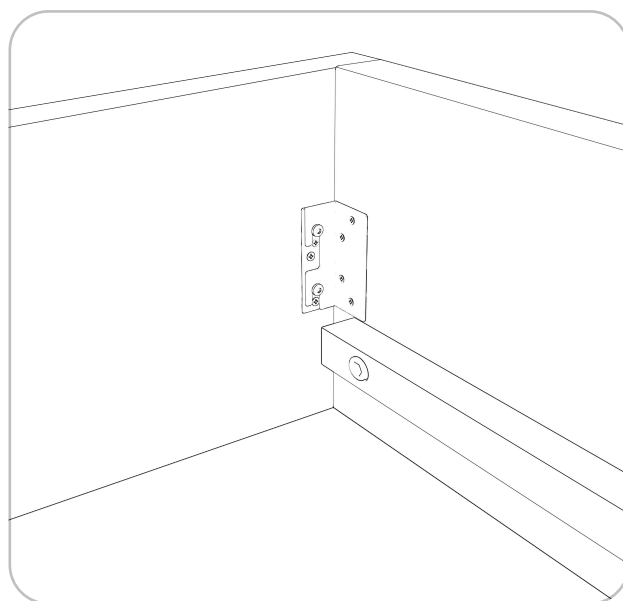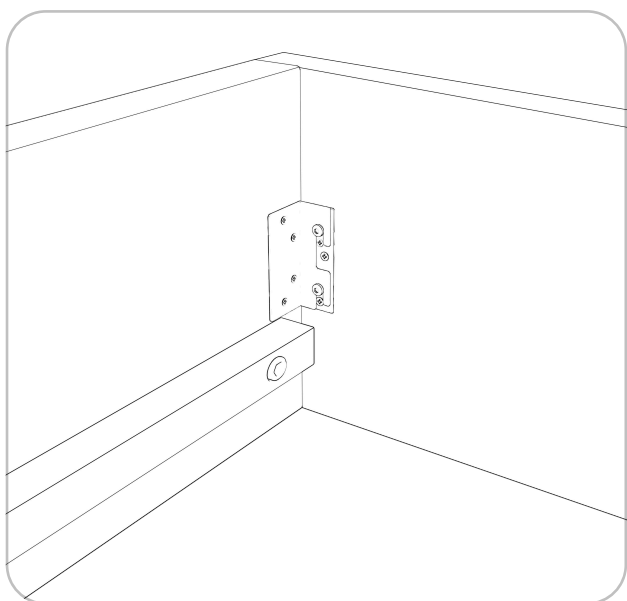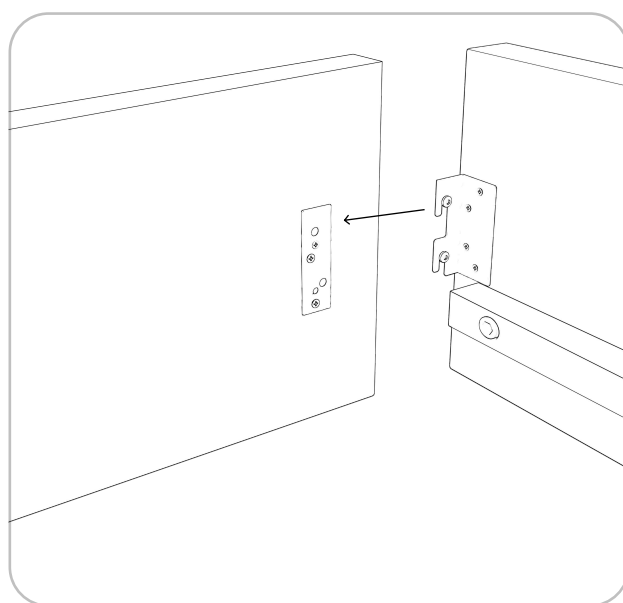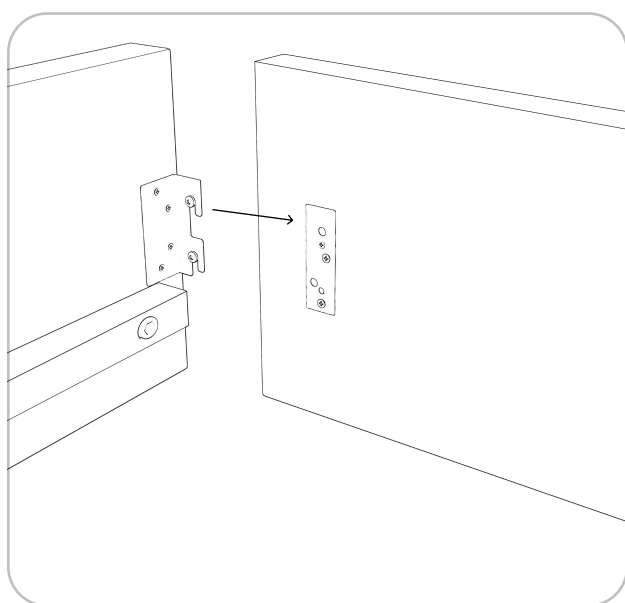





Produkt

Postel Largo bez úložného prostoru

Krok 2

Spojte levý bok (5), pravý bok (6) a nožní čelo (7) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby zatím nedotahujte na doraz

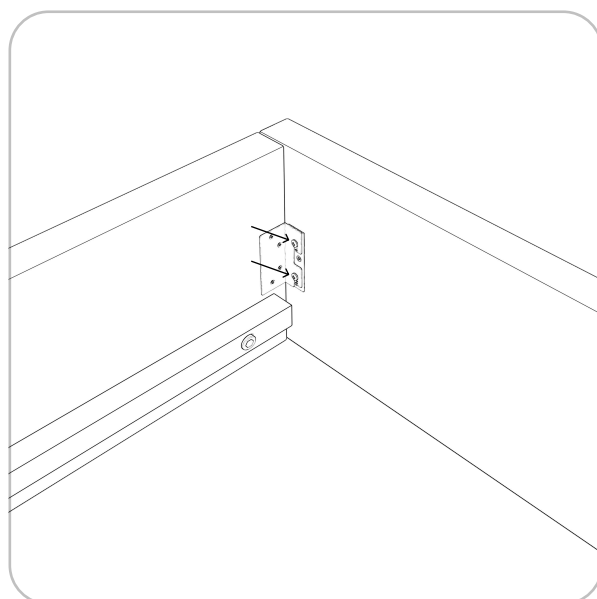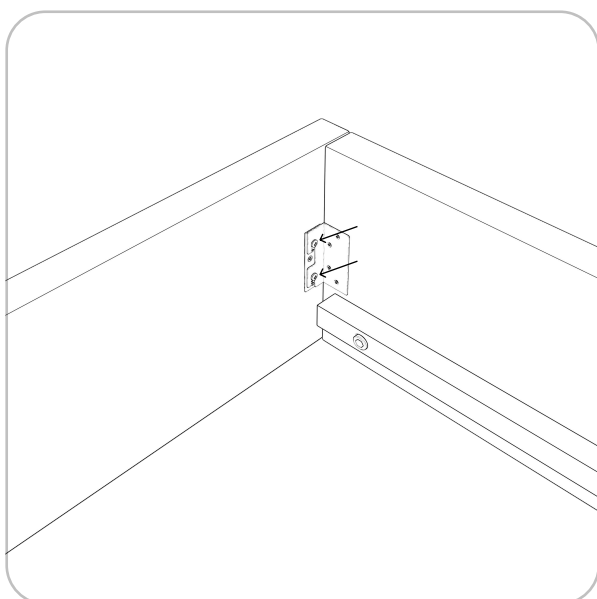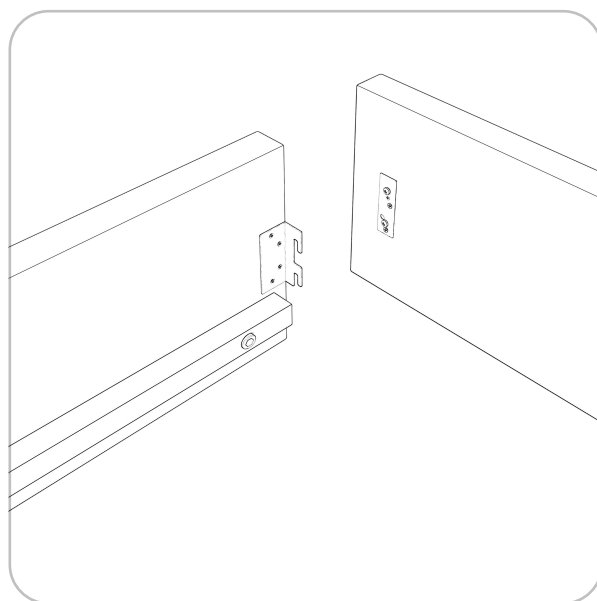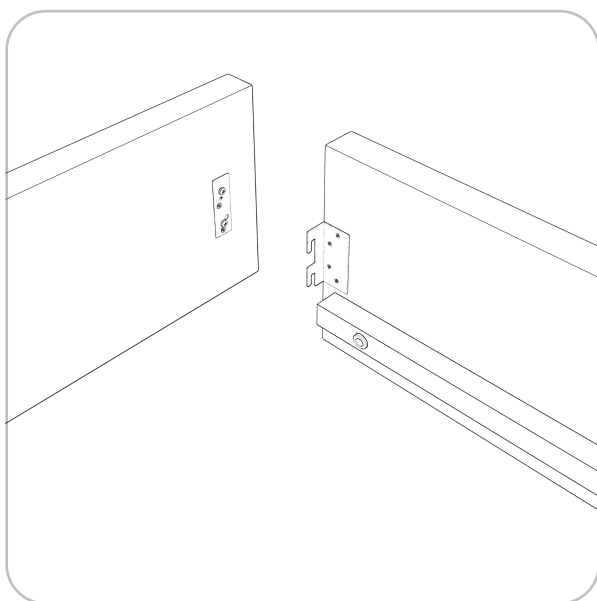


Produkt

Postel Largo bez úložného prostoru



Krok 3

Vložte dvě nastavitelné podpěry (3) do dvou objímek připevněných k podélnému nosníku (8)

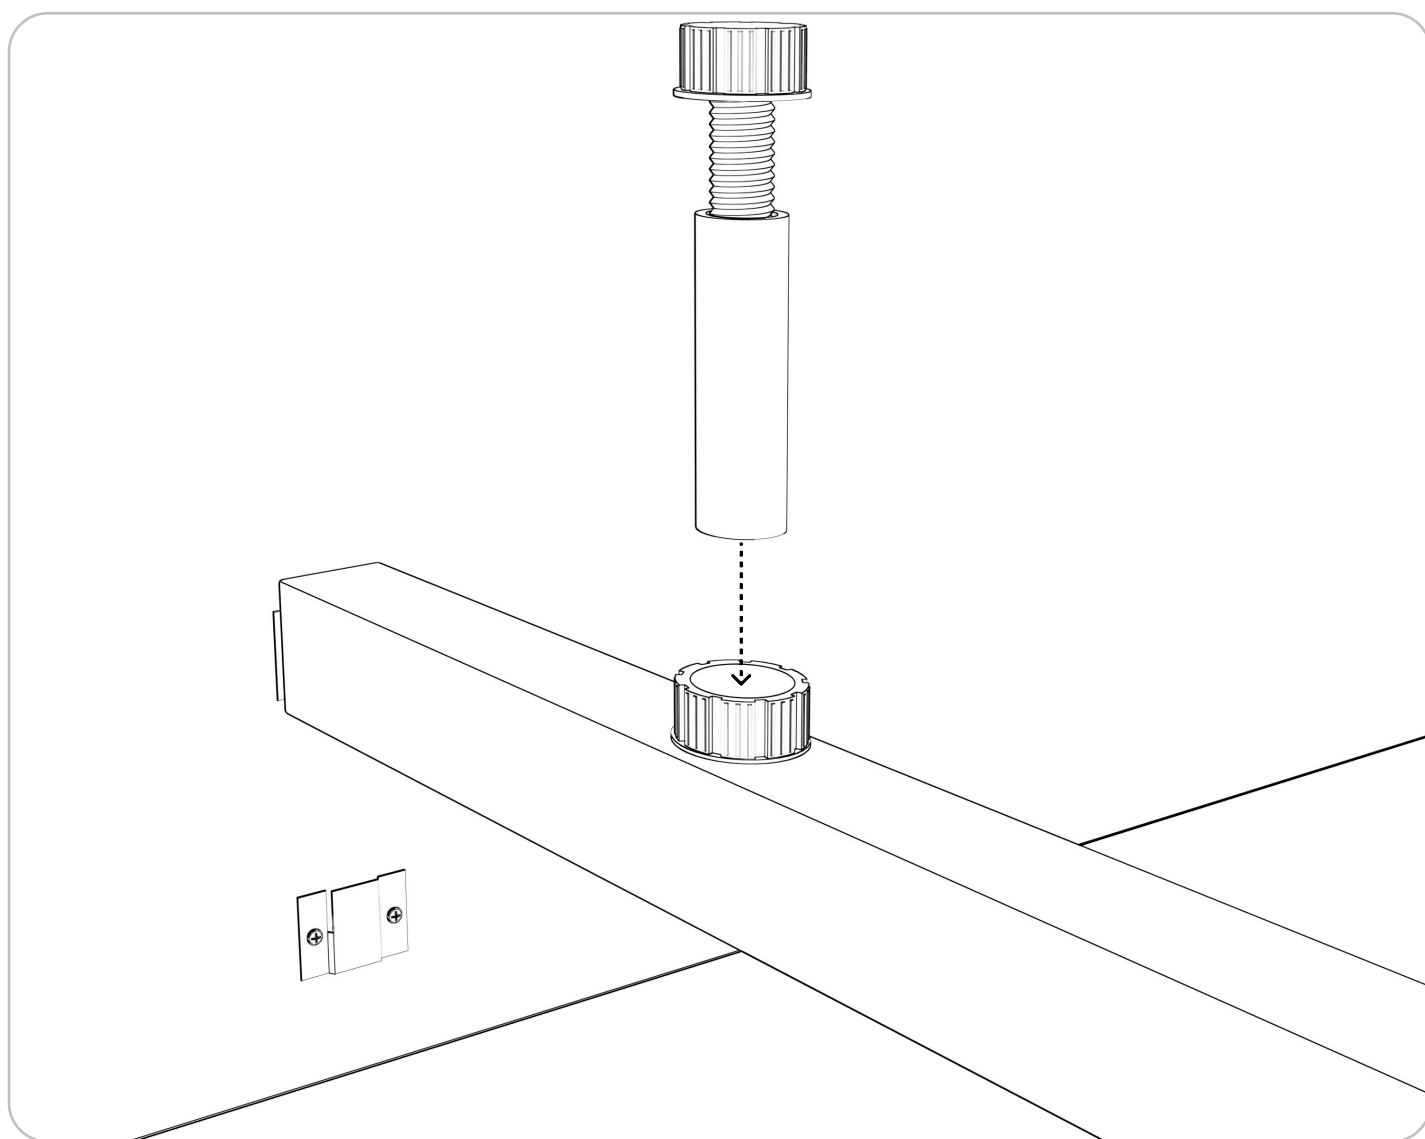

Krok 4

Spojte nožní čelo postele (7) a zadní spojkou (4) pomocí podélného nosníku (8) – zasuňte jej shora do připevněných úchytů. Poté ve spodní části nastavitelné podpěry (3) upravte její výšku otáčením doprava nebo doleva tak, aby dosahovala k podlaze

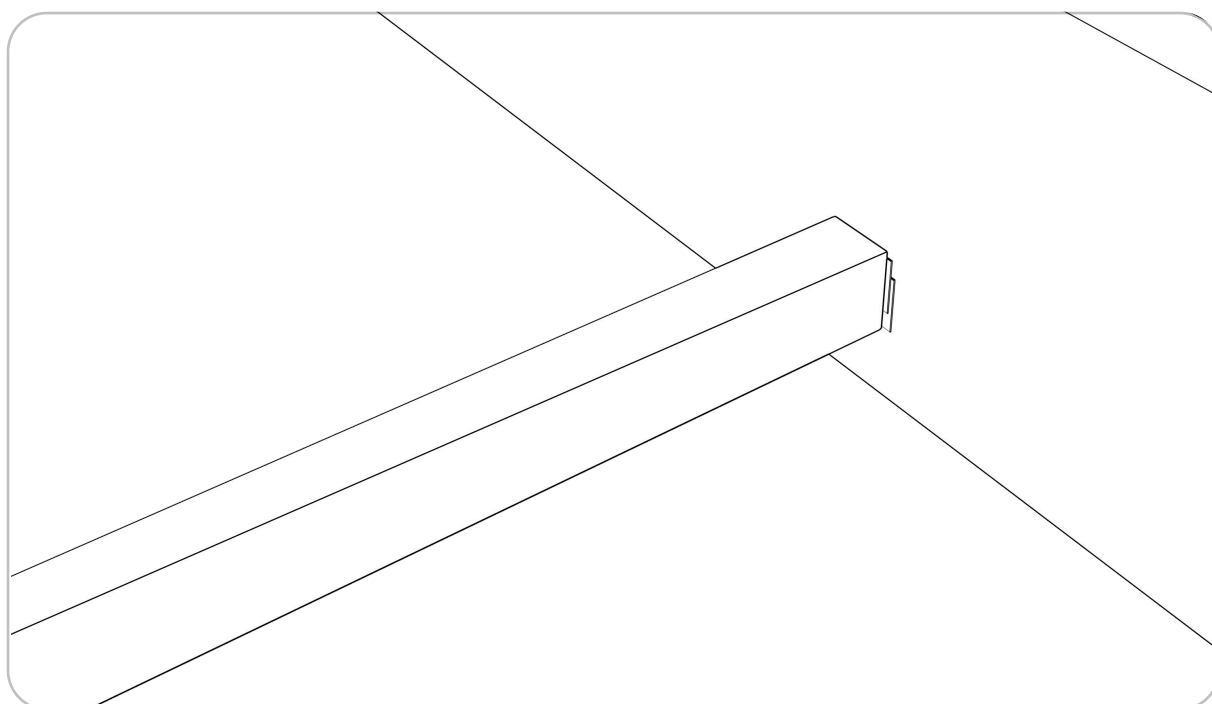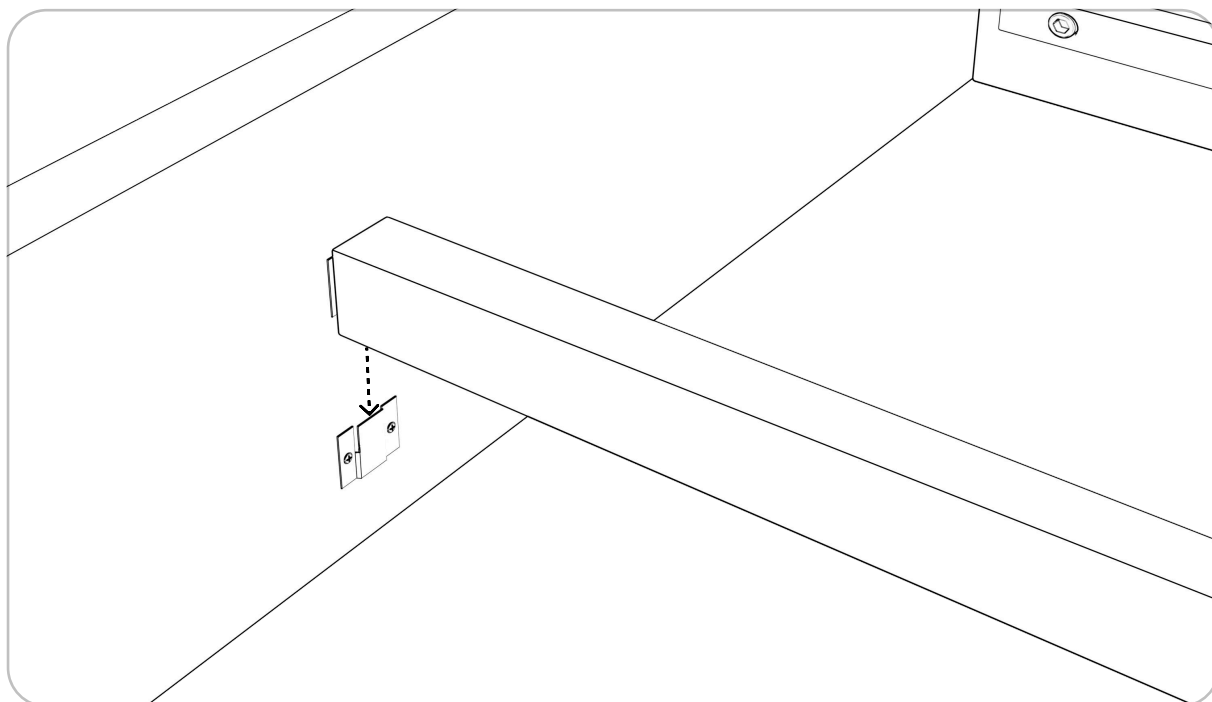


Produkt

Postel Largo bez úložného prostoru

Krok 5


Vyrovnejte všechny díly postele a **dotáhněte na doraz všech 8 šroubů (1)**

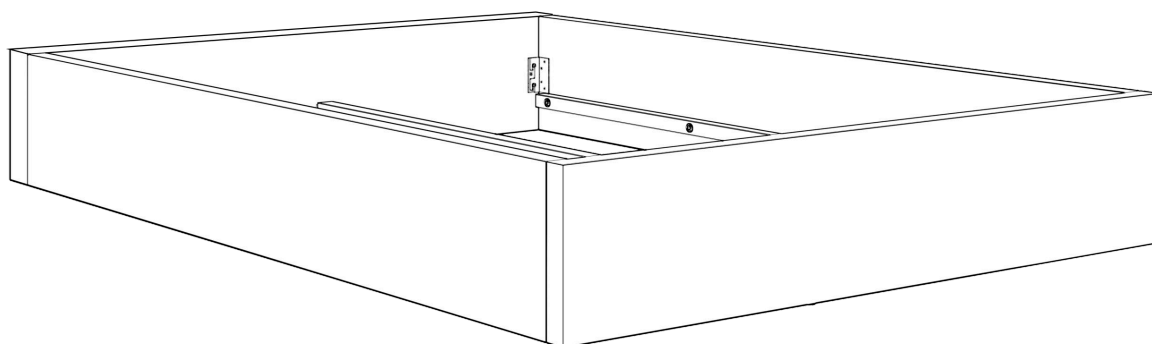



Krok 6



Rozviňte pružný rošt (9) a položte jej na podélný nosník (8) a na lišty umístěné na bocích postele (5 a 6).

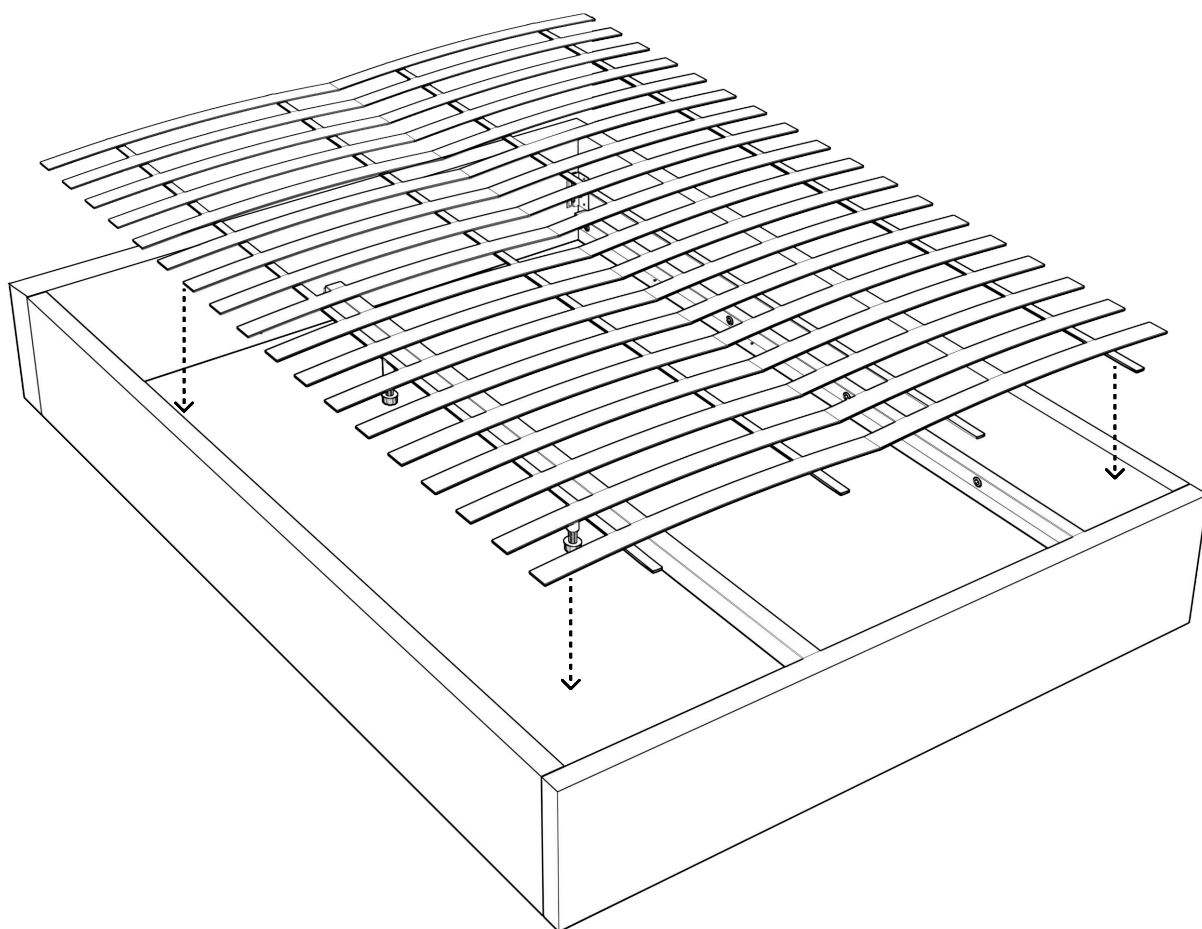



Krok 7

Přišroubujte rošt (9) k lištám umístěným na bocích postele (5 a 6) pomocí dvanácti přiložených vrtů (2) – šest kusů na každou stranu.

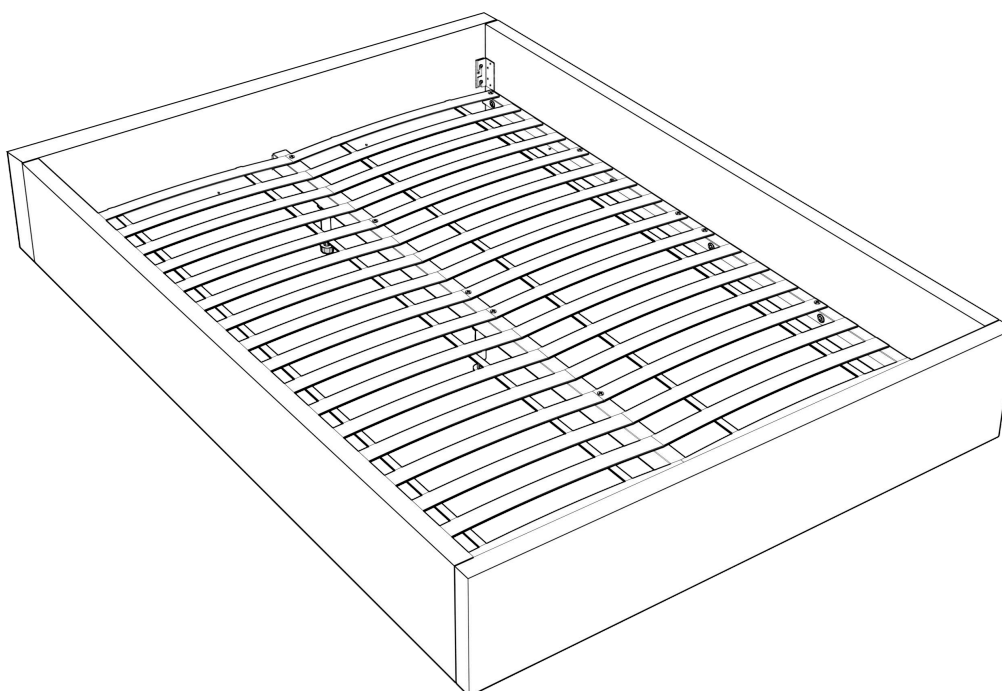
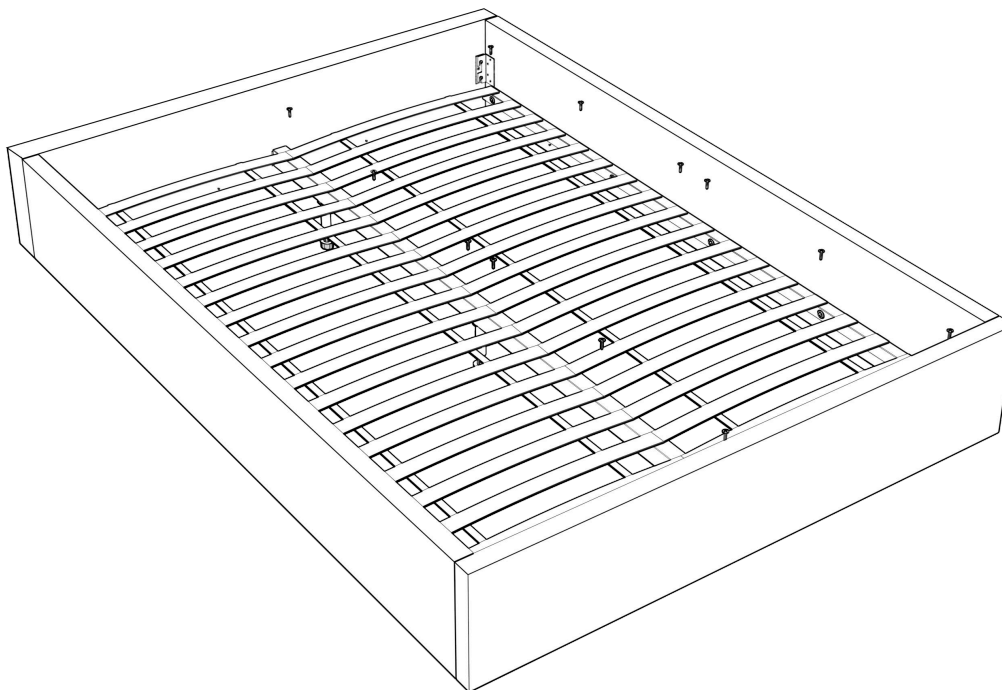


Produkt

Postel Largo bez úložného prostoru


Krok 8

Položte matraci na rošt (9)

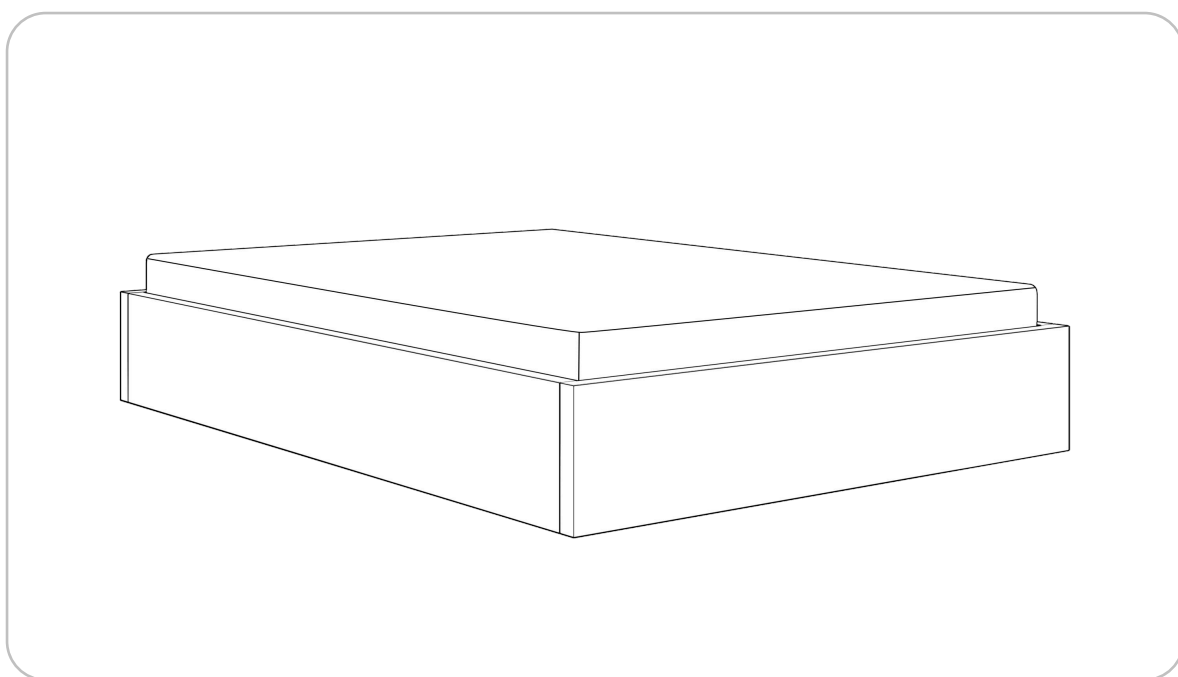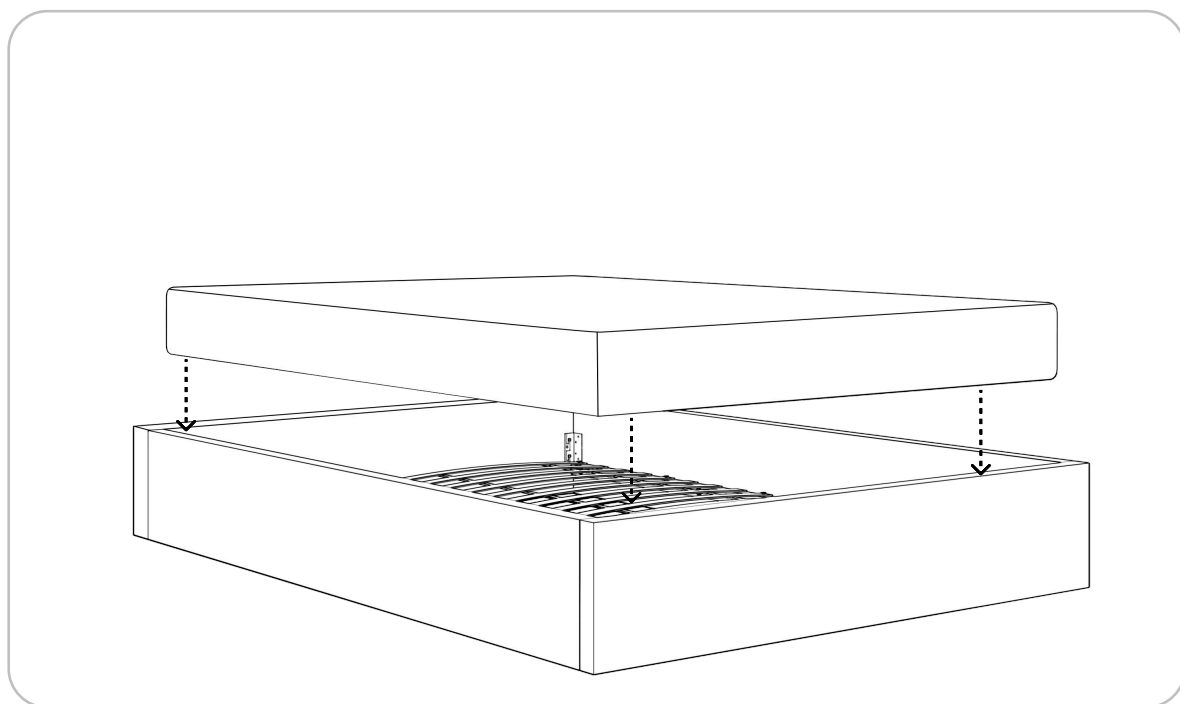

Krok 11

Zvedněte hlavová čela (12) nahoru a zasunutím je spojte se zadní spojkou (5).

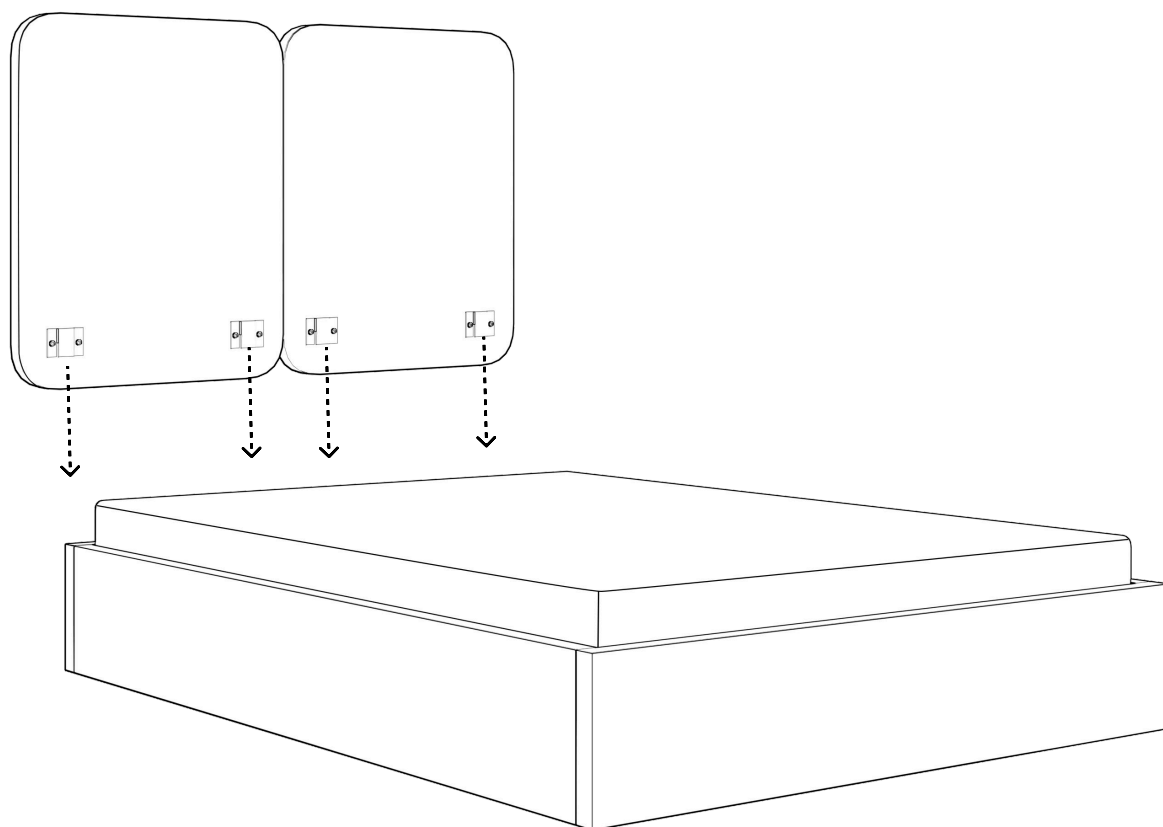

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz