



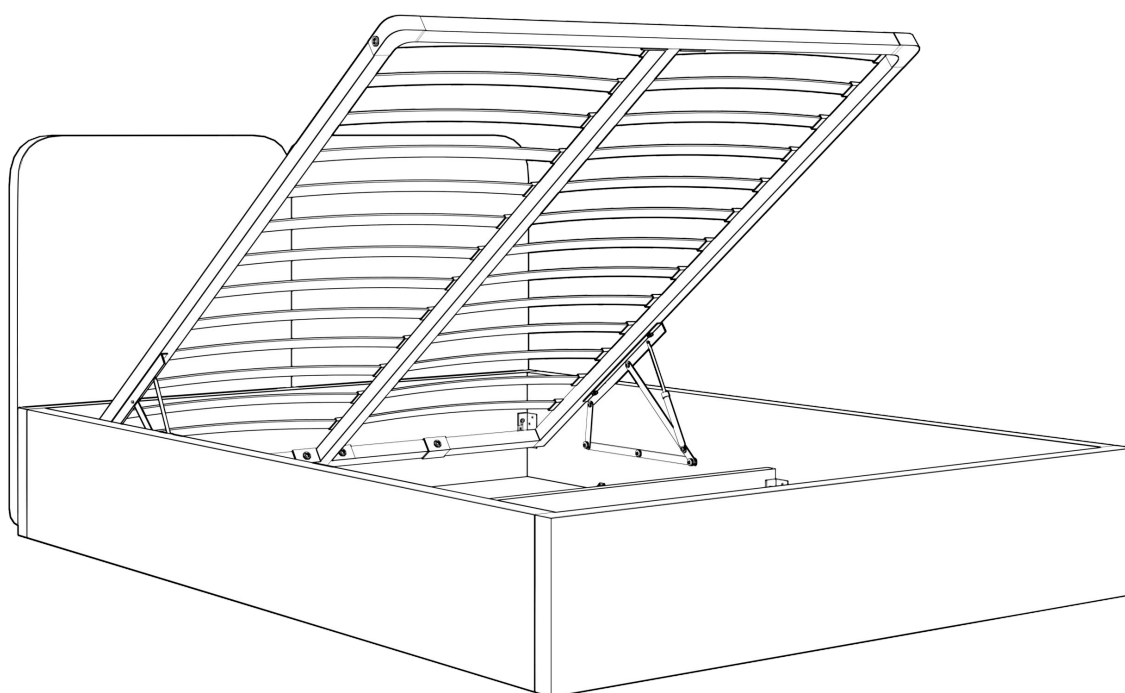

mojepostel.™

Návod k montáži

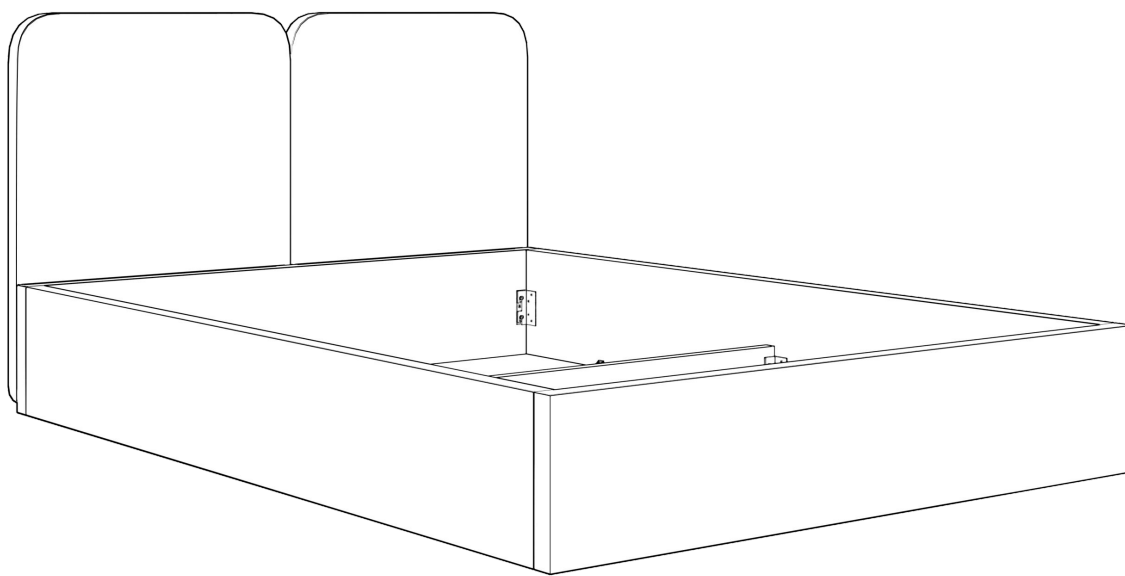



Produkt

Postel Largo s úložným prostorem



Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Šroub pro spojení rámu	12
2	Šroub pro uchycení roštu	10
3	Úhelník dna úložného	16
4	Vrut k úhelníku	16
5	Zadní spojka	1
6	Levý bok	1
7	Pravý bok	1
8	Příčný nosník	1
9	Dno úložného prostoru	2
10	Nožní čelo	2
11	Rošt	1
12	Hlavová čela	2

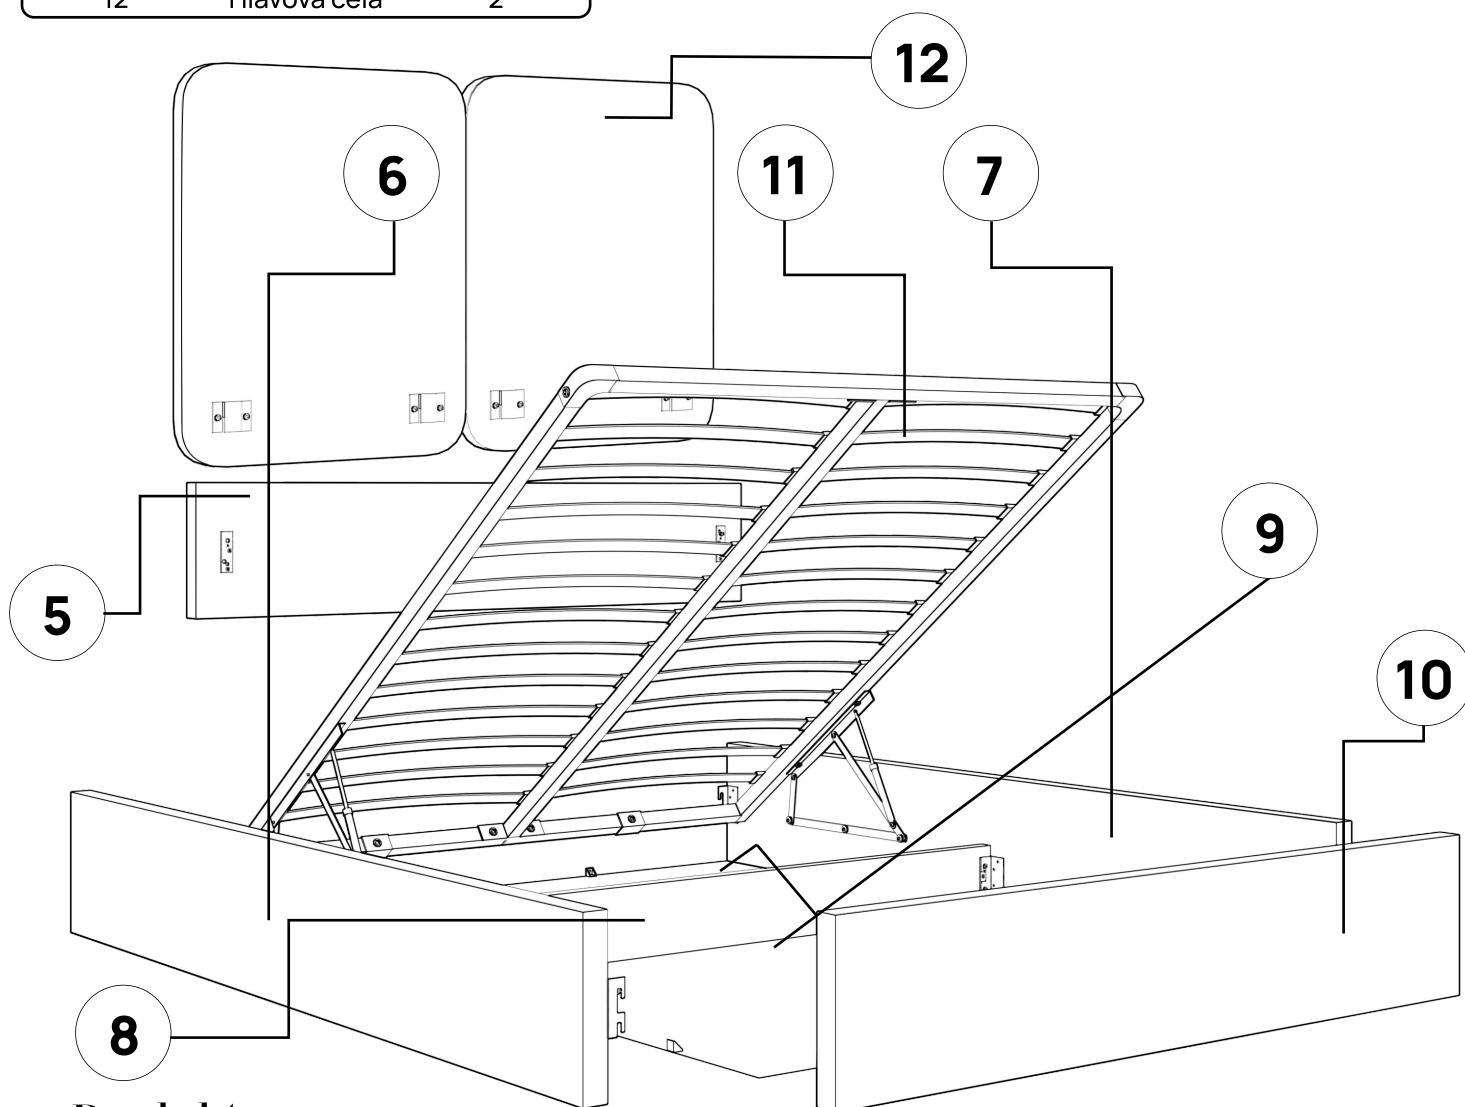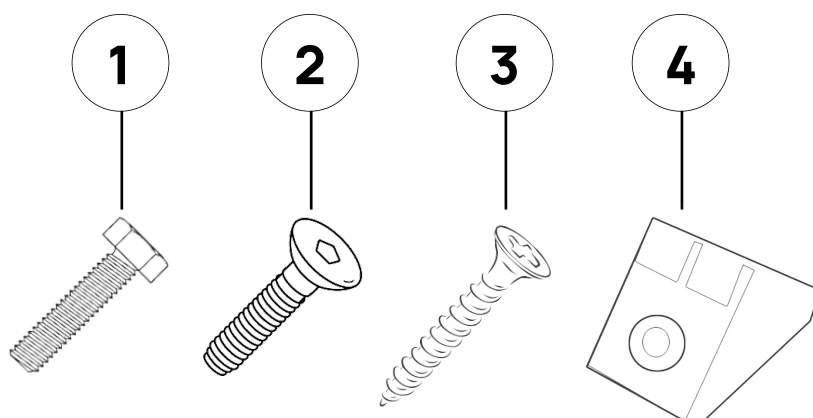

Produkt





Postel Largo s úložným prostorem



Krok 1


Spojte levý bok (6), pravý bok (7) a zadní spojku (5) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz, ponechte volný prostor potřebný pro vložení dna úložného prostoru (9)

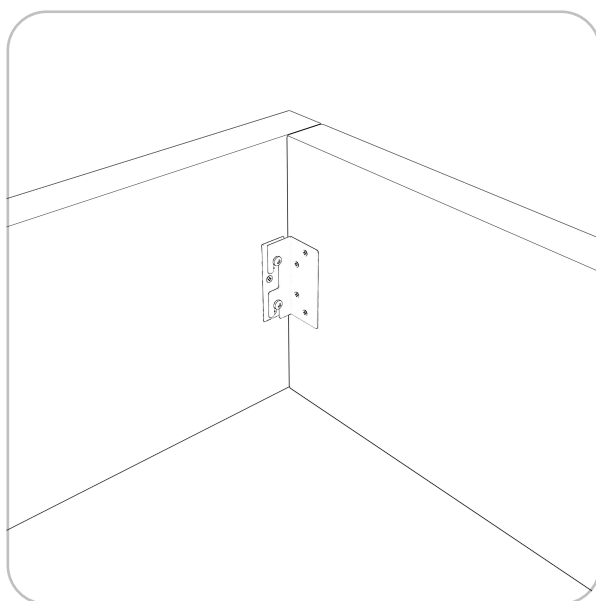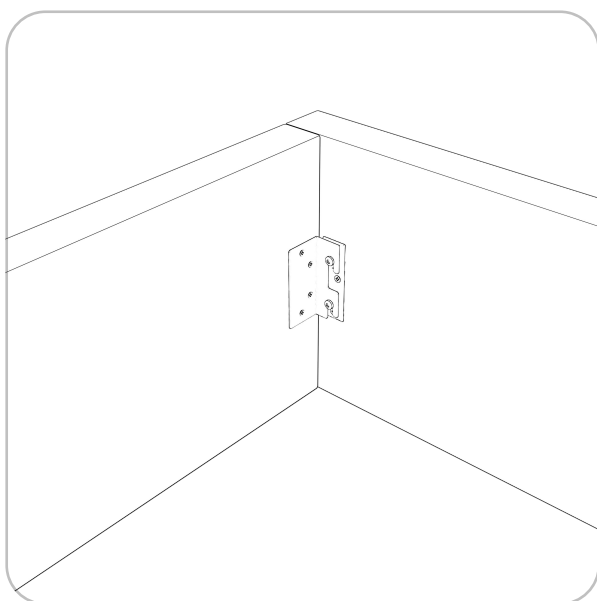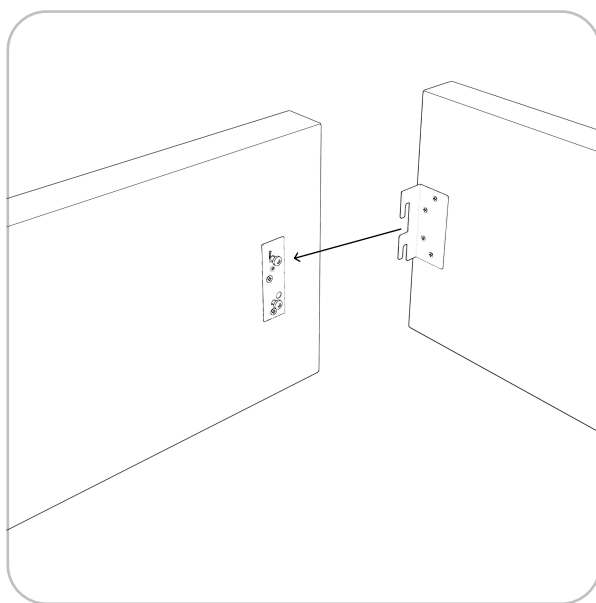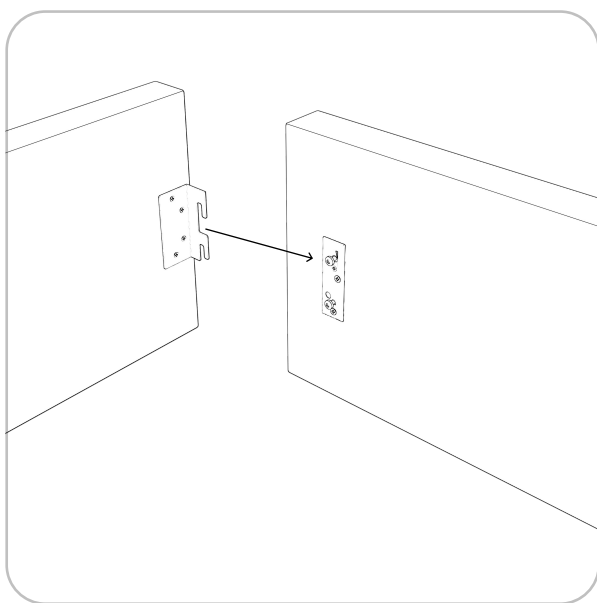

Krok 2

Zasuňte první dno úložného prostoru mezi boky postele a zadní spojku.


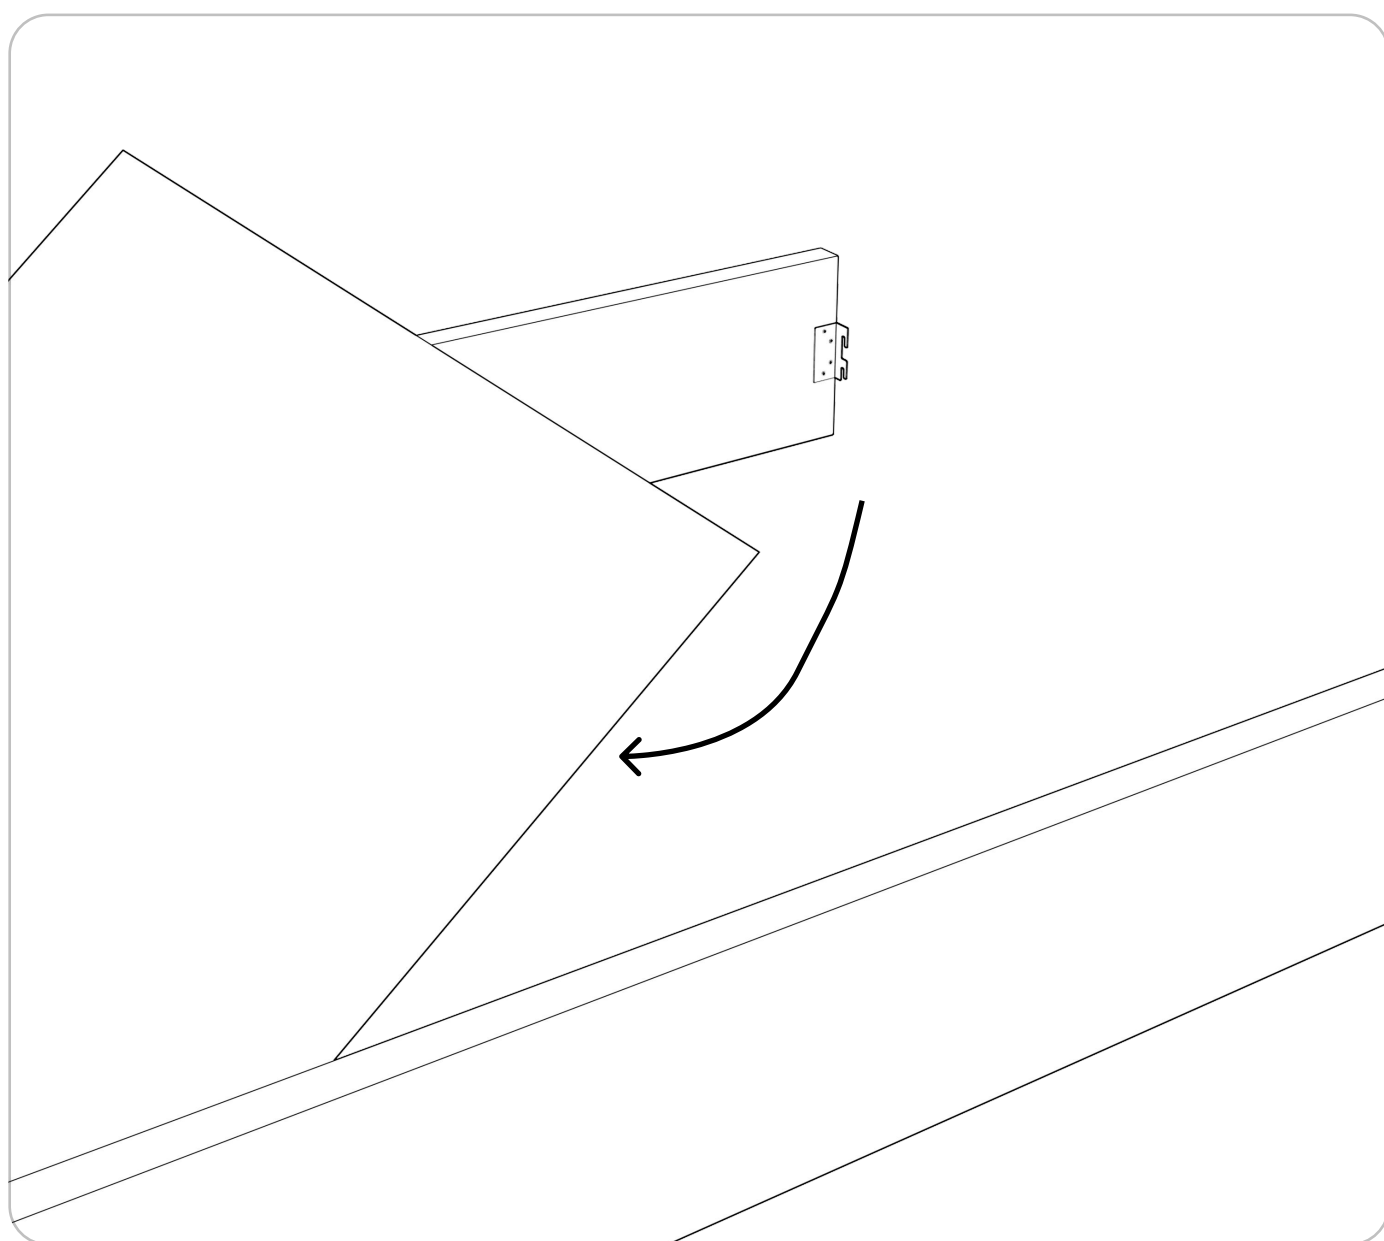




Krok 3

Spojte levý bok (6), pravý bok (7) a příčný nosník (8) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz, ponechte volný prostor potřebný pro vložení dna úložného prostoru (9)

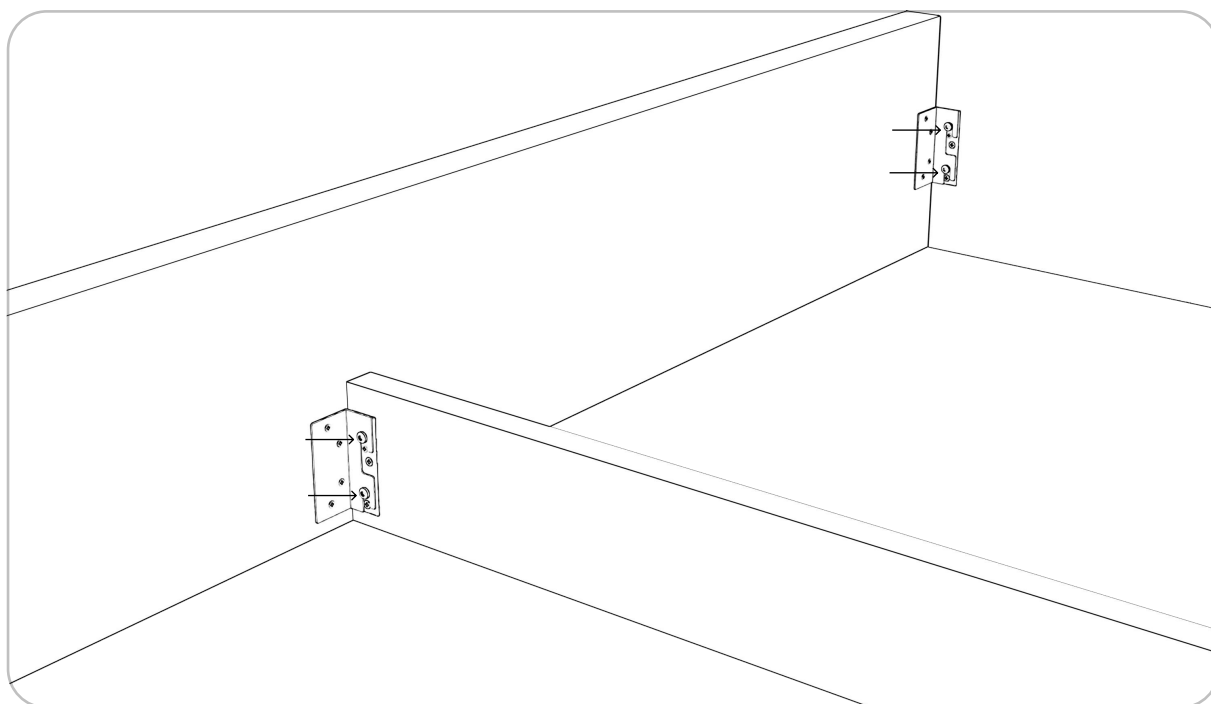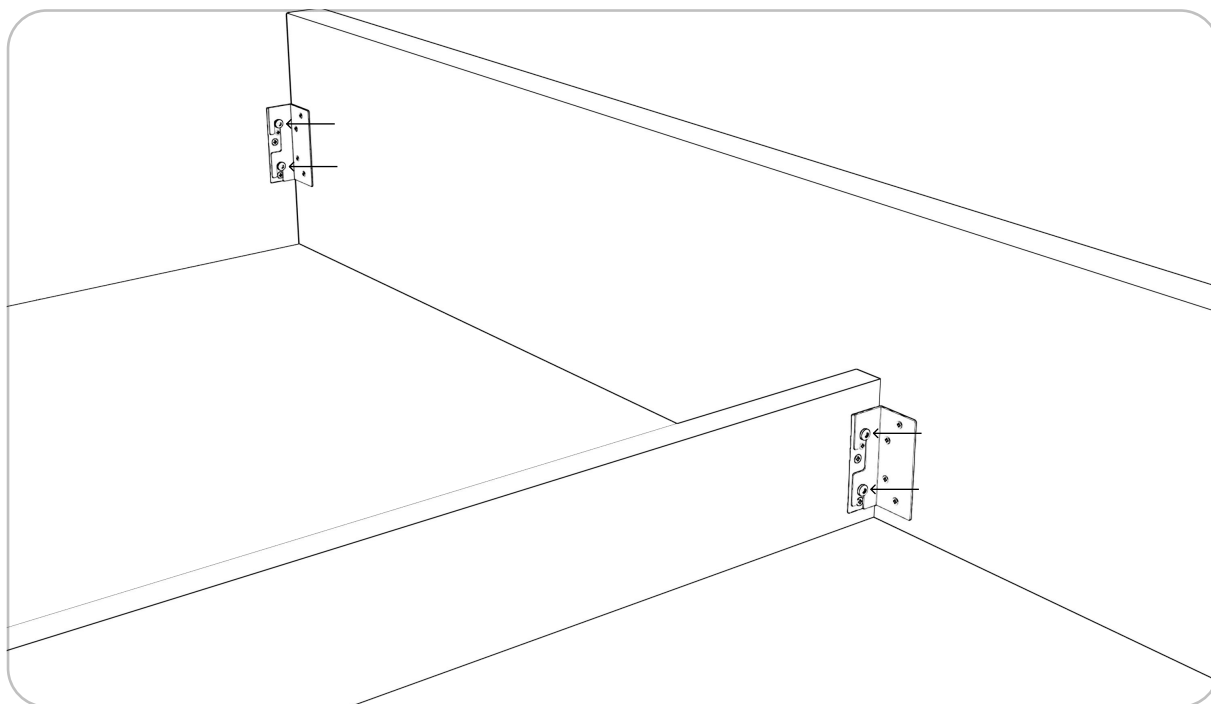


Produkt

Postel Largo s úložným prostorem

Krok 4





Zasuňte druhé dno úložného prostoru mezi boky postele a příčný nosník.

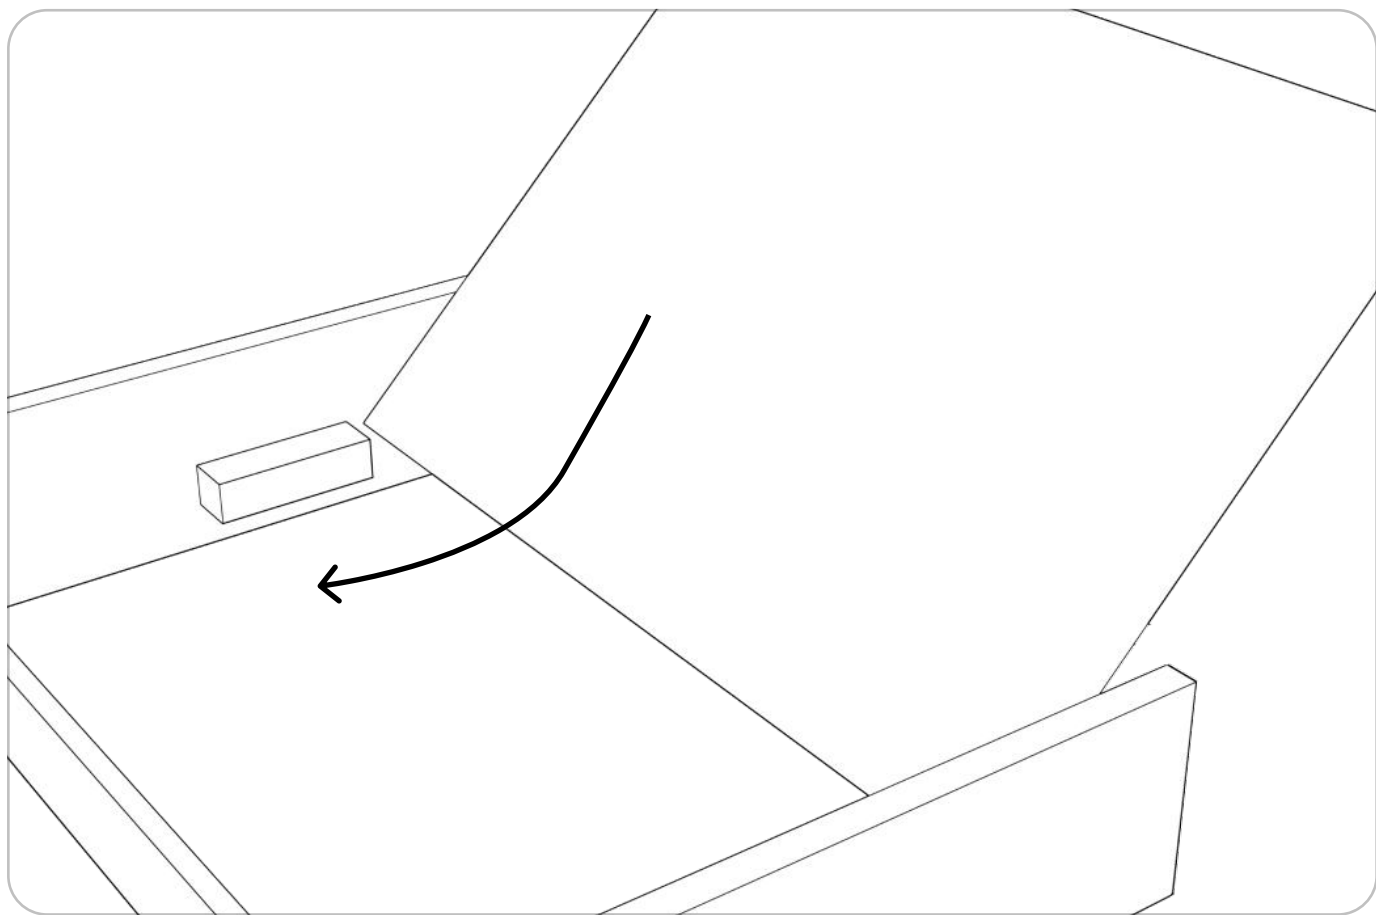

Krok 5

Spojte levý bok (6), pravý bok (7) a nožní čelo (10) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz, ponechte volný prostor potřebný pro vložení dna úložného prostoru (9)

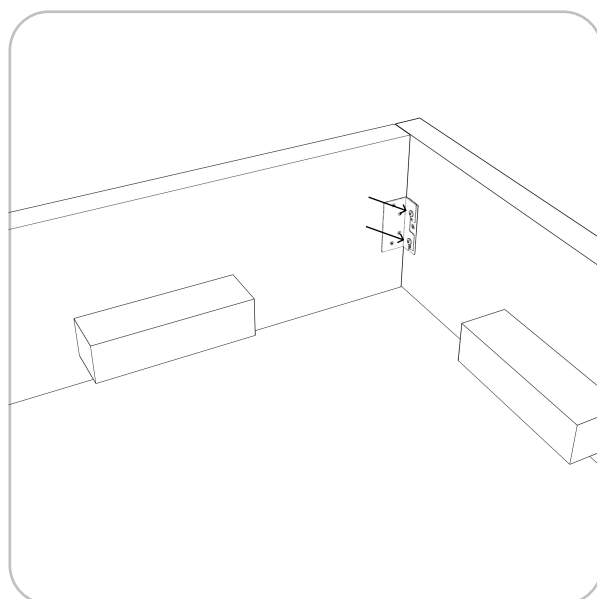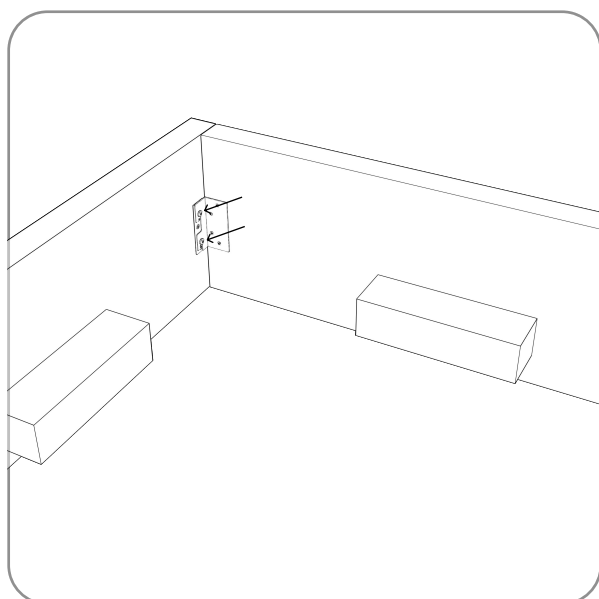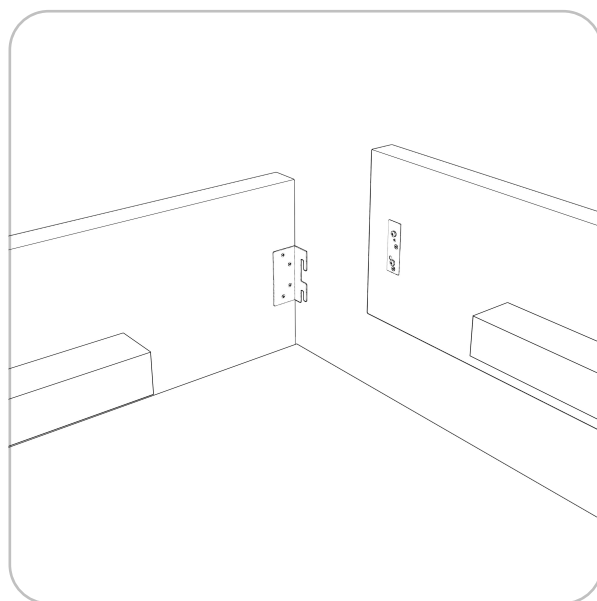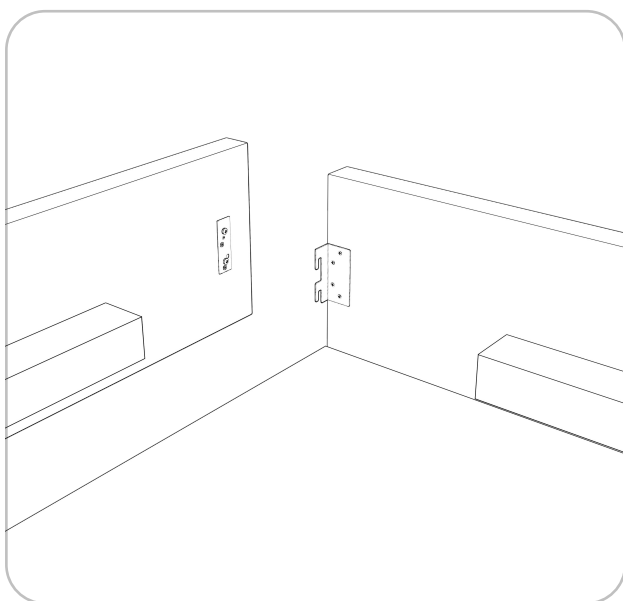


Produkt

Postel Largo s úložným prostorem


Krok 6

Vyrovnejte všechny díly postele a **dotáhněte na doraz všech 12 šroubů (1)**

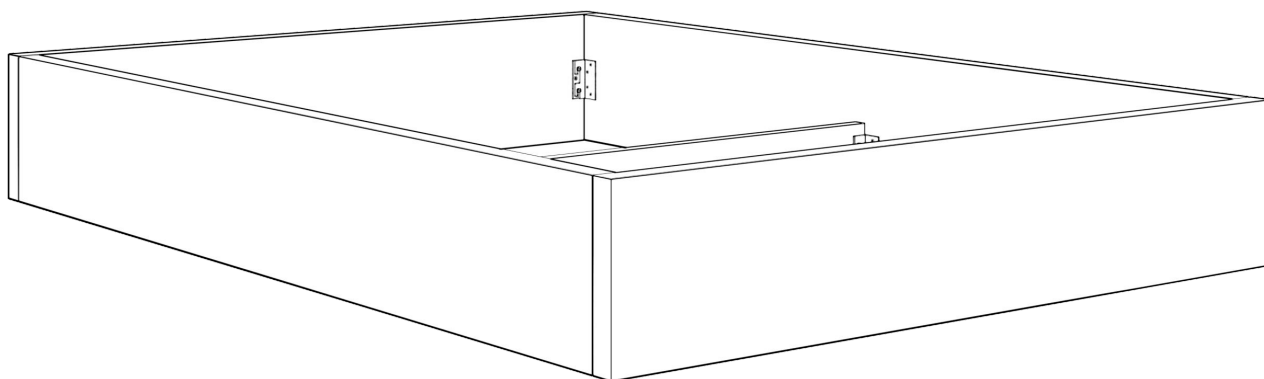

Krok 7

Přišroubujte úhelníky (4) pomocí přiložených vrtů (3) – po 2 sadách ke každému z boků (6 a 7), k nožnímu čelu (10), zadní spojce (5) a příčnému nosníku (8), abyste vyztužili dna úložného prostoru (9)


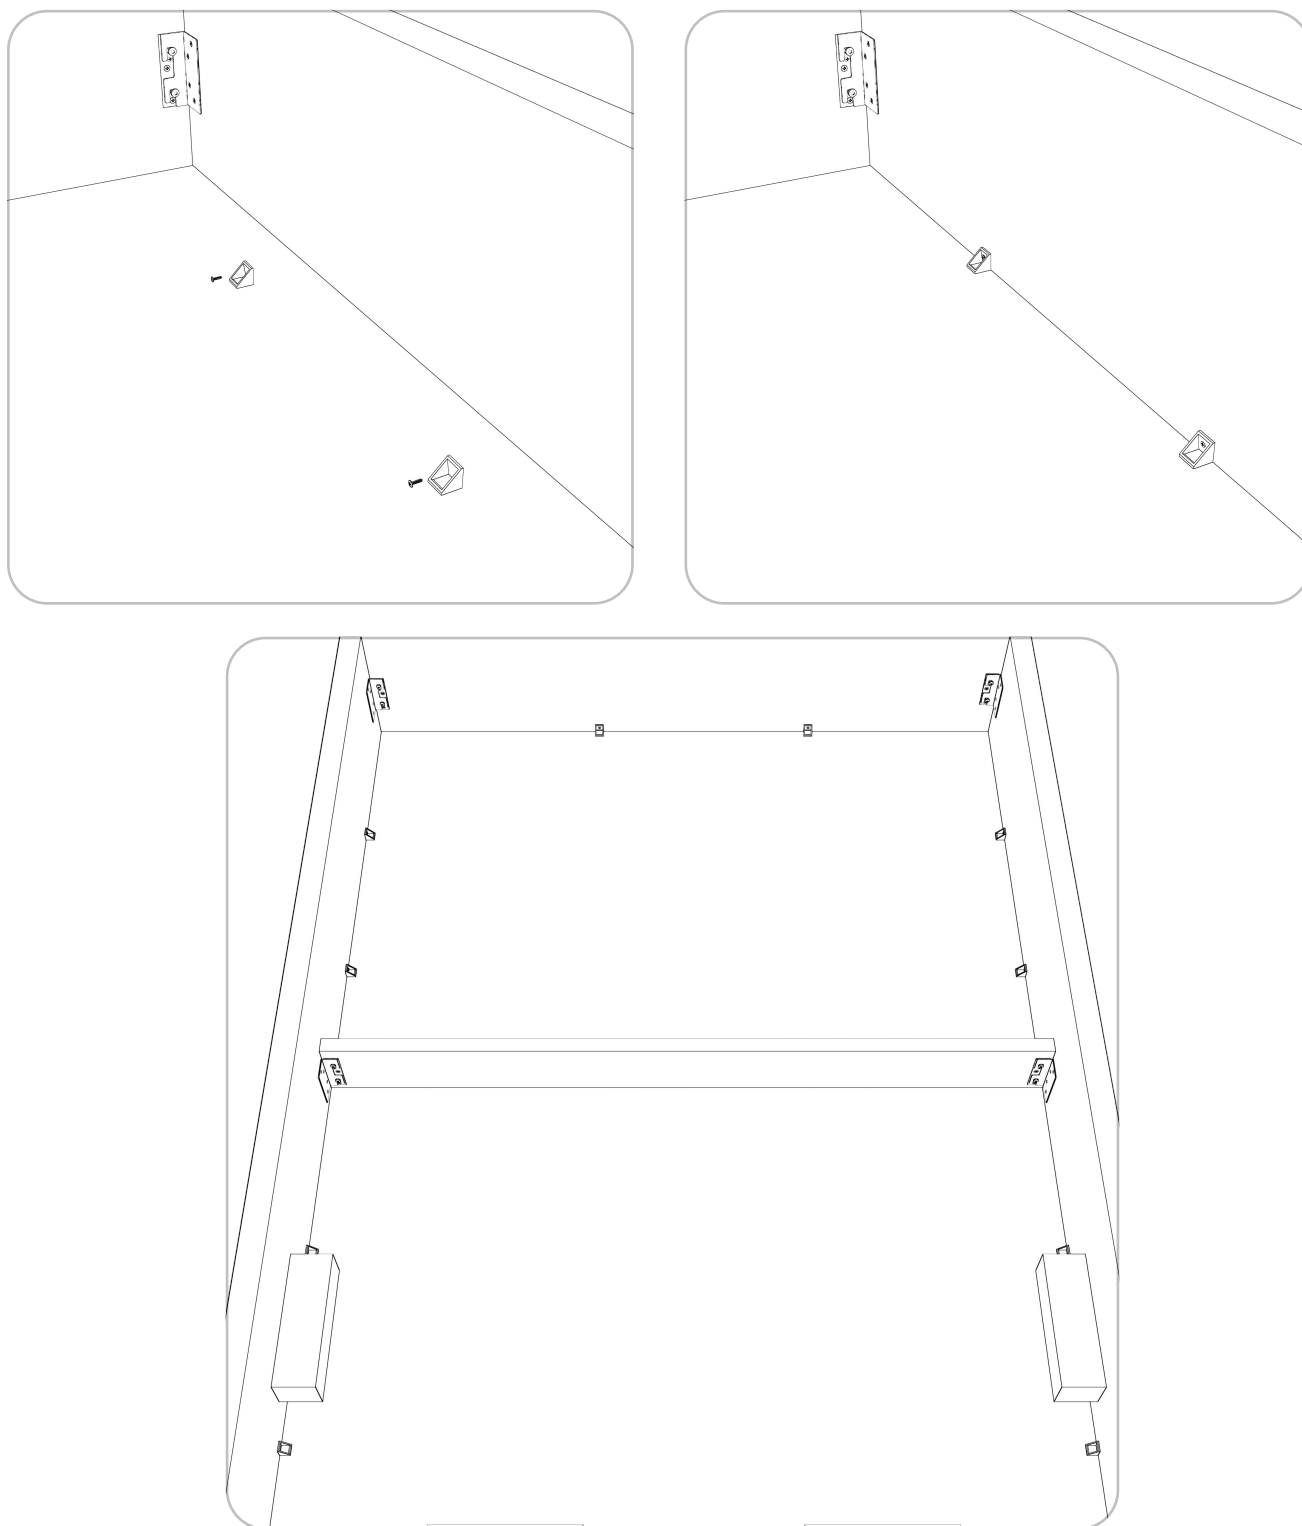


Produkt

Postel Largo s úložným prostorem

Krok 8

Přišroubujte ramena zvedacího mechanismu roštu (11) k bokům postele (6 a 7) pomocí šesti přiložených šroubů (2). Šrouby dotáhněte na doraz. Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.


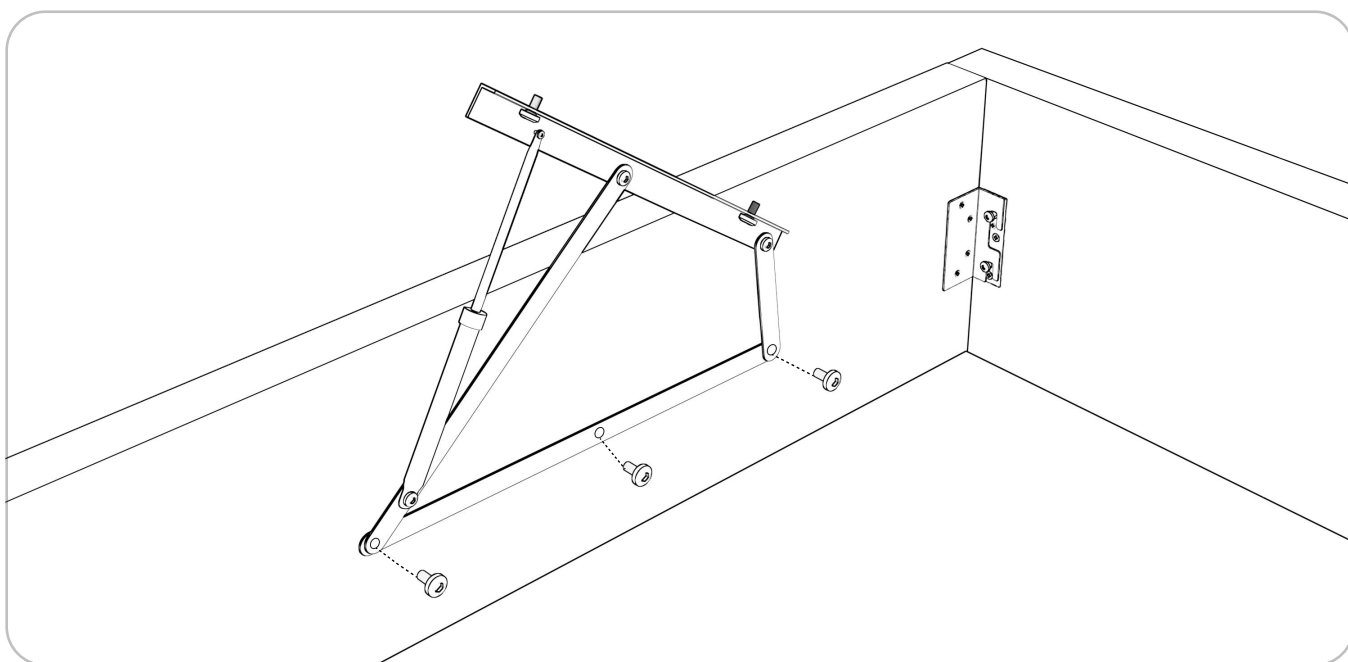
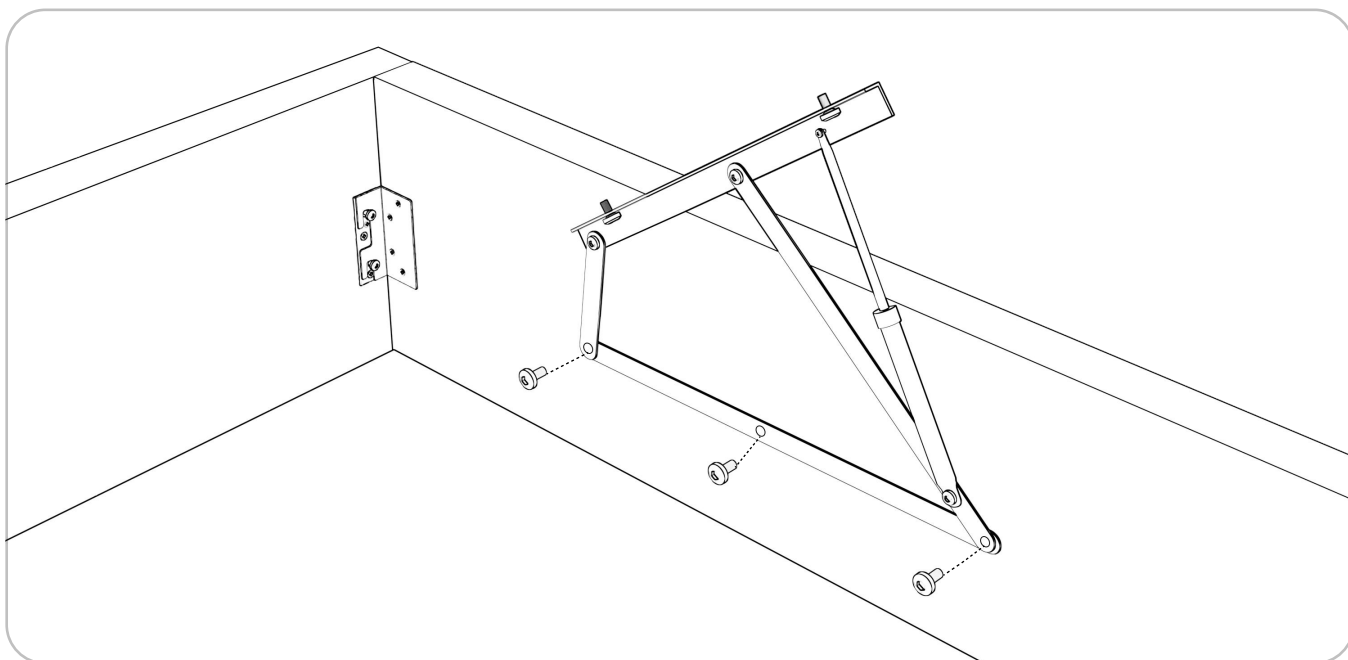


Produkt

Postel Largo s úložným prostorem

Krok 9

Sestavte rošt (11) podle přiloženého podrobného návodu k sestavení roštu **Upozornění:**
Návod k sestavení zvoleného modelu najdete v balení spolu s roštem

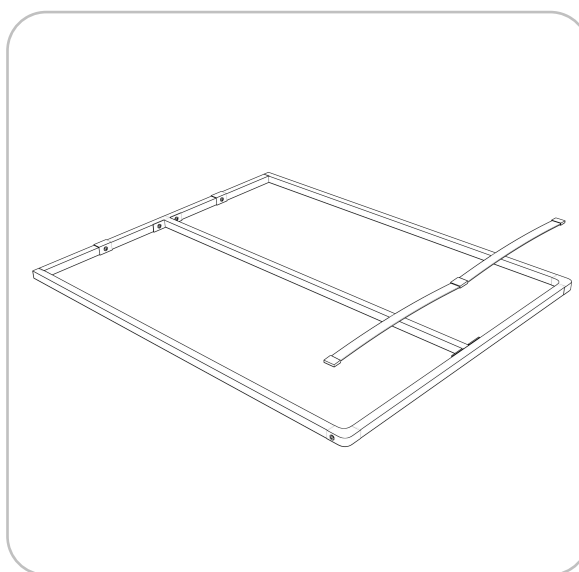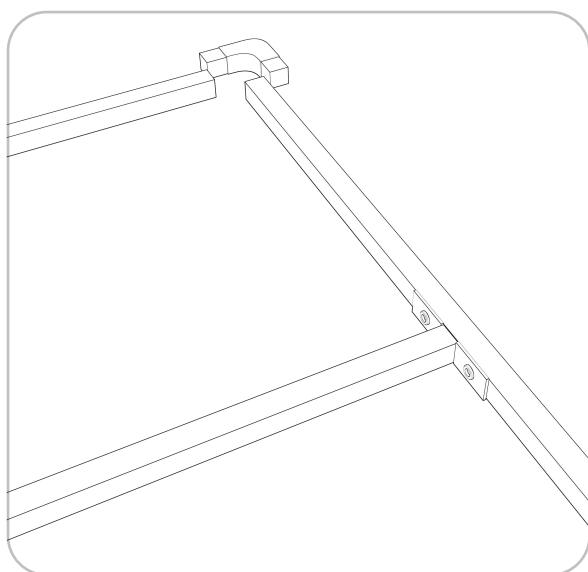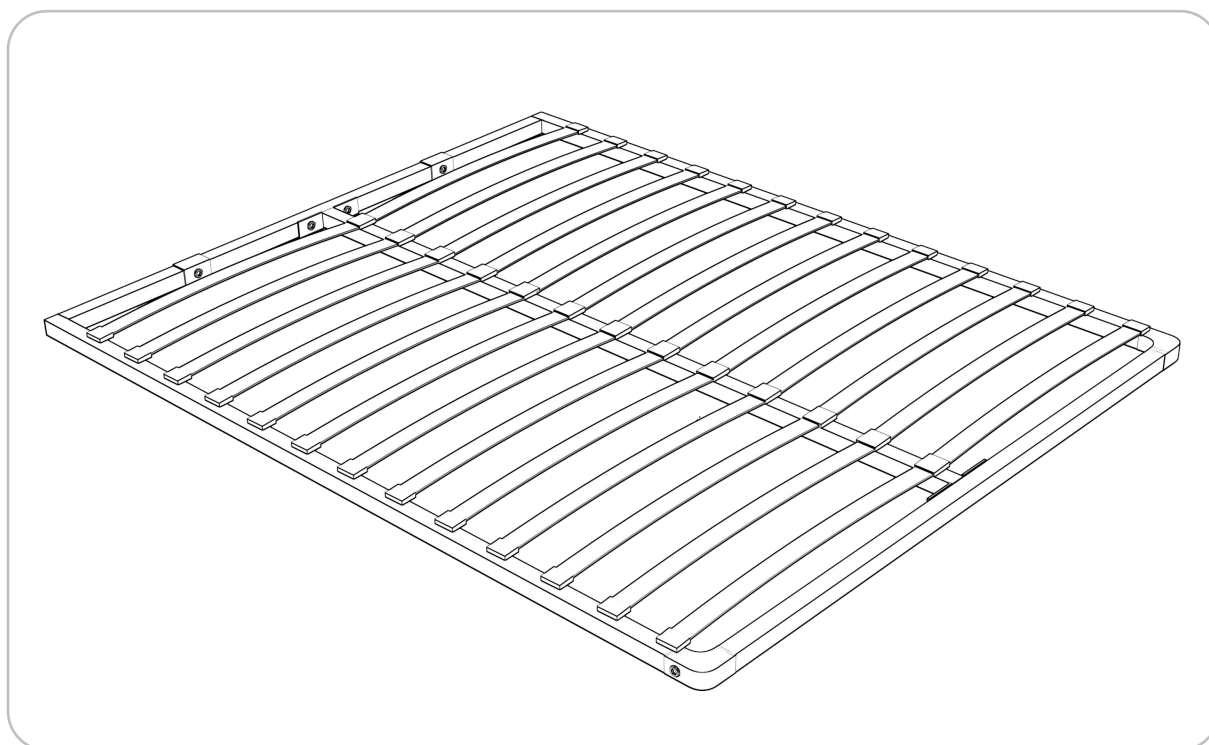

Produkt



Postel Largo s úložným prostorem



Krok 10

Spojte rošt (11) s rameny roštu pomocí zbývajících čtyř přiložených šroubů (2). Šrouby dotáhněte na doraz.



Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

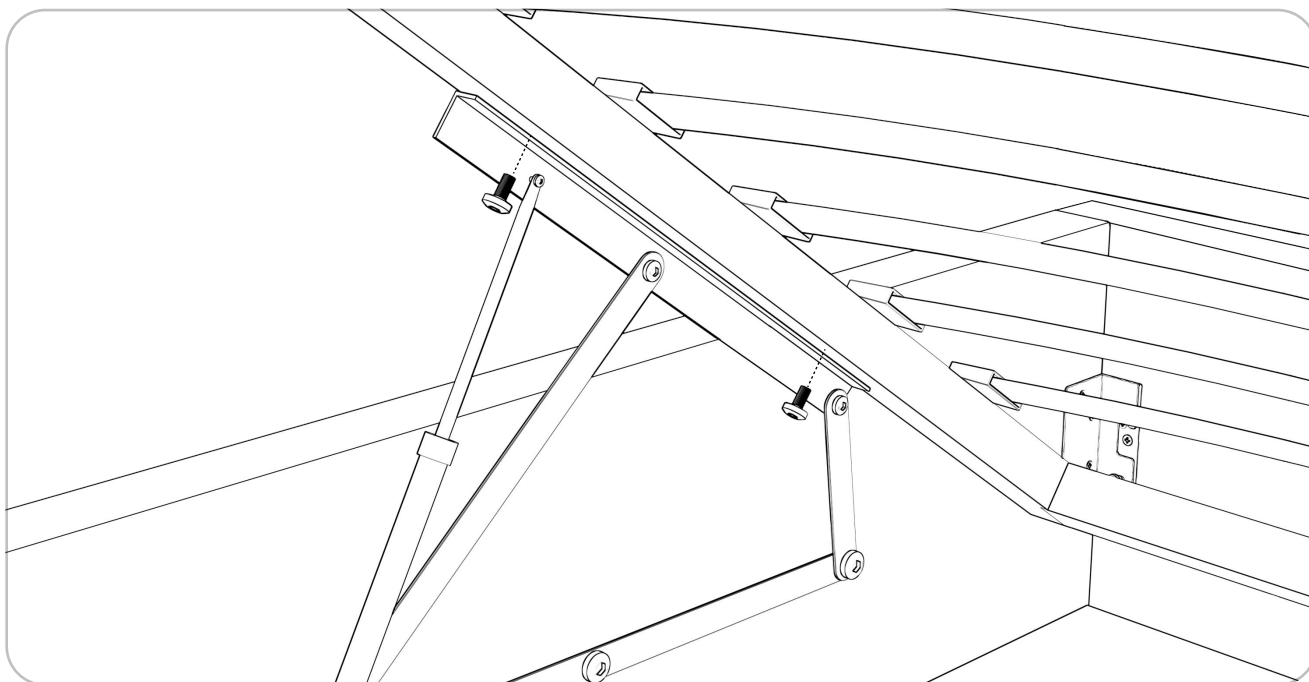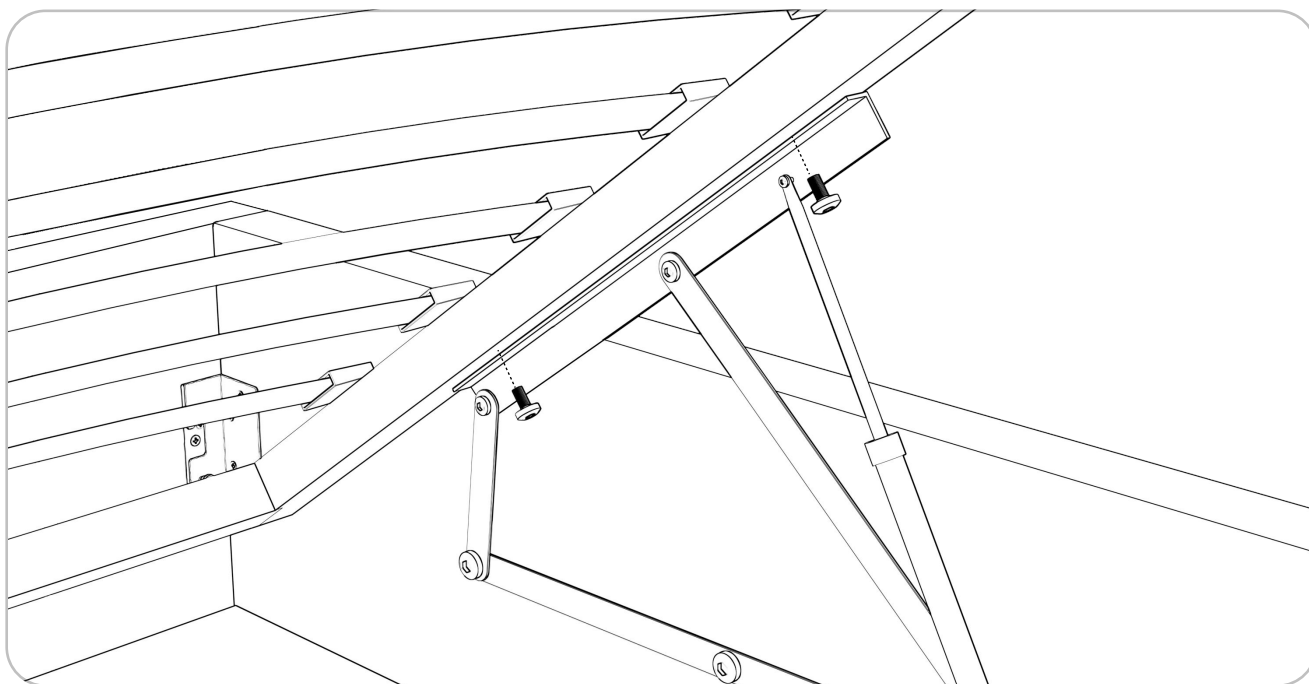

Krok 11


Položte matraci na rošt (11), aby jej zatížila. Poté rošt sklopte energickým tahem směrem dolů.

Upozornění: na začátku používání vyžadují zvedací písty roštu větší sílu. Je to zcela běžné. Po několika pohybech se síla pístů ustálí.

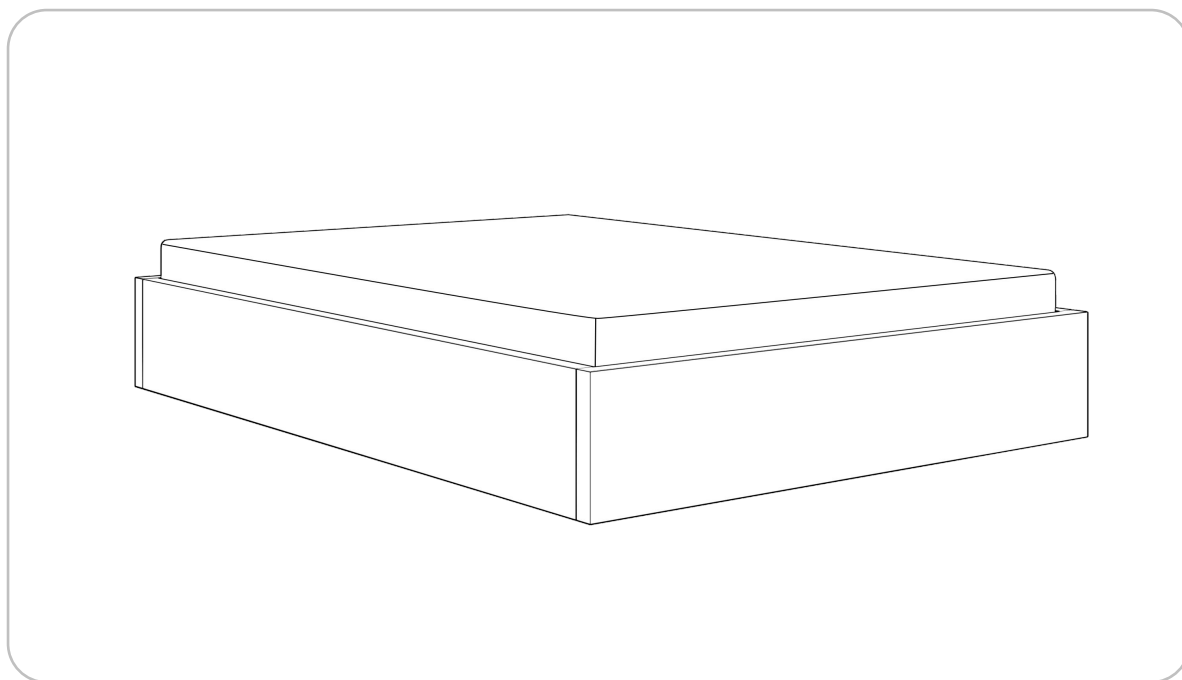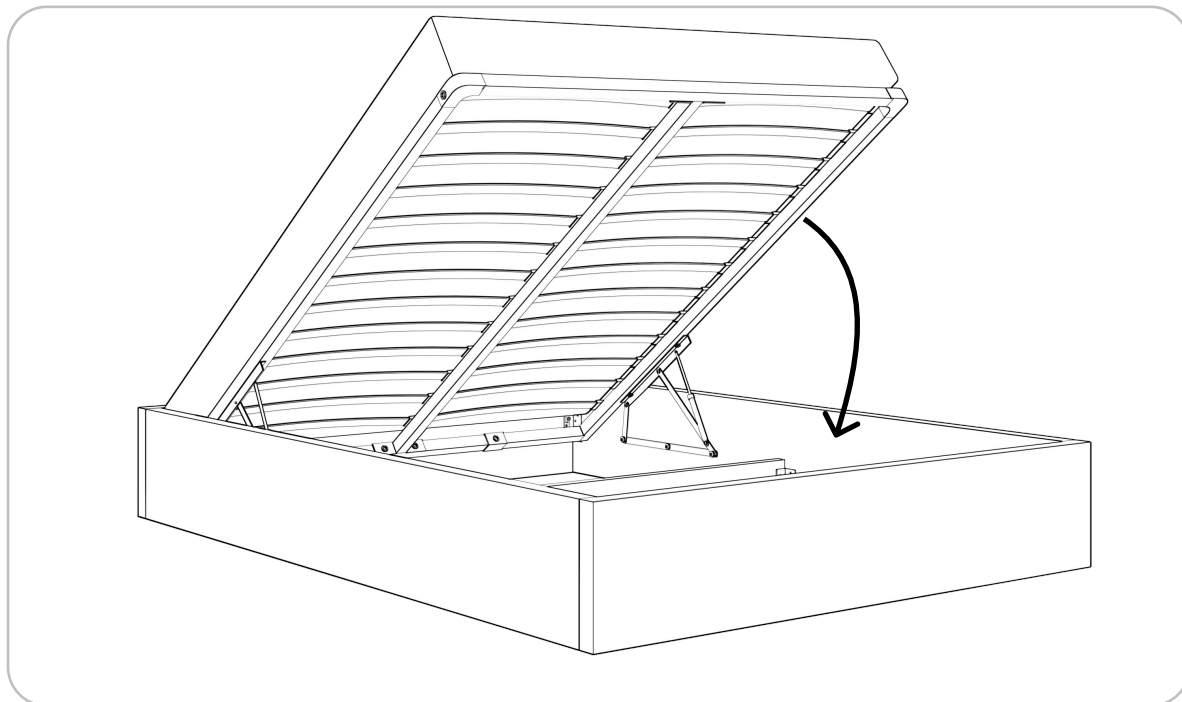

Krok 12

Zvedněte hlavová čela (12) nahoru a zasunutím je spojte se zadní spojkou (5).

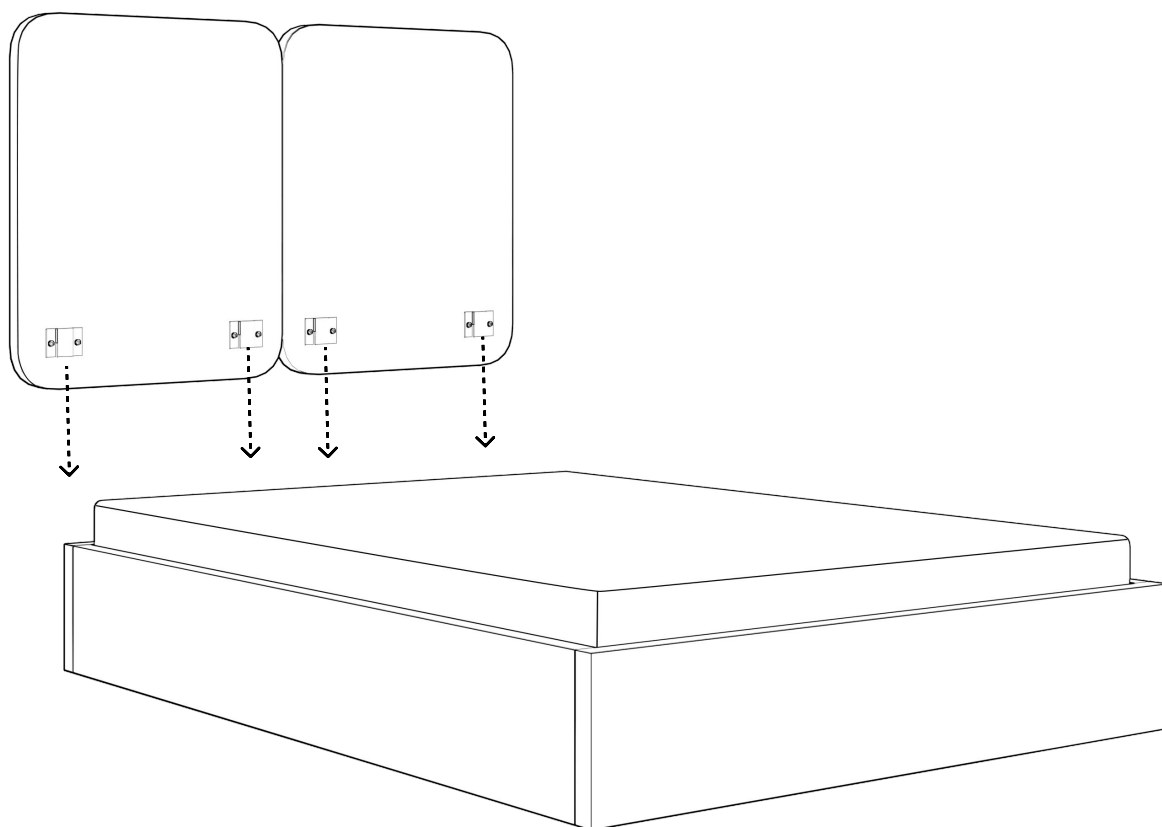

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz