



Návod k montáži

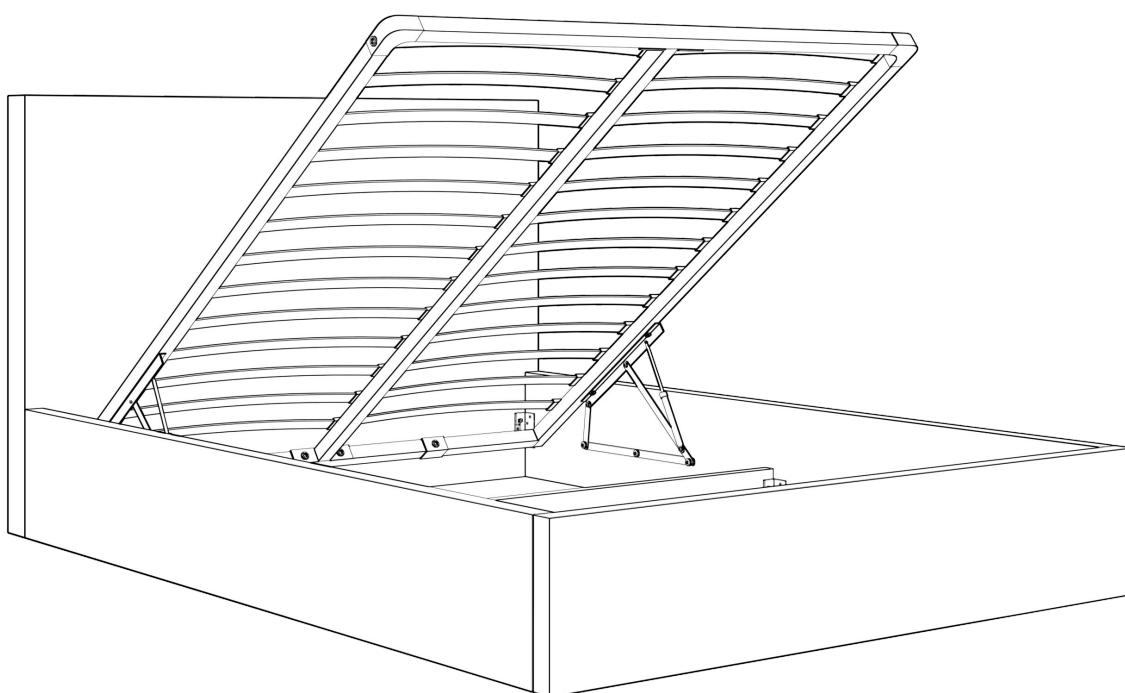



Produkt

Postel Odette s úložným prostorem

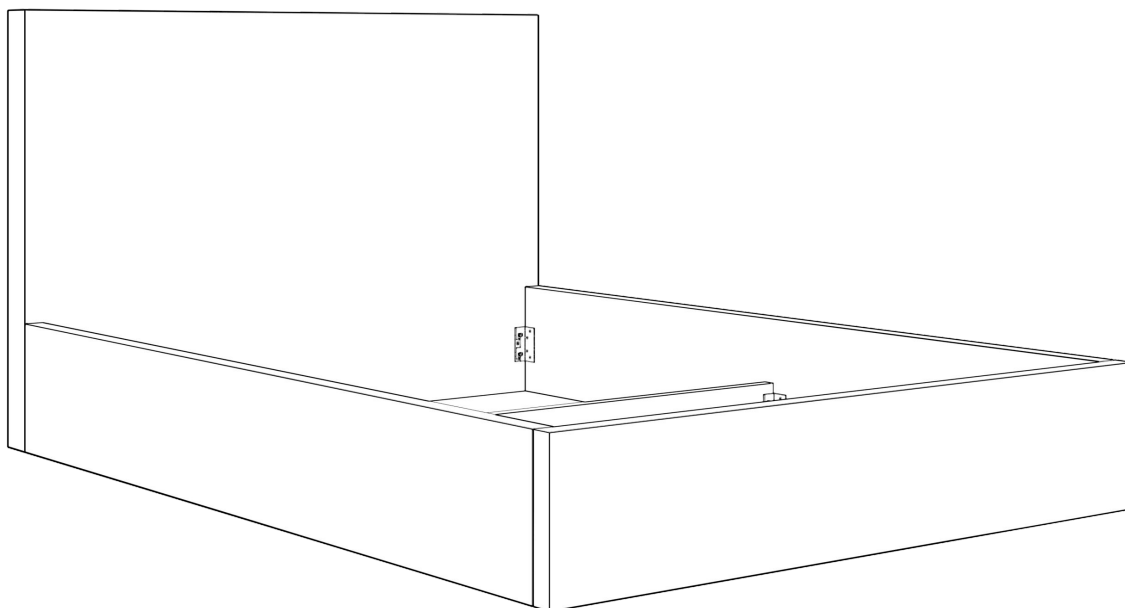

Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Šroub pro spojení rámu	12
2	Šroub pro uchycení roštu	10
3	Úhelník dna úložního	16
4	Vrut k úhelníku	16
5	Hlavové čelo	1
6	Levý bok	1
7	Pravý bok	1
8	Příčný nosník	1
9	Dno úložného prostoru	2
10	Nožní čelo	2
11	Rošt	1

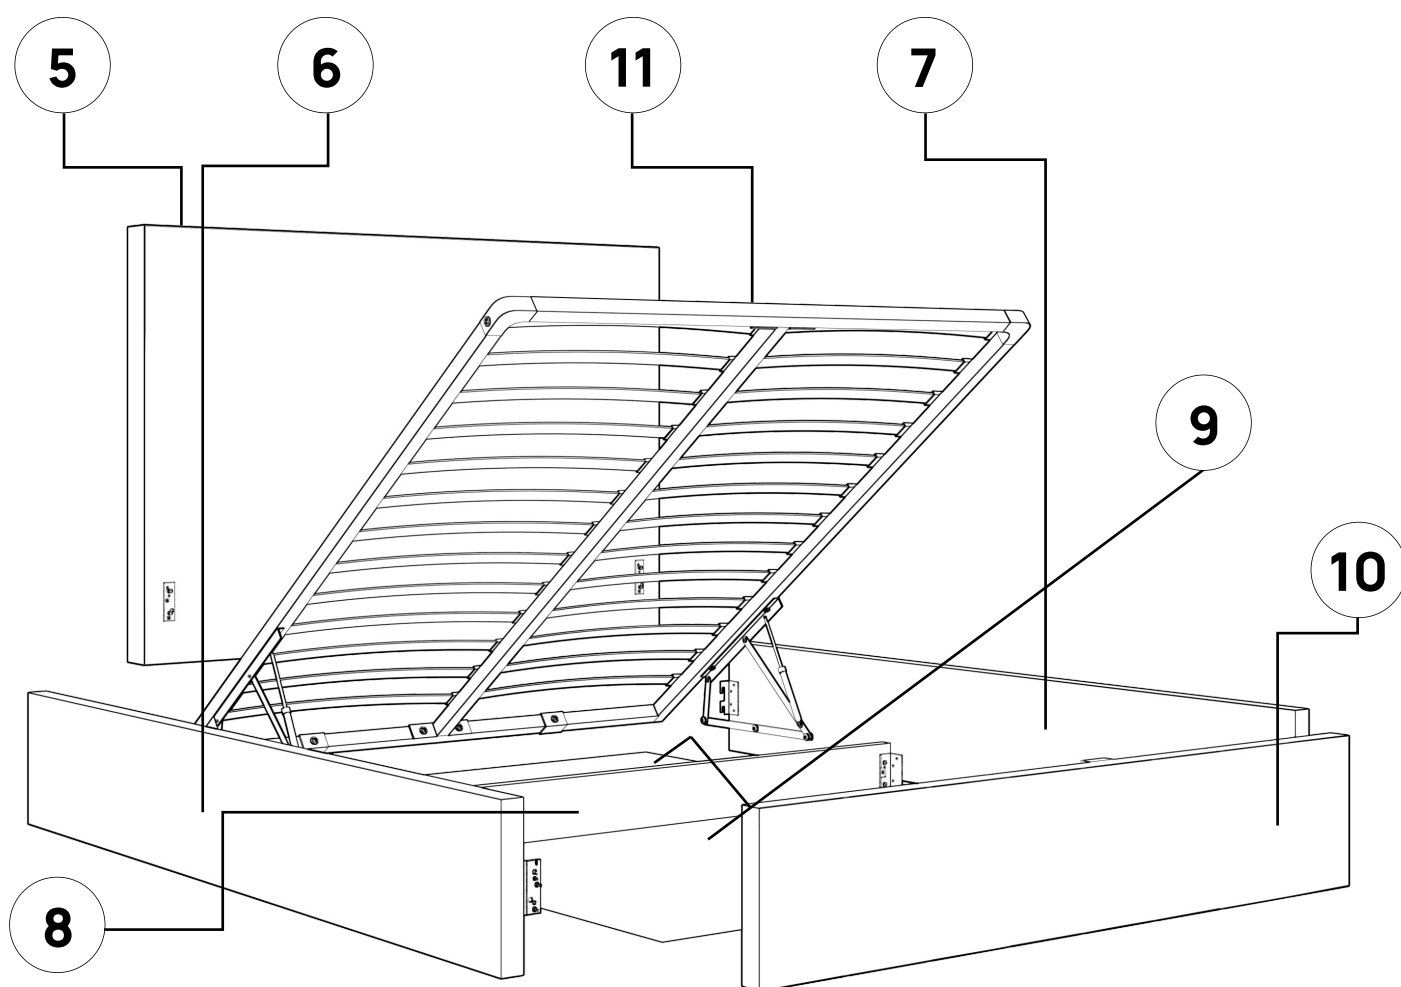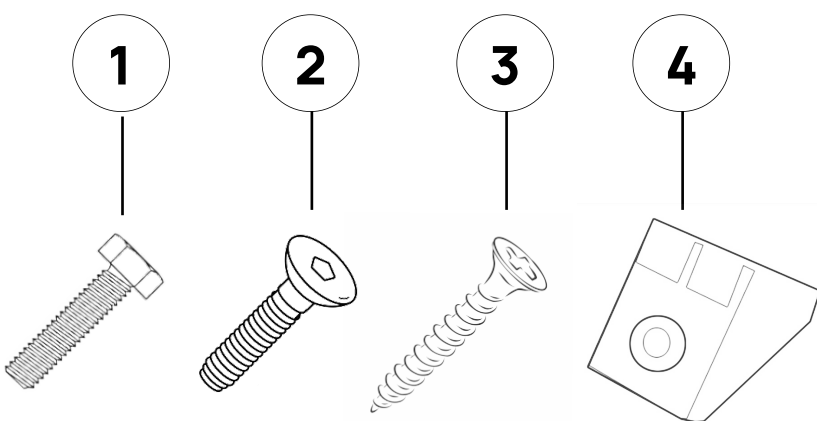





Produkt

Postel Odette s úložným prostorem

Krok 1

Spojte levý bok (6), pravý bok (7) a hlavové čelo (5) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz, ponechte volný prostor potřebný pro vložení dna úložného prostoru (9)

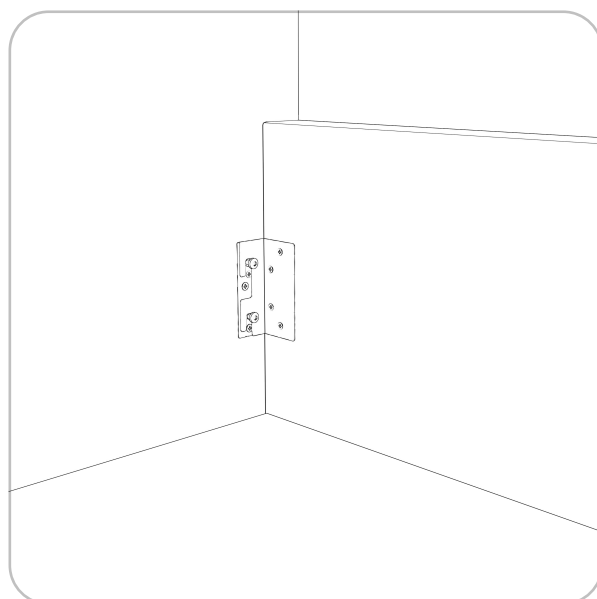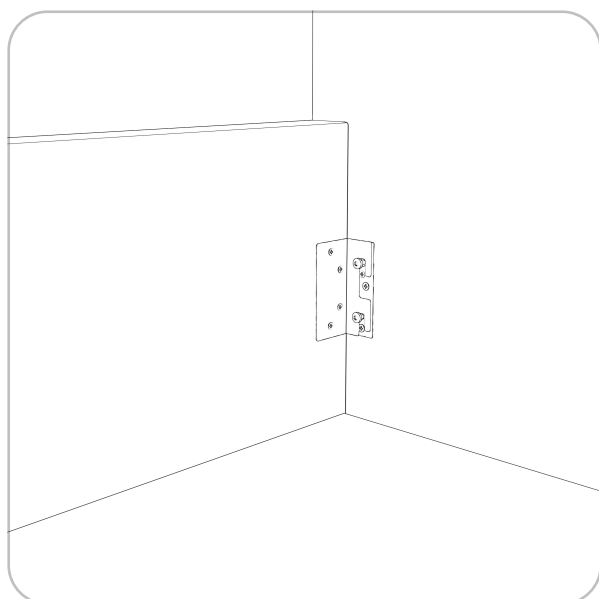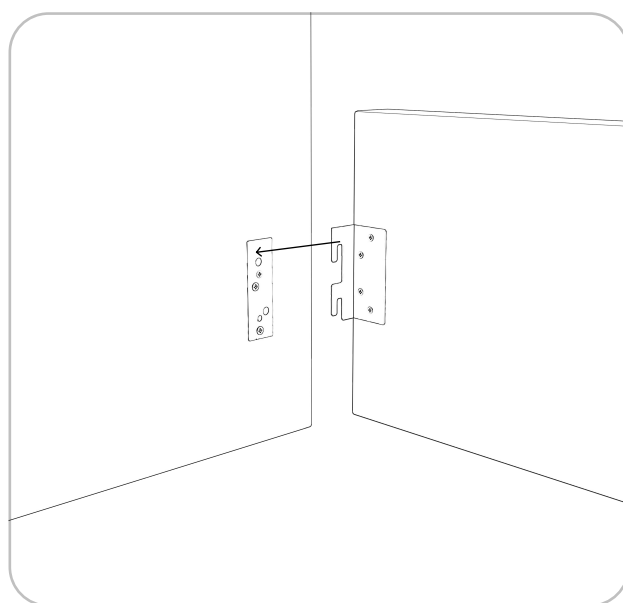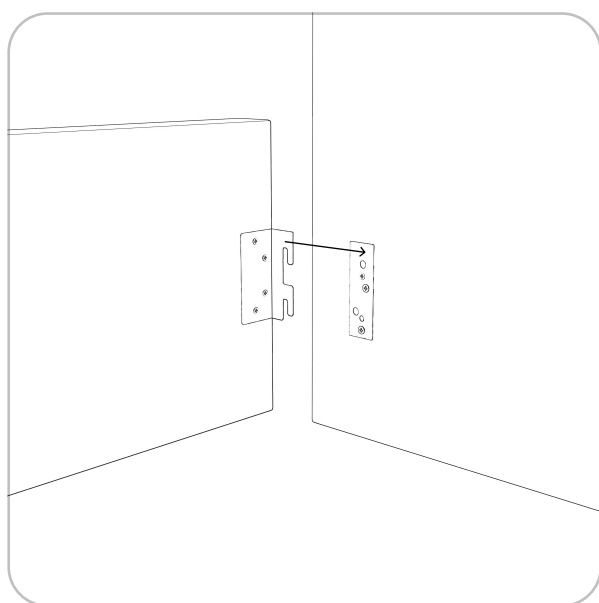


Produkt

Postel Odette s úložným prostorem

Krok 2

Zasuňte první dno úložného prostoru mezi boky postele a hlavové čelo

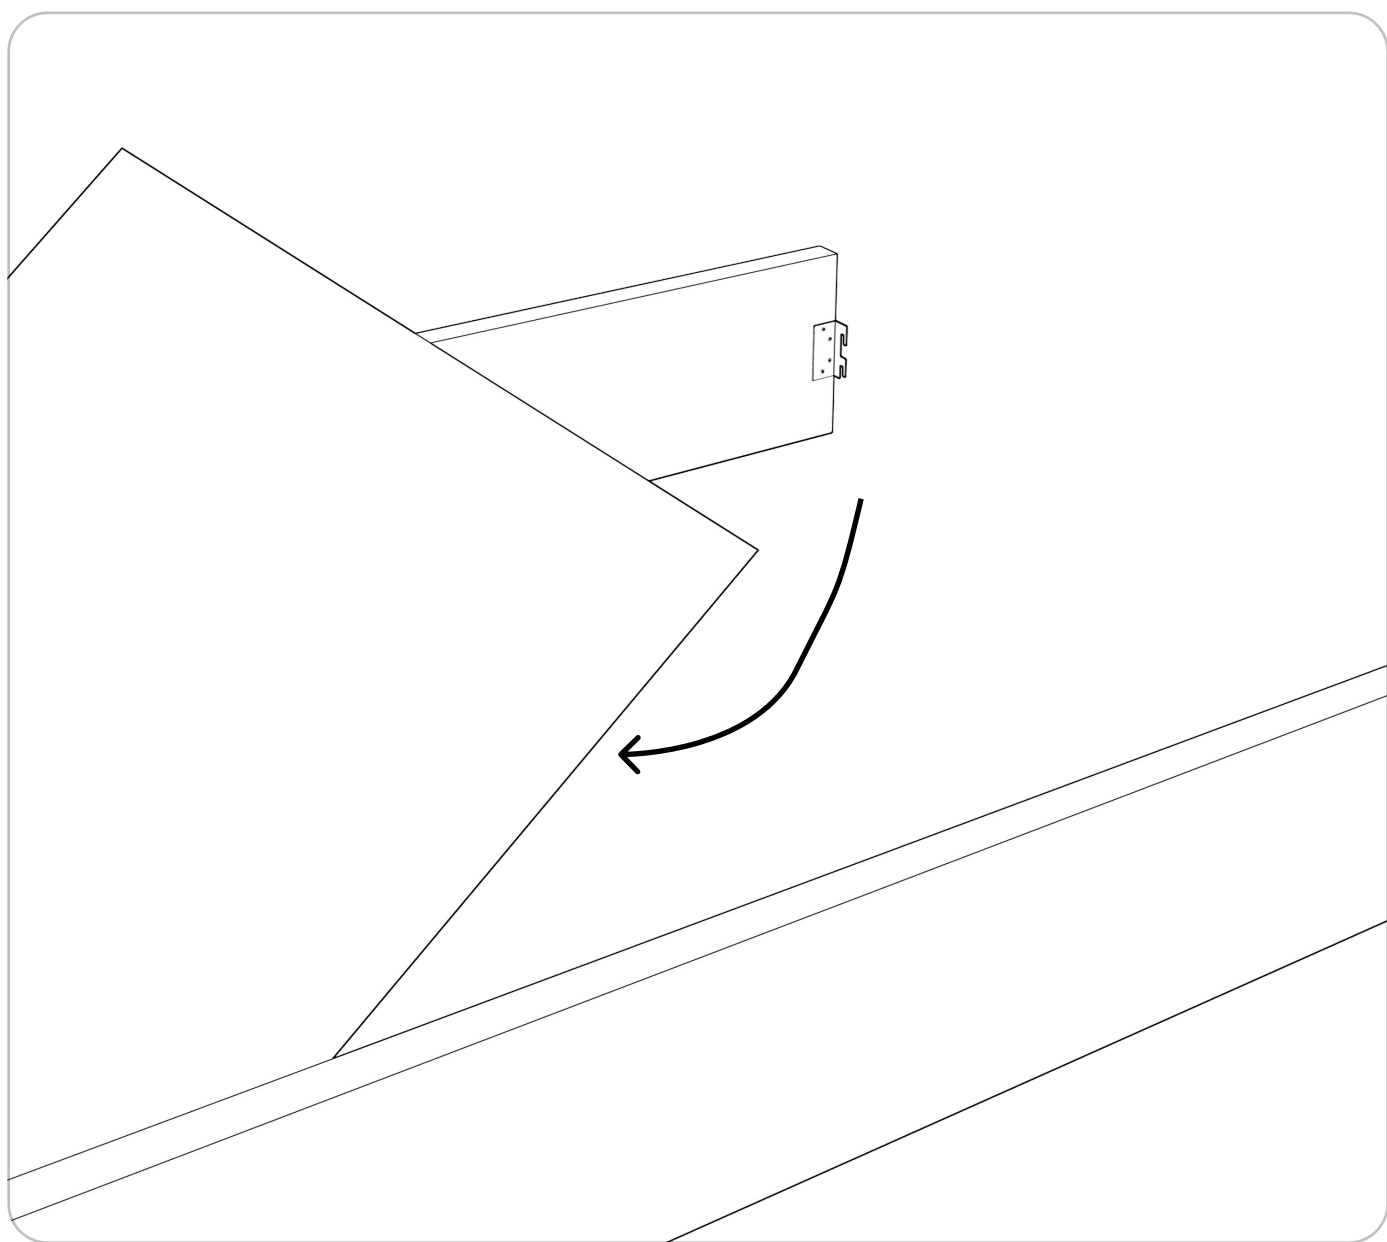


Produkt

Postel Odette s úložným prostorem

Krok 3

Spojte levý bok (6), pravý bok (7) a příčný nosník (8) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz, ponechte volný prostor potřebný pro vložení dna úložného prostoru (9)

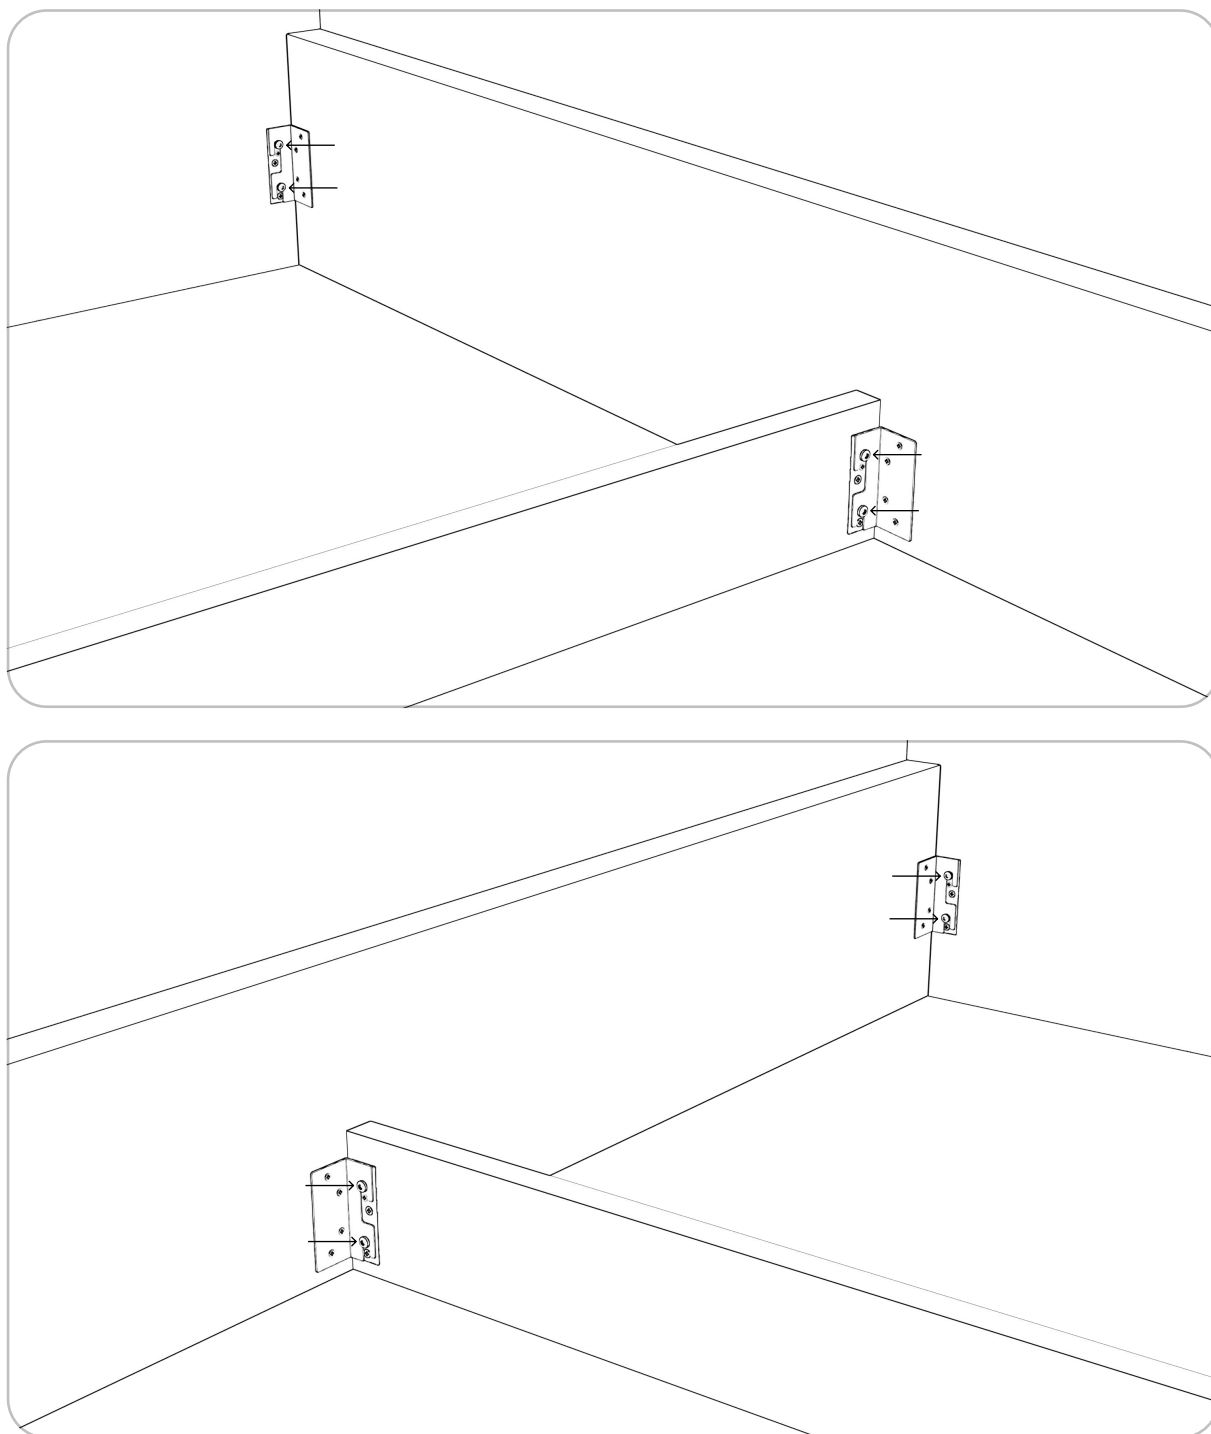


Produkt

Postel Odette s úložným prostorem

Krok 4





Zasuňte druhé dno úložného prostoru mezi boky postele a příčný nosník.

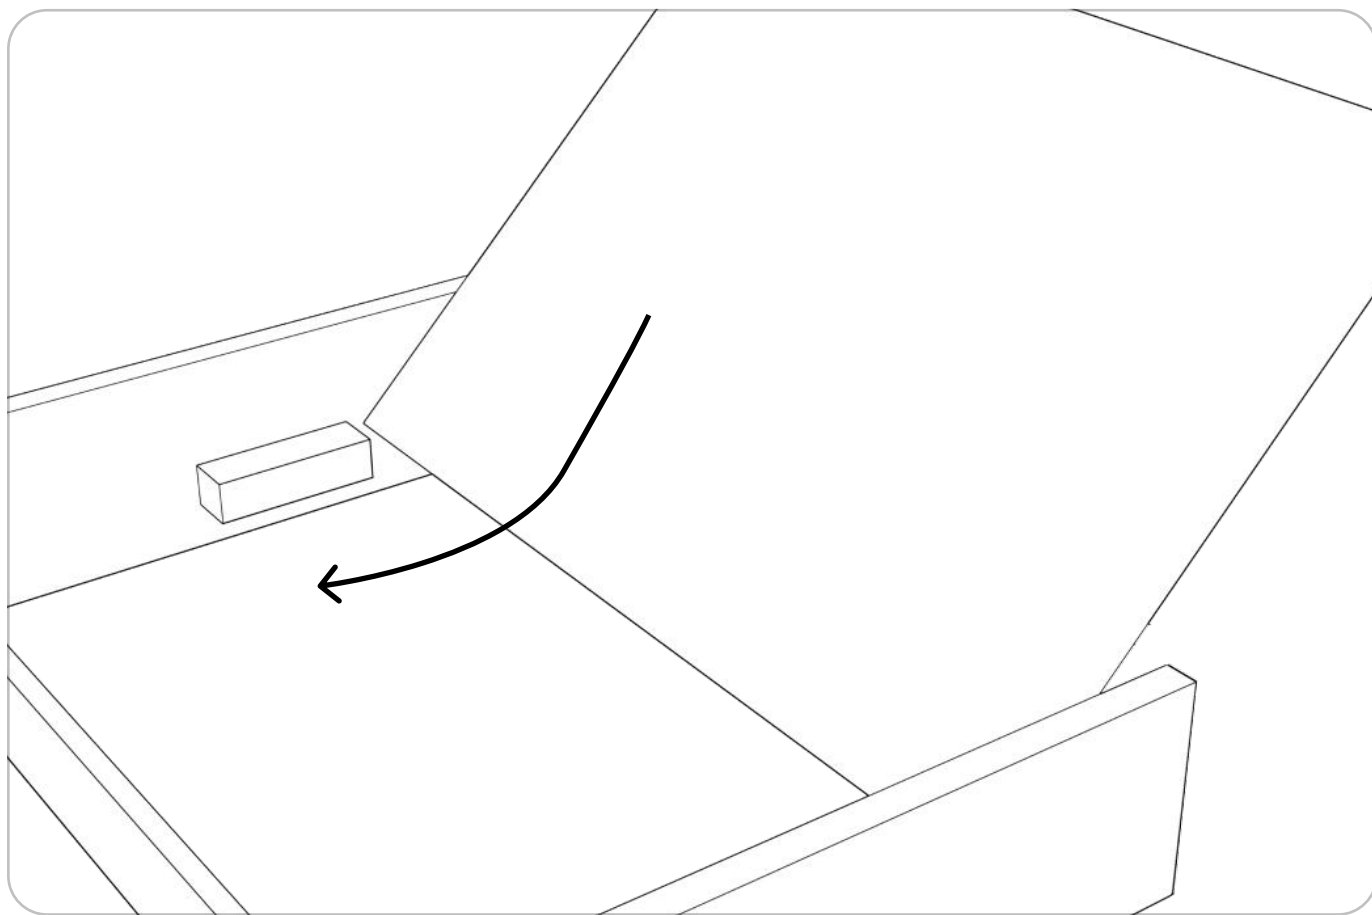

Krok 5

Spojte levý bok (6), pravý bok (7) a nožní čelo (10) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz, ponechte volný prostor potřebný pro vložení dna úložného prostoru (9)

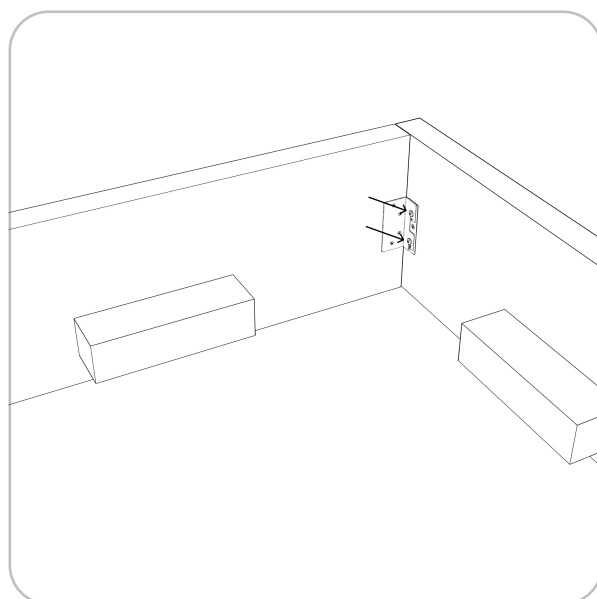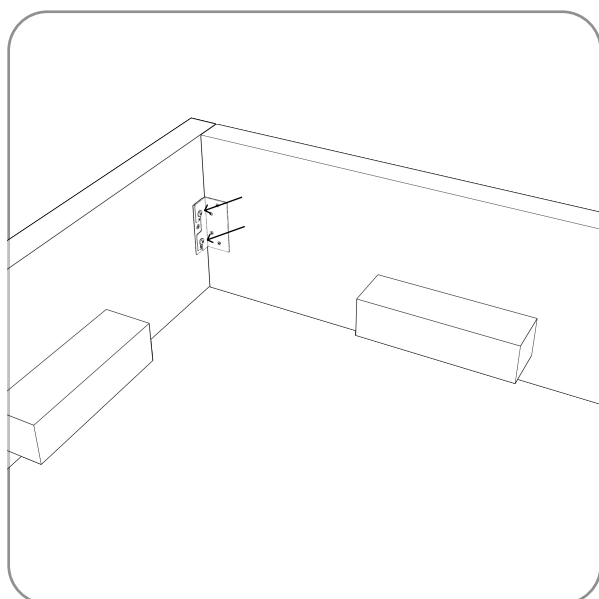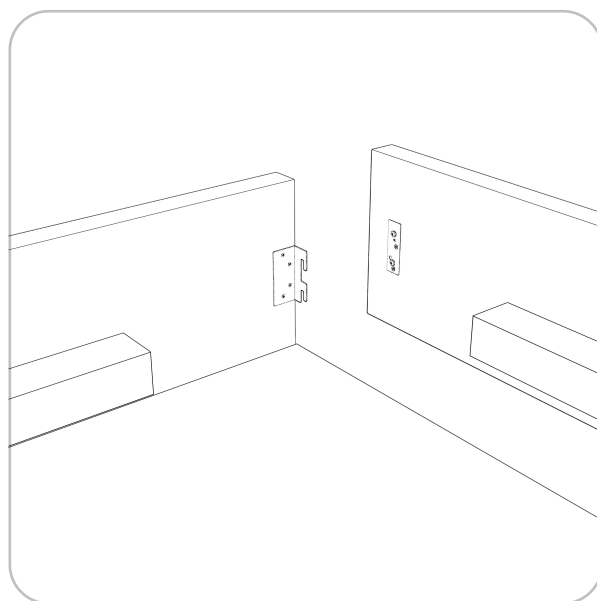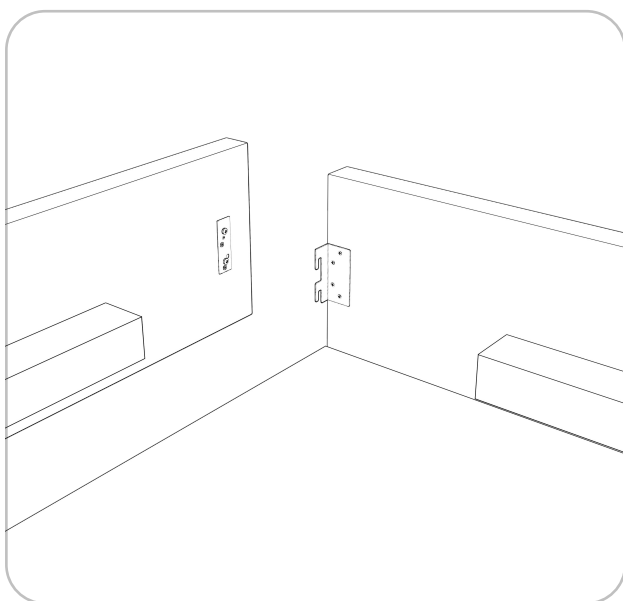


Produkt

Postel Odette s úložným prostorem

Krok 6




Vyrovnejte všechny díly postele a **dotáhněte na doraz všech 12 šroubů (1)**

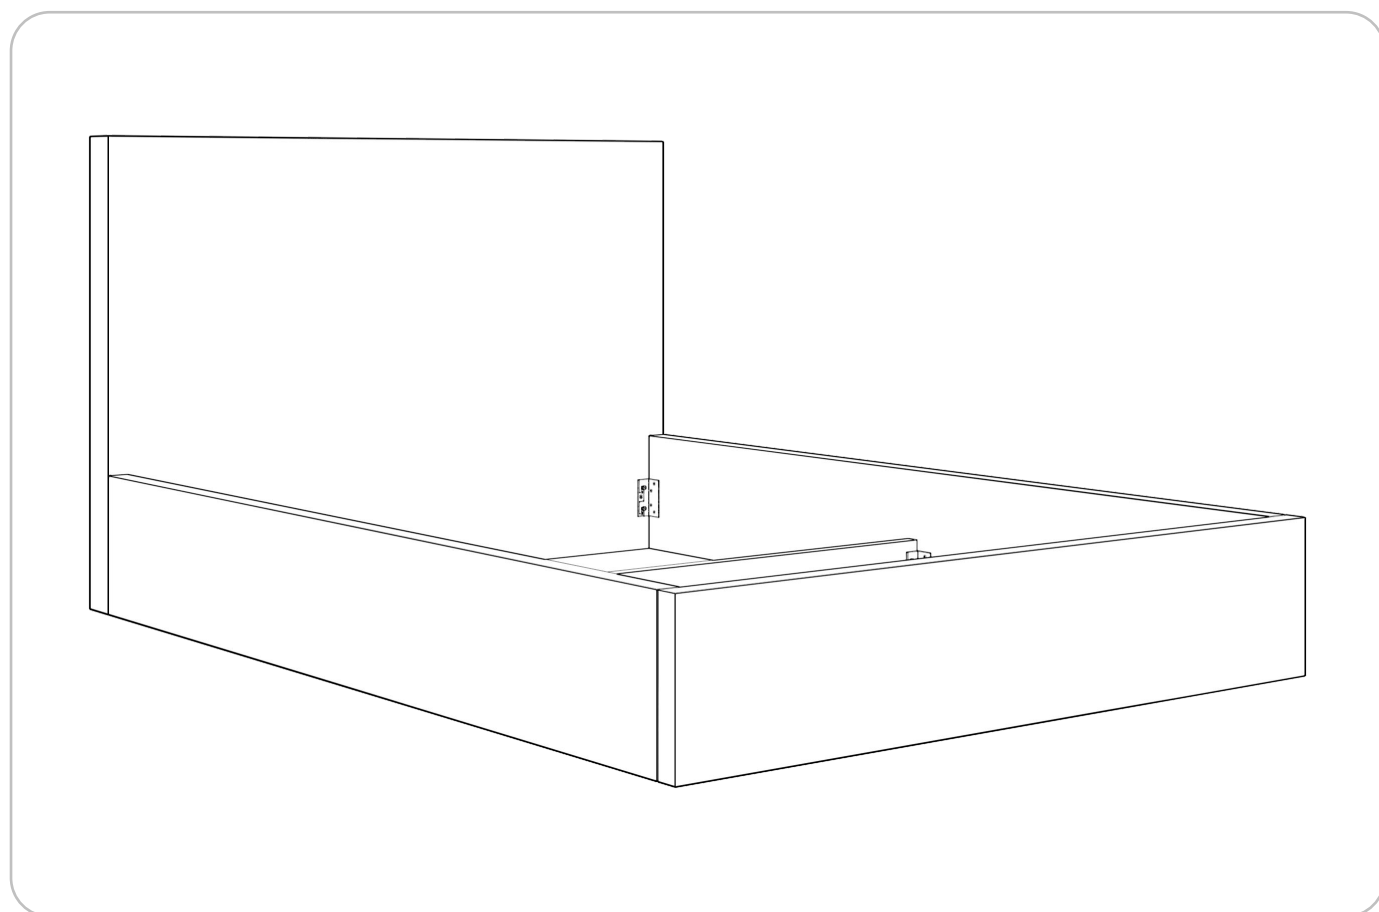



Krok 7

Přišroubujte úhelníky (4) pomocí přiložených vrtů (3) – po 2 sadách ke každému z boků (6 a 7), k nožnímu čelu (10), hlavovému čelu (5) a příčnému nosníku (8), abyste vyztužili dna úložného prostoru (9)

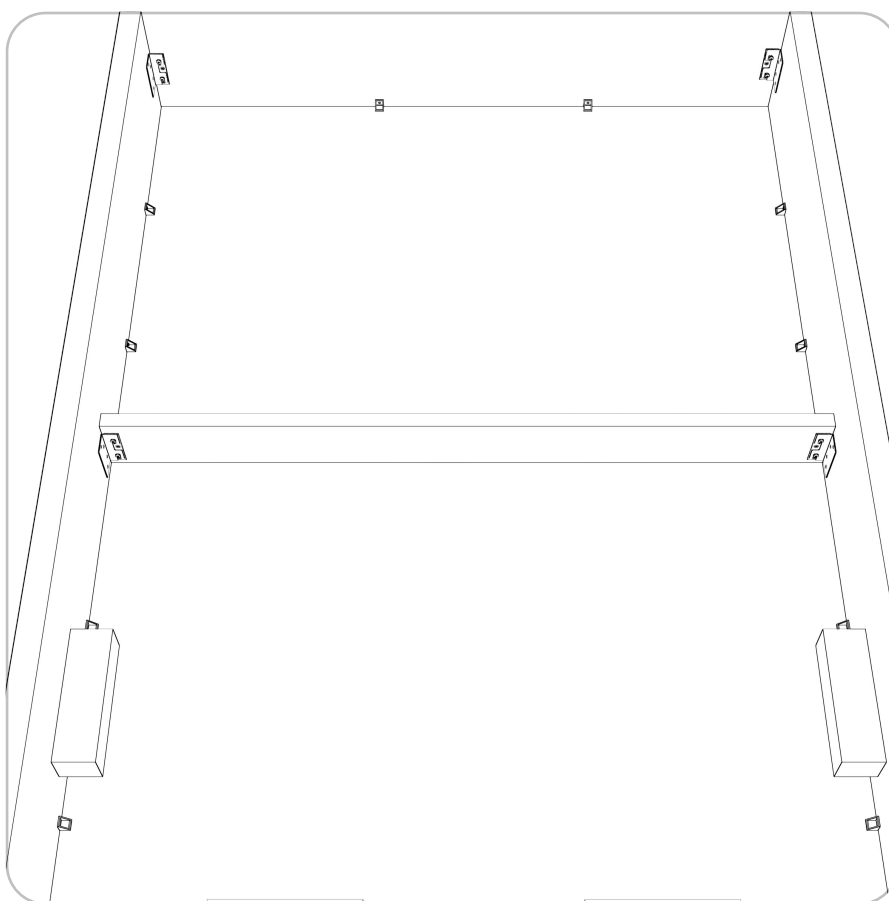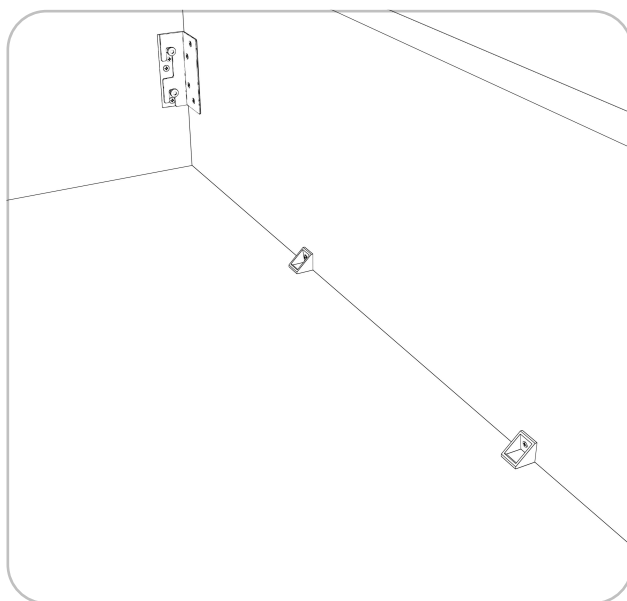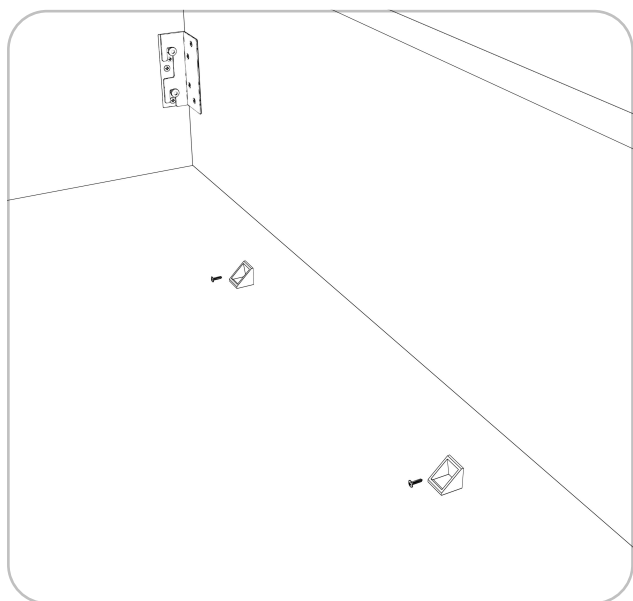



Produkt

Postel Odette s úložným prostorem






Krok 8

Přišroubujte ramena zvedacího mechanismu roštu (11) k bokům postele (6 a 7) pomocí šesti přiložených šroubů (2). Šrouby dotáhněte na doraz. Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

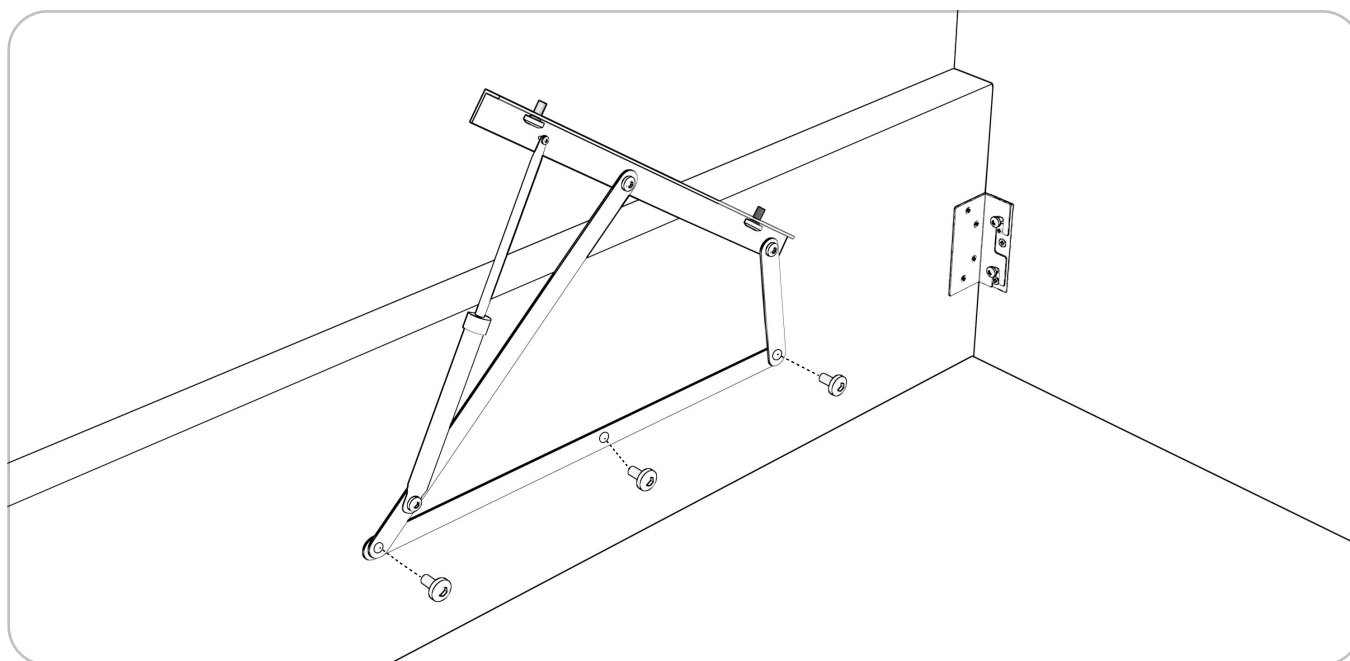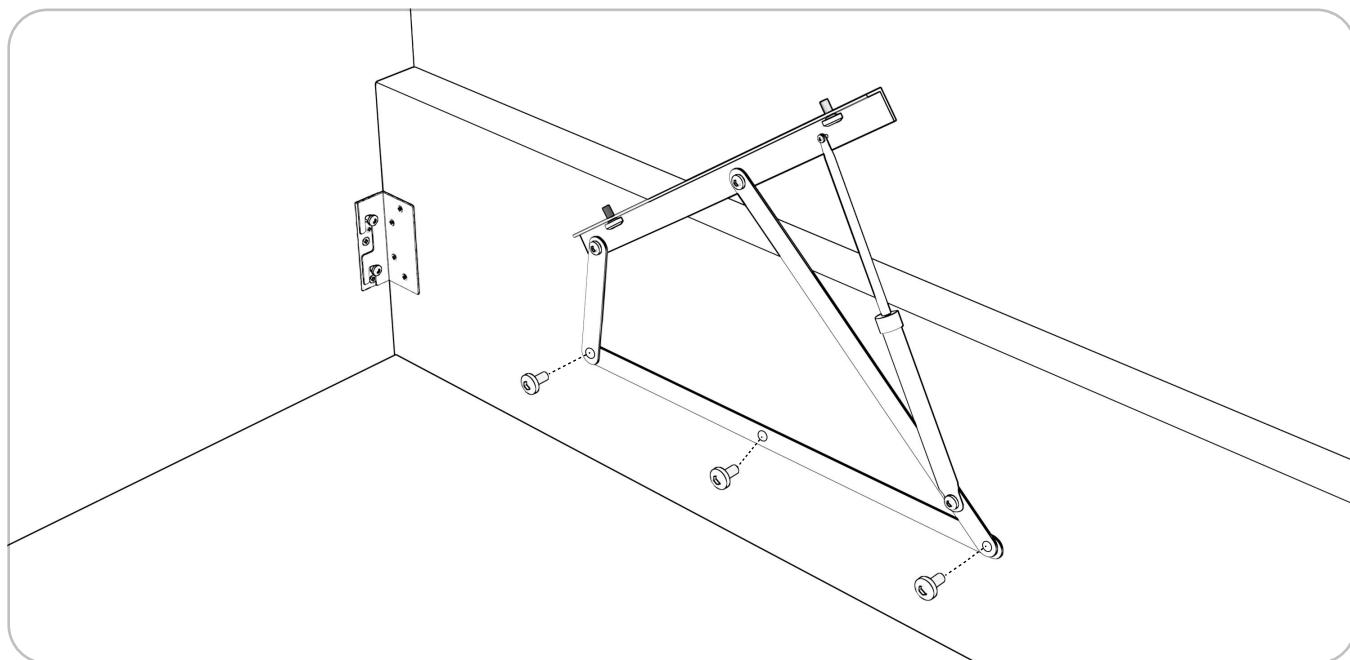

Krok 9

Sestavte rošt (11) podle přiloženého podrobného návodu k sestavení roštu **Upozornění:**
Návod k sestavení zvoleného modelu najdete v balení spolu s roštem

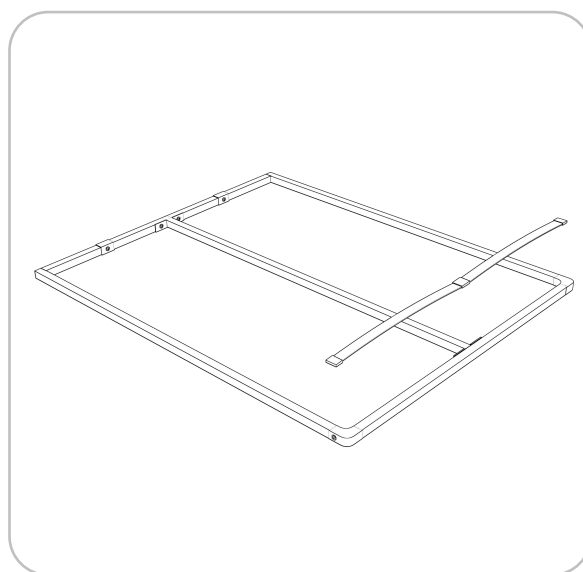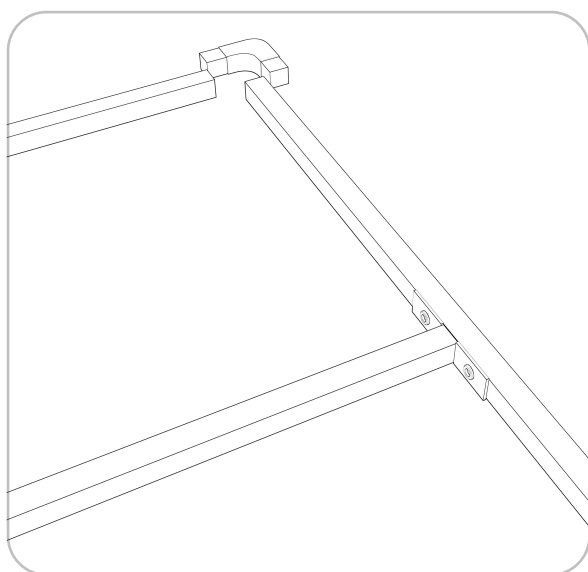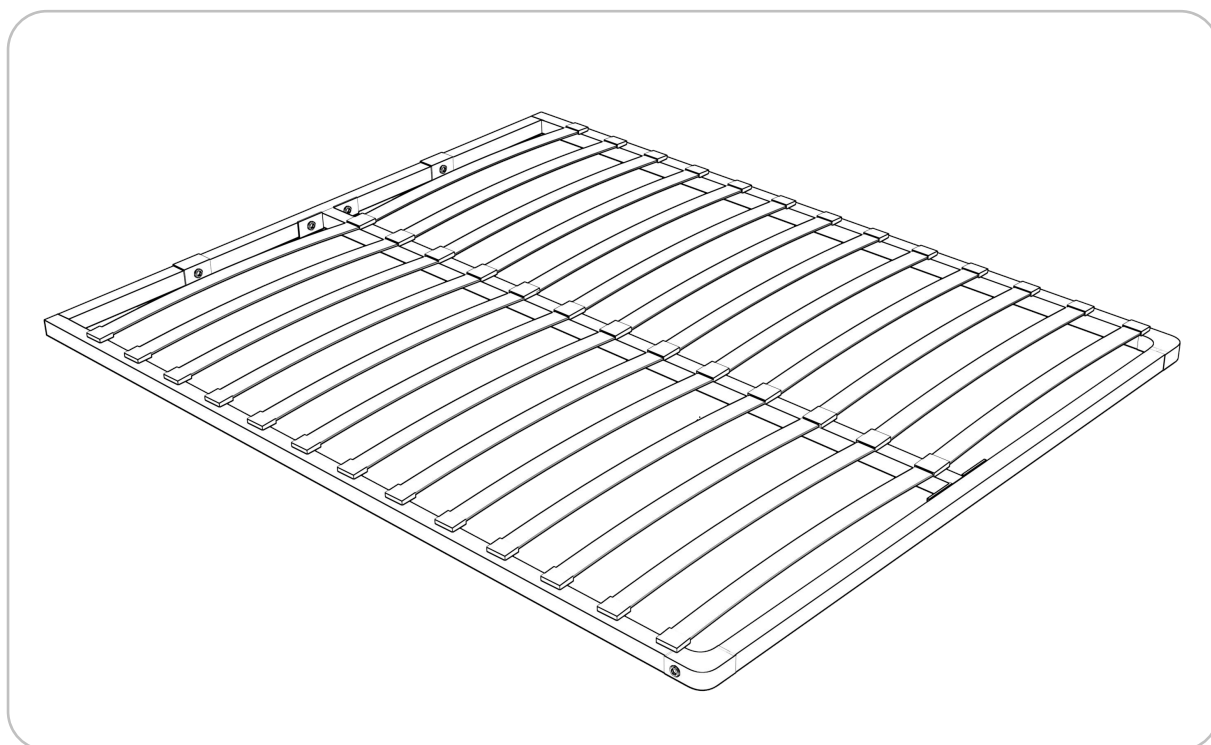



Produkt

Postel Odette s úložným prostorem

Krok 10

Spojte rošt (11) s rameny roštu pomocí zbývajících čtyř přiložených šroubů (2). Šrouby dotáhněte na doraz.

Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

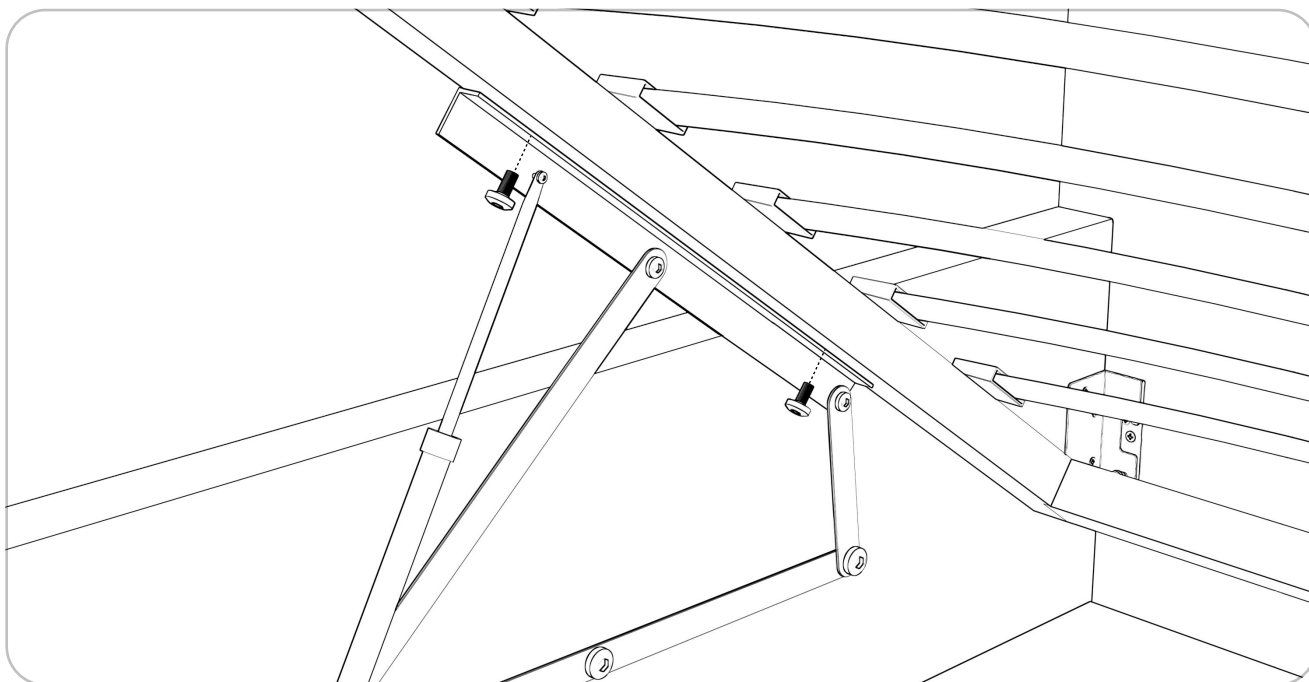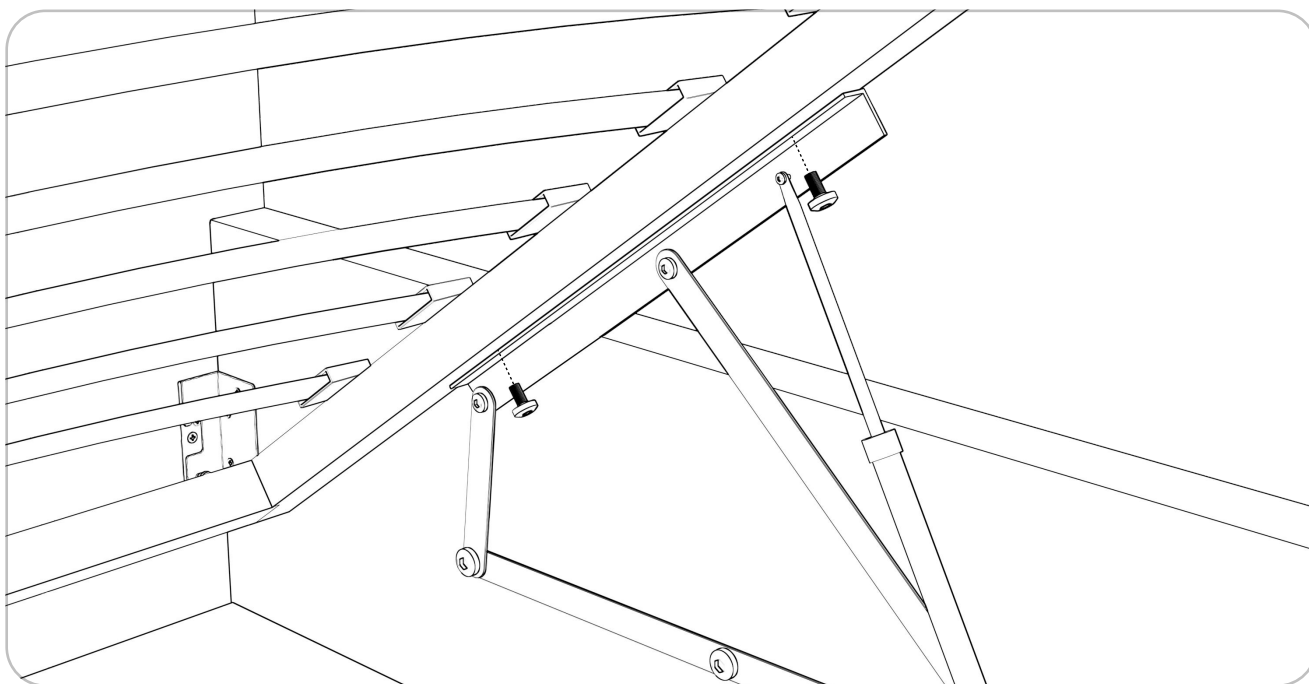

Produkt



Postel Odette s úložným prostorem



Krok 11

Položte matraci na rošt (11), aby jej zatížila. Poté rošt sklopte energickým tahem směrem dolů.

Upozornění: na začátku používání vyžadují zvedací písty roštu větší sílu. Je to zcela běžné. Po několika pohybech se síla pístů ustálí.

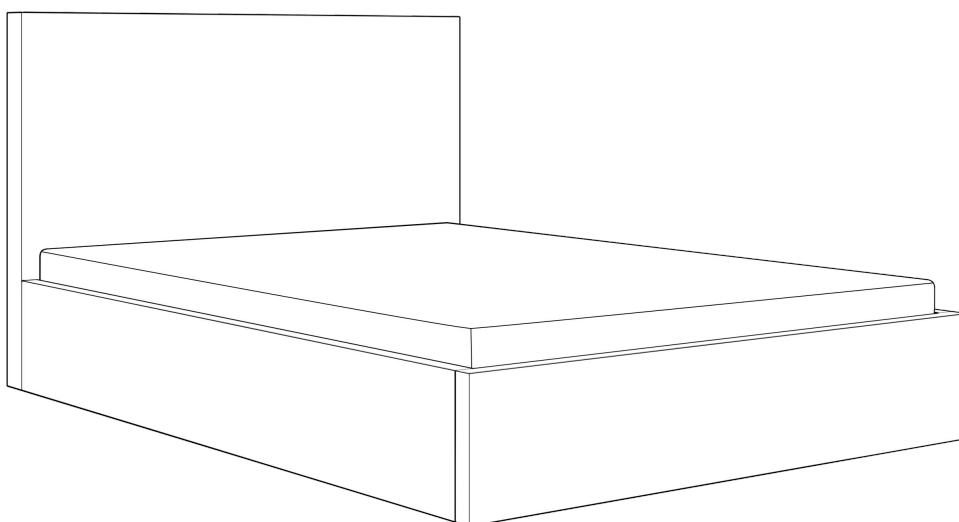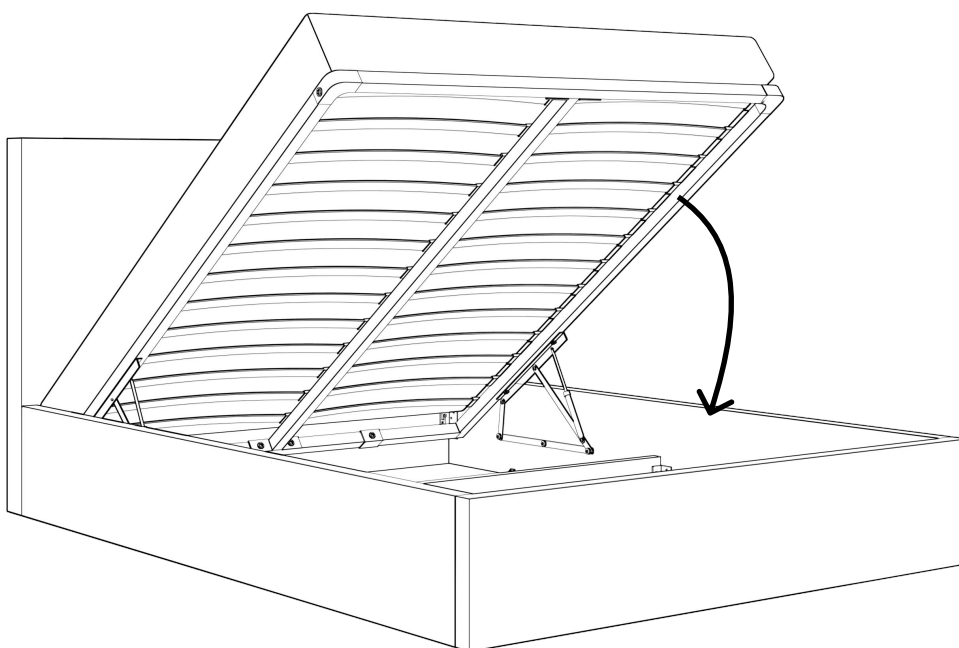

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz