



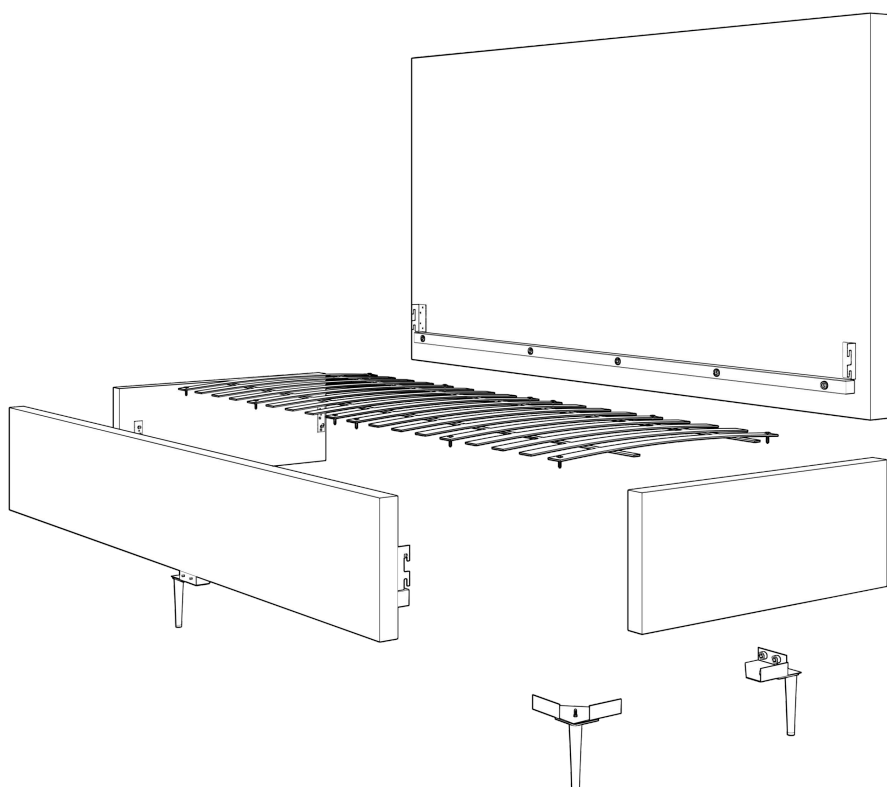

mojepostel.™

Návod k montáži

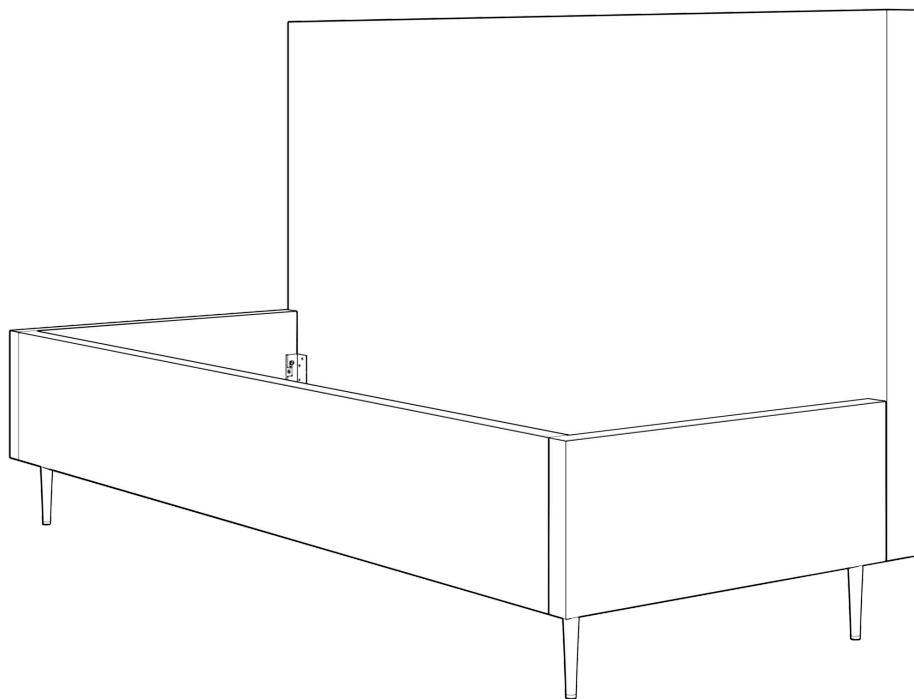


Produkt

Postel Tina bez úložného prostoru



Seznam dílů

Č.	Název	Množství
1	Šroub pro spojení rámu	8
2	Vrut pro uchycení roštu	12
3	Šroub pro rohový díl nohou	16
4	Šroub s maticí pro nohy	16
5	Rohový díl pro nohy	4
6	Zadní díl	1
7	Bok	1
8	Boční čelo	1
9	Nožní čelo	1
10	Rošt	1
11	Noha	4

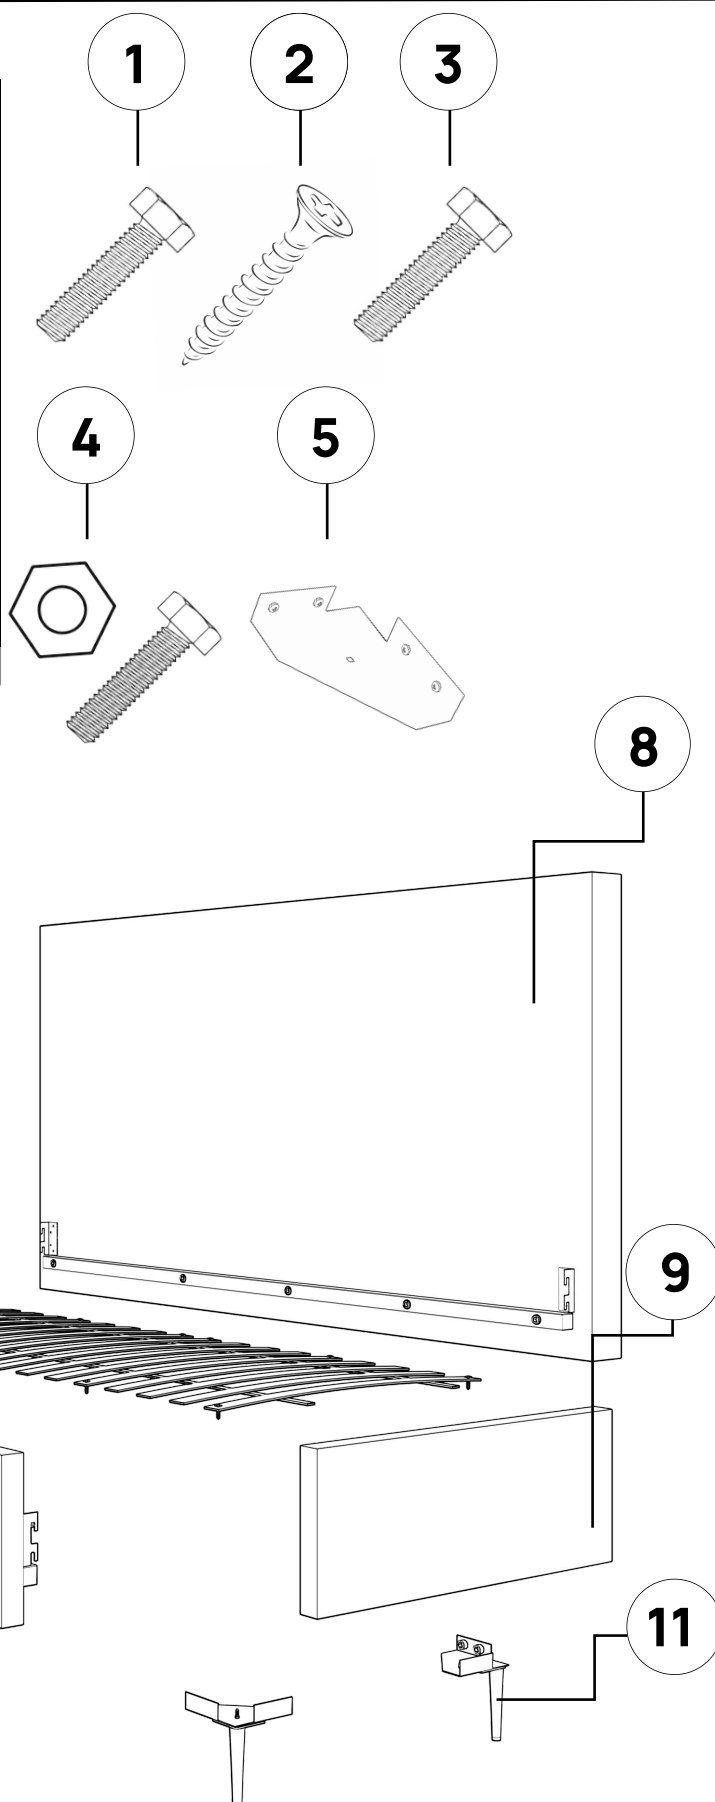





Produkt

Postel Tina bez úložného prostoru

Krok 1

Spojte bok (7), boční čelo (8) a zadní díl (6) pomocí čtyř přiložených šroubů (1).
Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby zatím nedotahujte na doraz

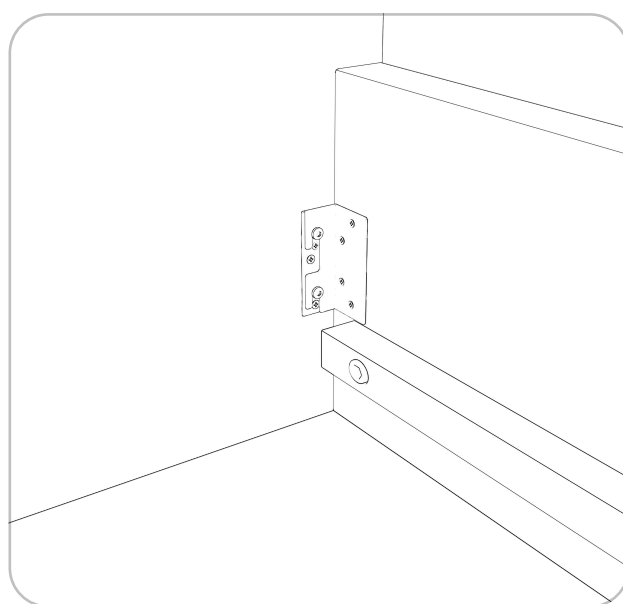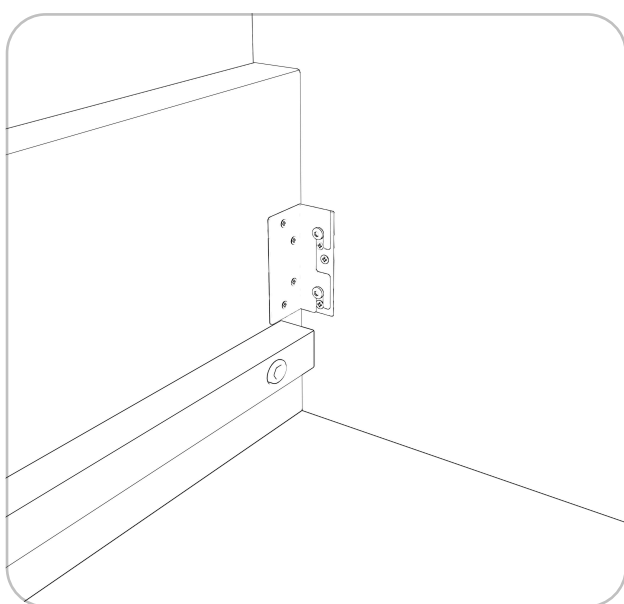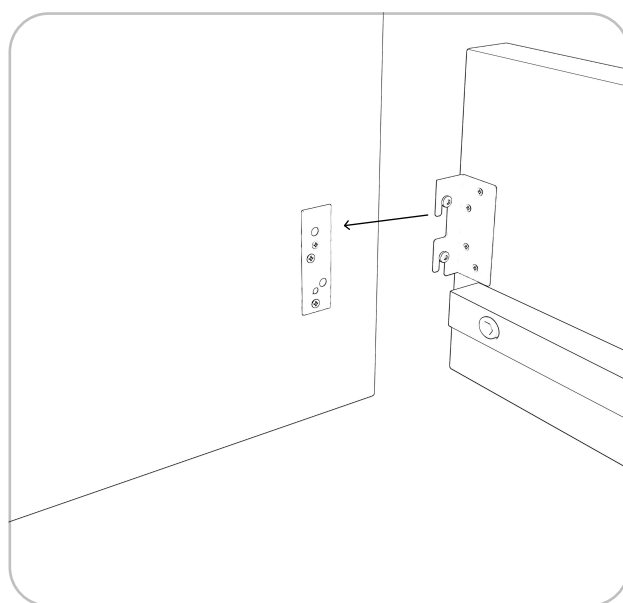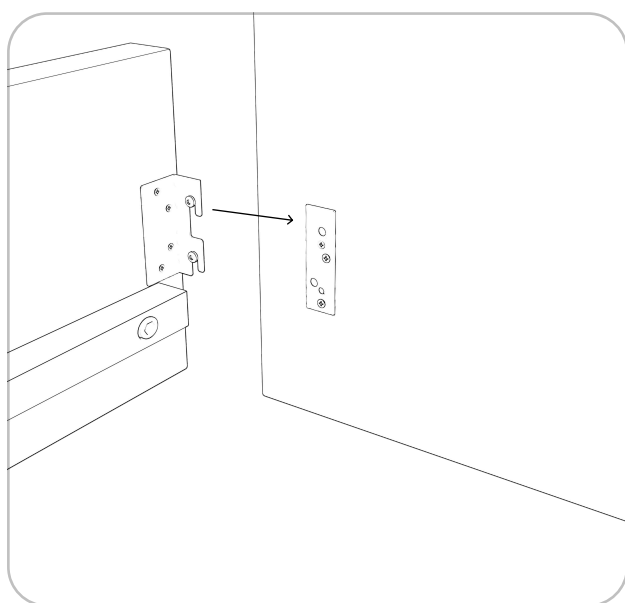





Produkt

Postel Tina bez úložného prostoru

Krok 2

Spojte bok (7), boční čelo (8) a nožní čelo (9) pomocí čtyř přiložených šroubů (1).
Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby zatím nedotahujte na doraz

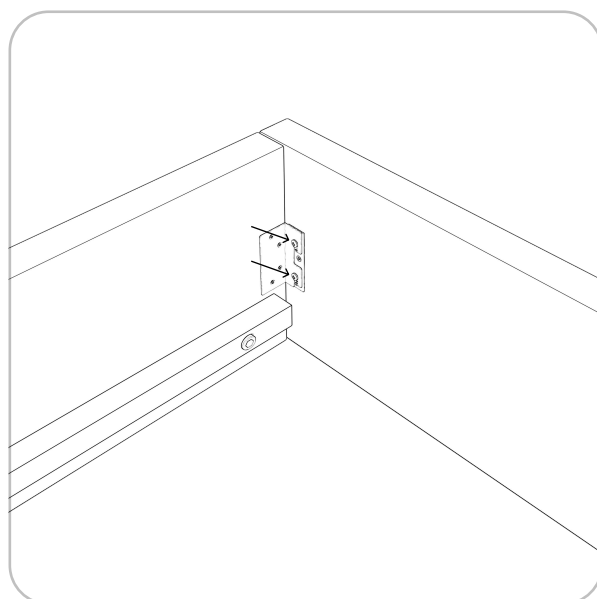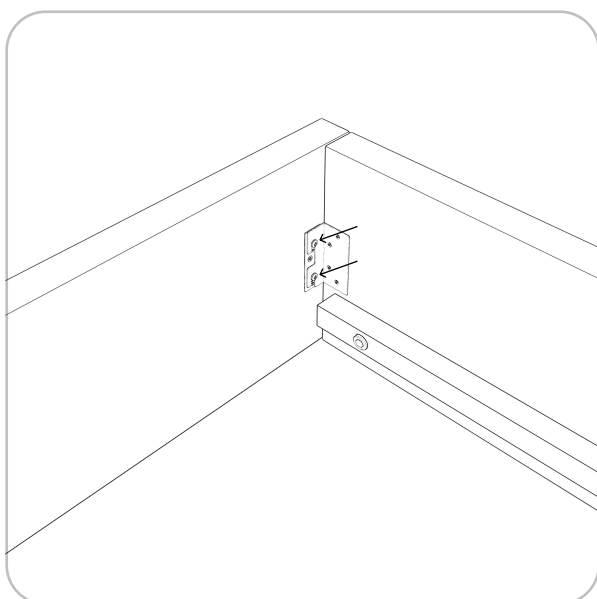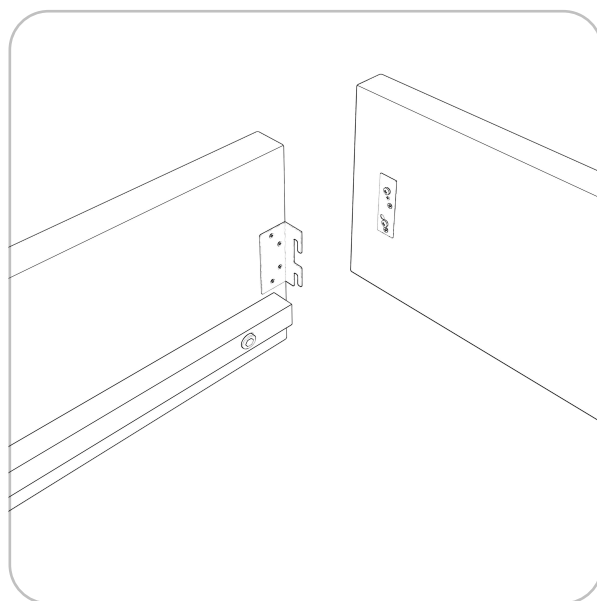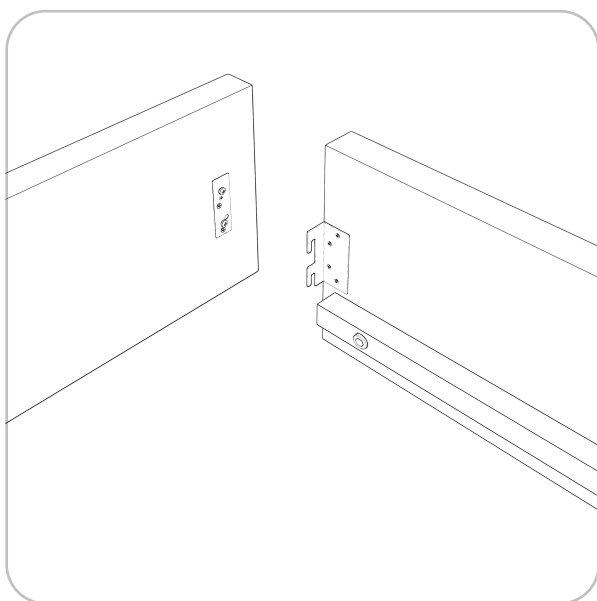



Produkt

Postel Tina bez úložného prostoru

Krok 3

Do 4 rohů postele připevněte 4 rohové díly pro nohy (6) pomocí přiložených 16 šroubů (4). Použijte imbusový klíč nebo aku šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz.

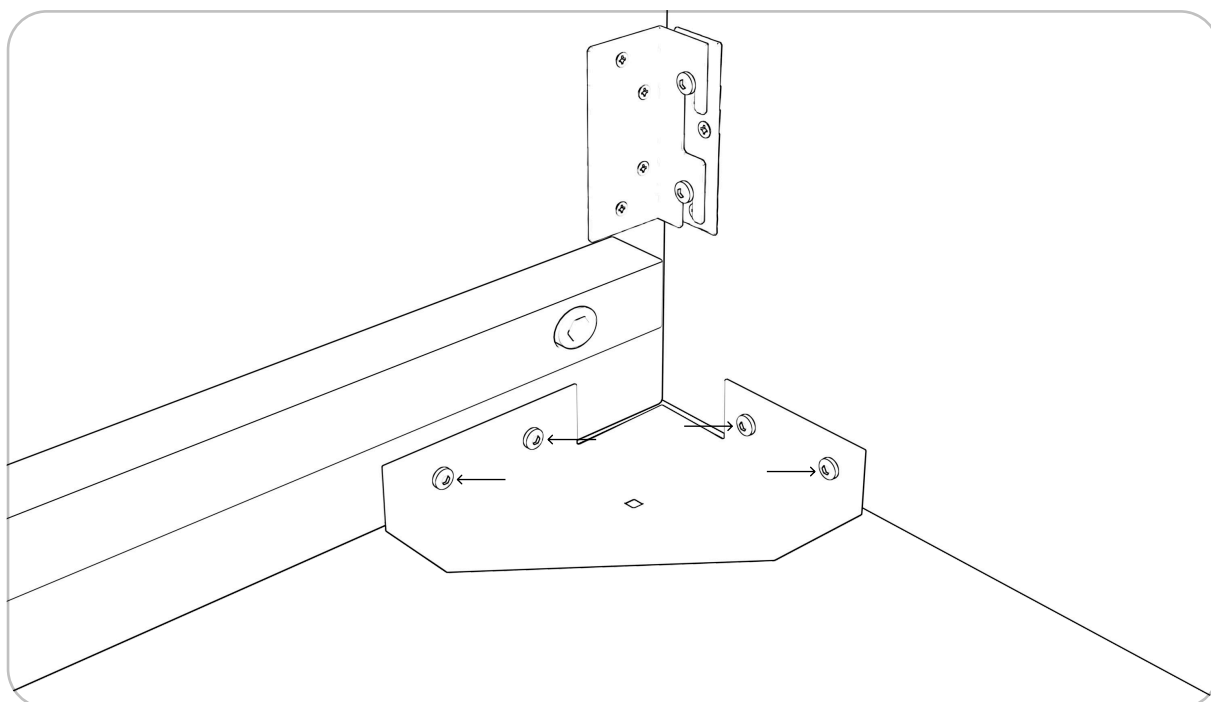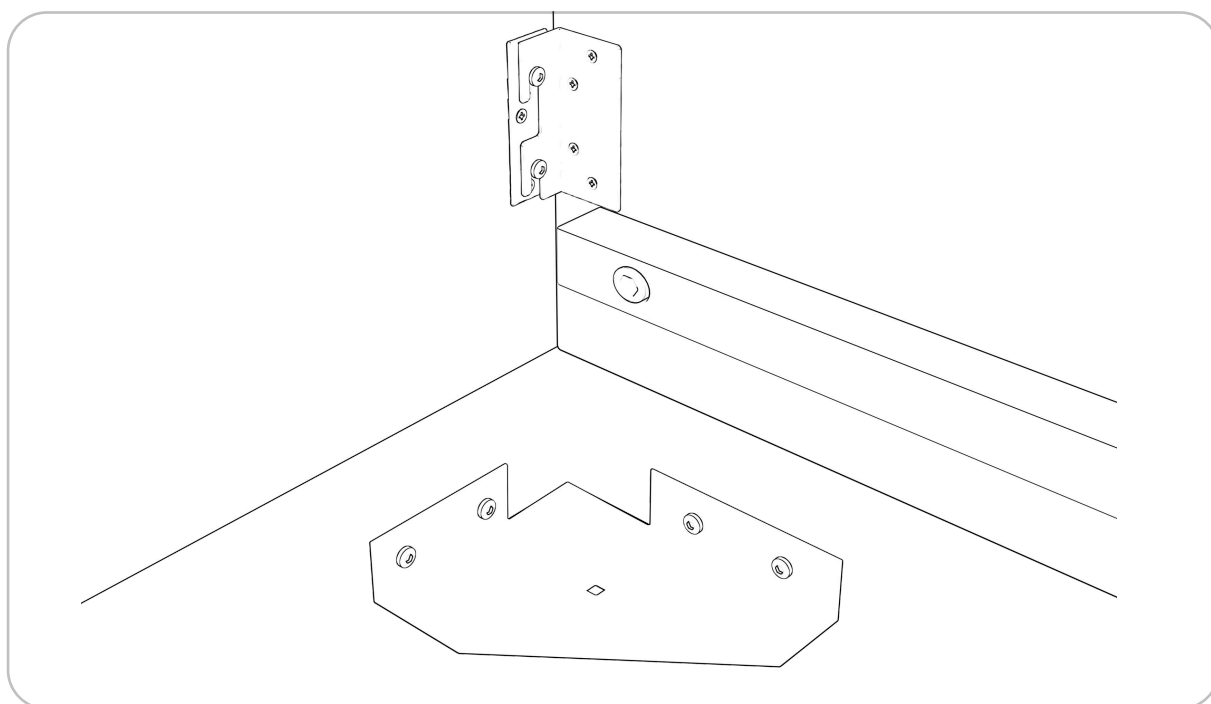

Produkt



Postel Tina bez úložného prostoru



Krok 4

Připevněte 4 nohy (12) ke 4 rohovým dílům pro nohy (6) pomocí přiložených 4 šroubů s maticemi (5). Použijte nástrčný klíč 13' nebo aku šroubovák s nástrčným nástavcem 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte na doraz.

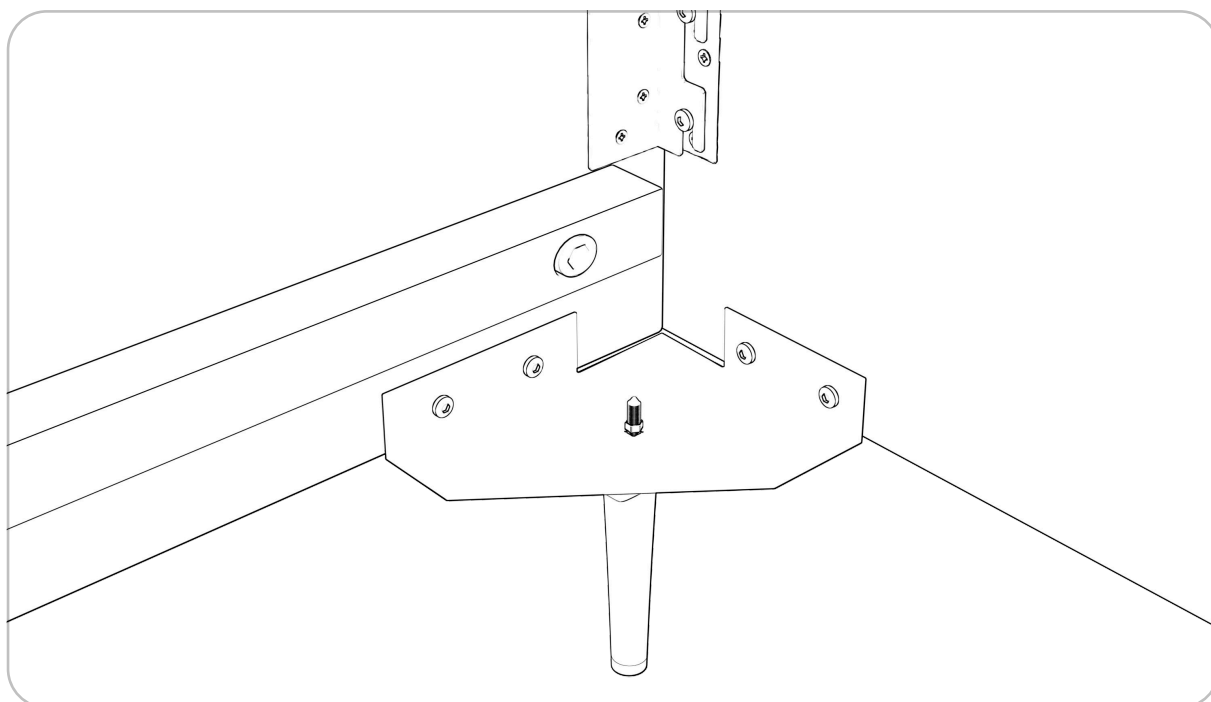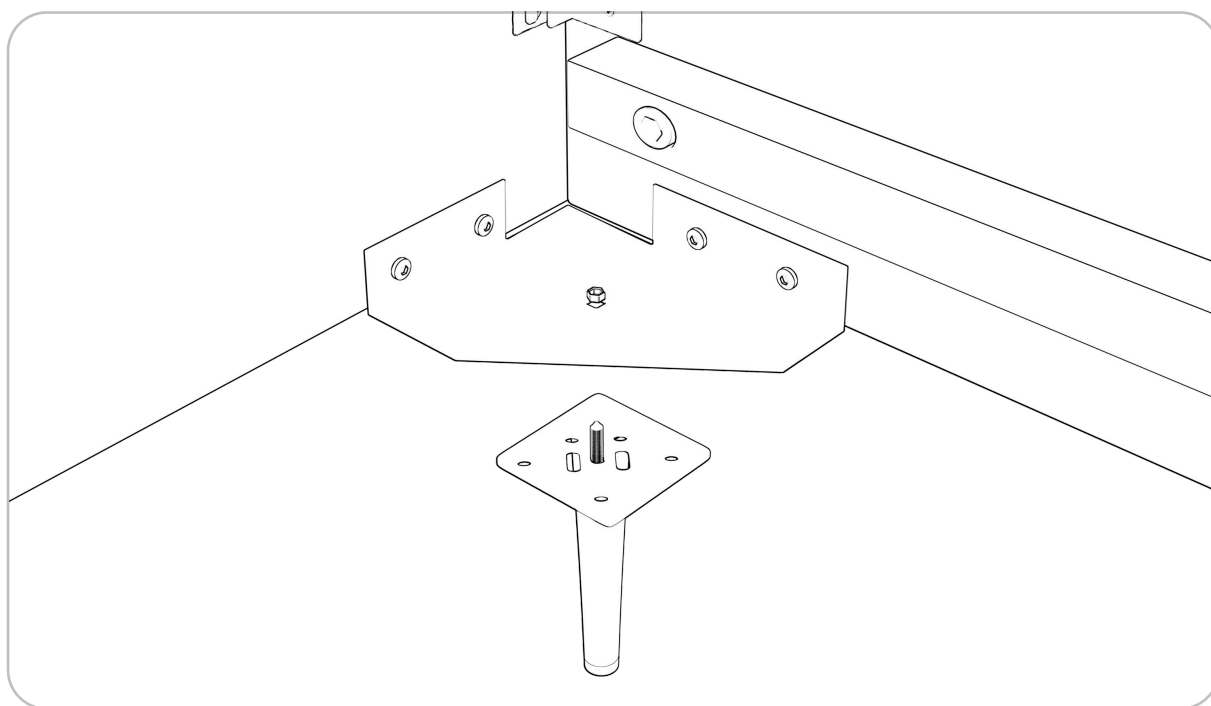


Produkt

Postel Tina bez úložného prostoru

Krok 7


Vyrovnejte všechny díly postele a **dotáhněte na doraz všechny šrouby.**

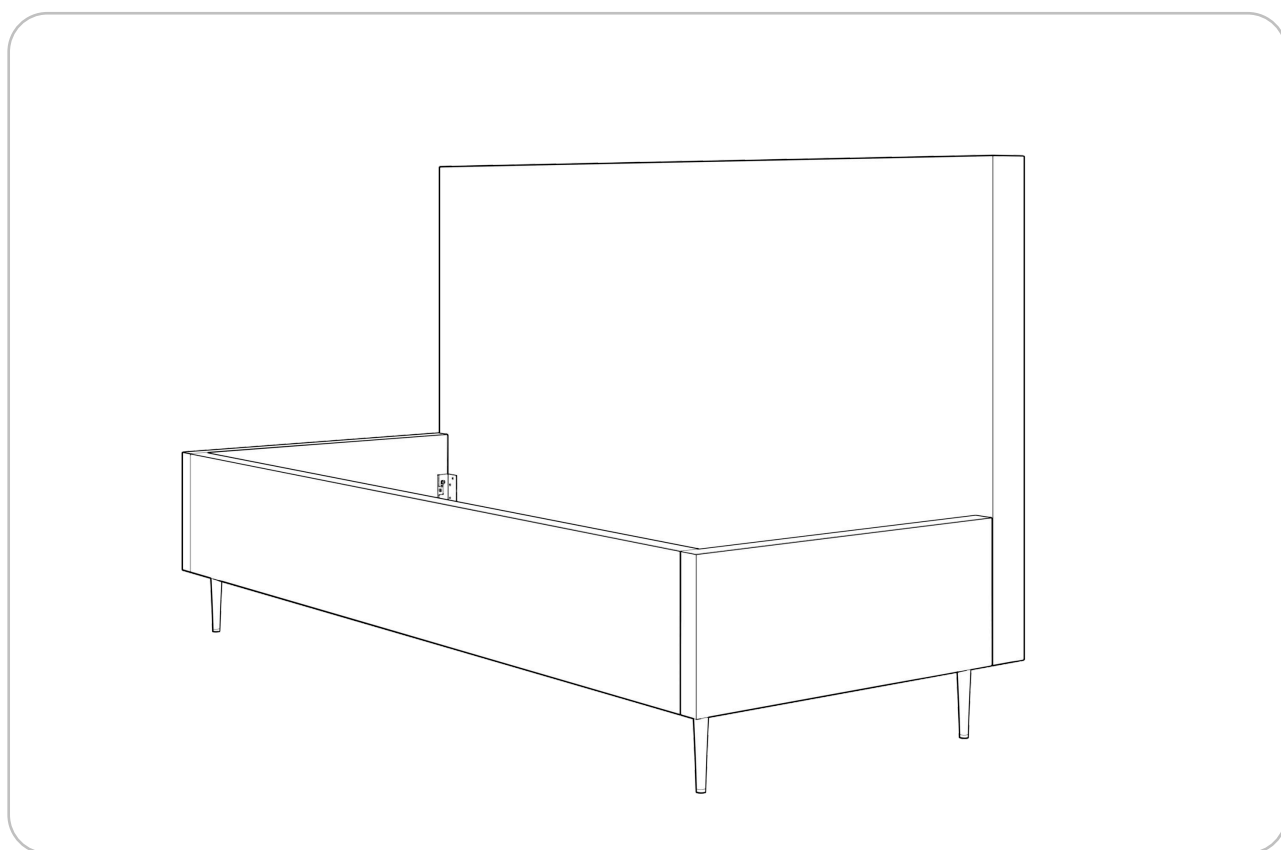



Krok 8



Rozviňte pružný rošt (10) na lištách umístěných na boku a bočním čele postele (8 a 9).

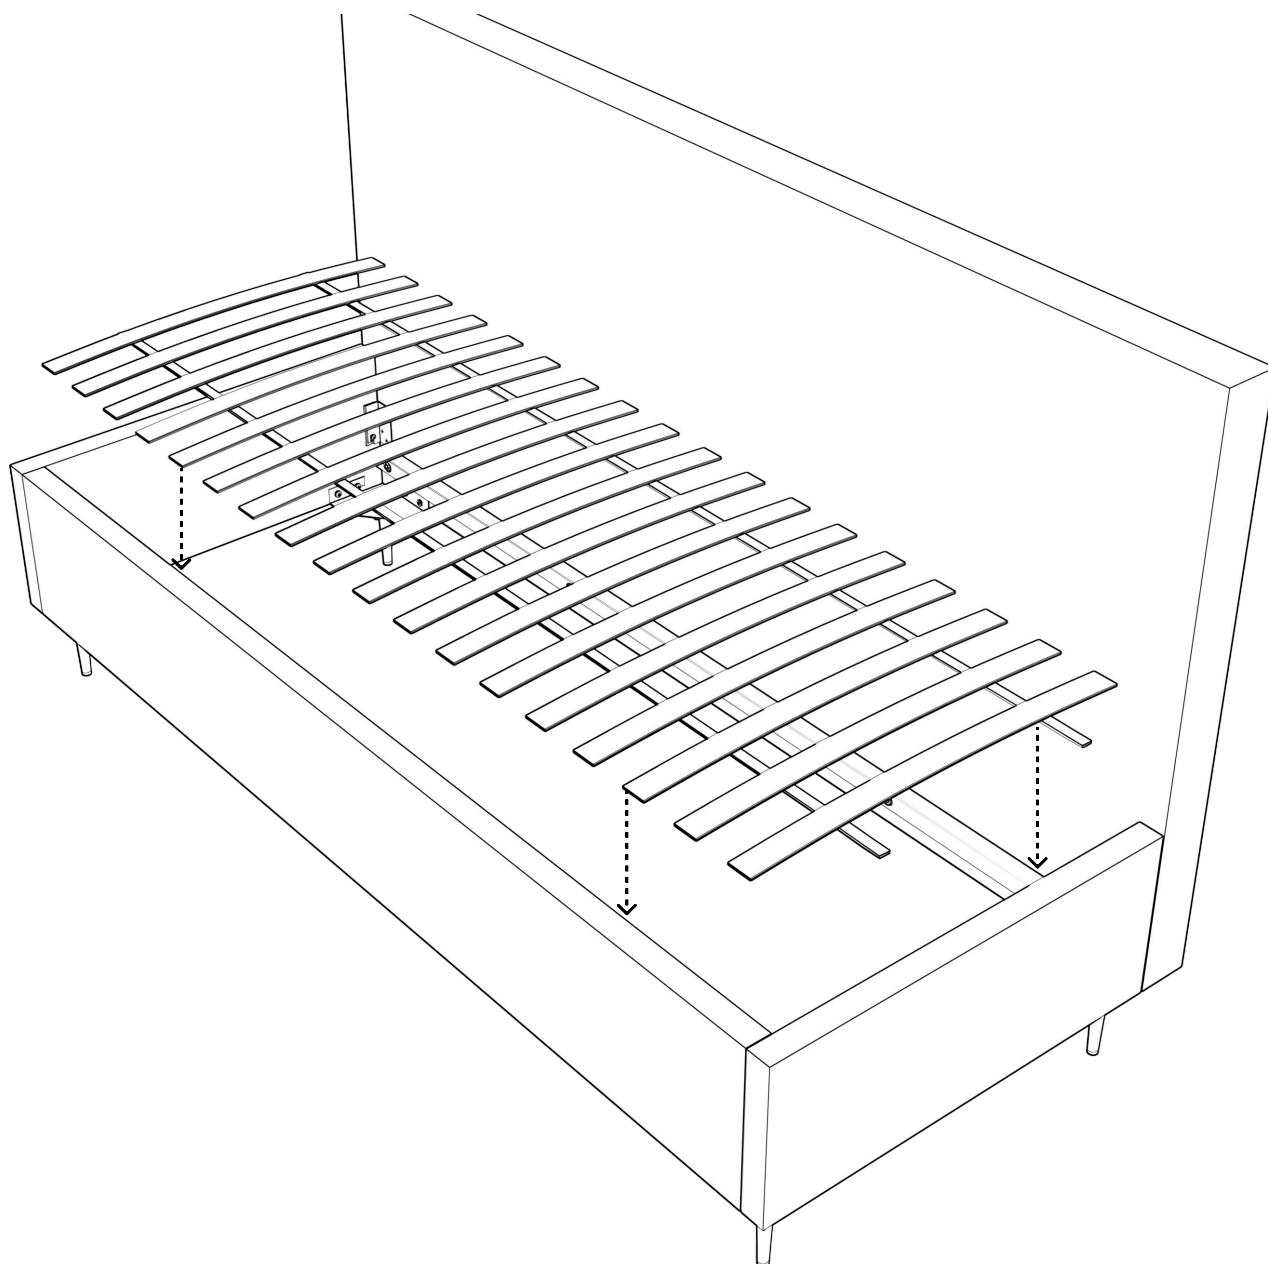



Krok 9

Přišroubujte rošt (10) k lištám umístěným na boku postele a bočním čele (8 a 9) pomocí dvanácti přiložených vrtů (2) – šest kusů na každou stranu.

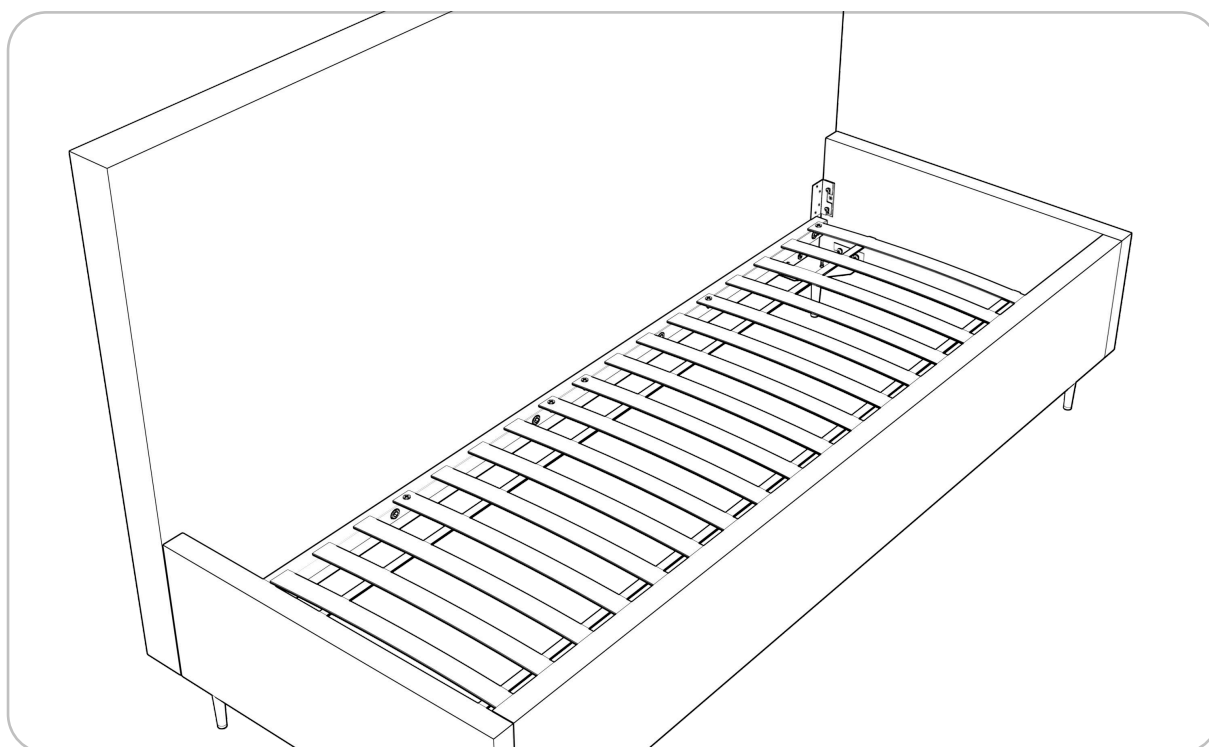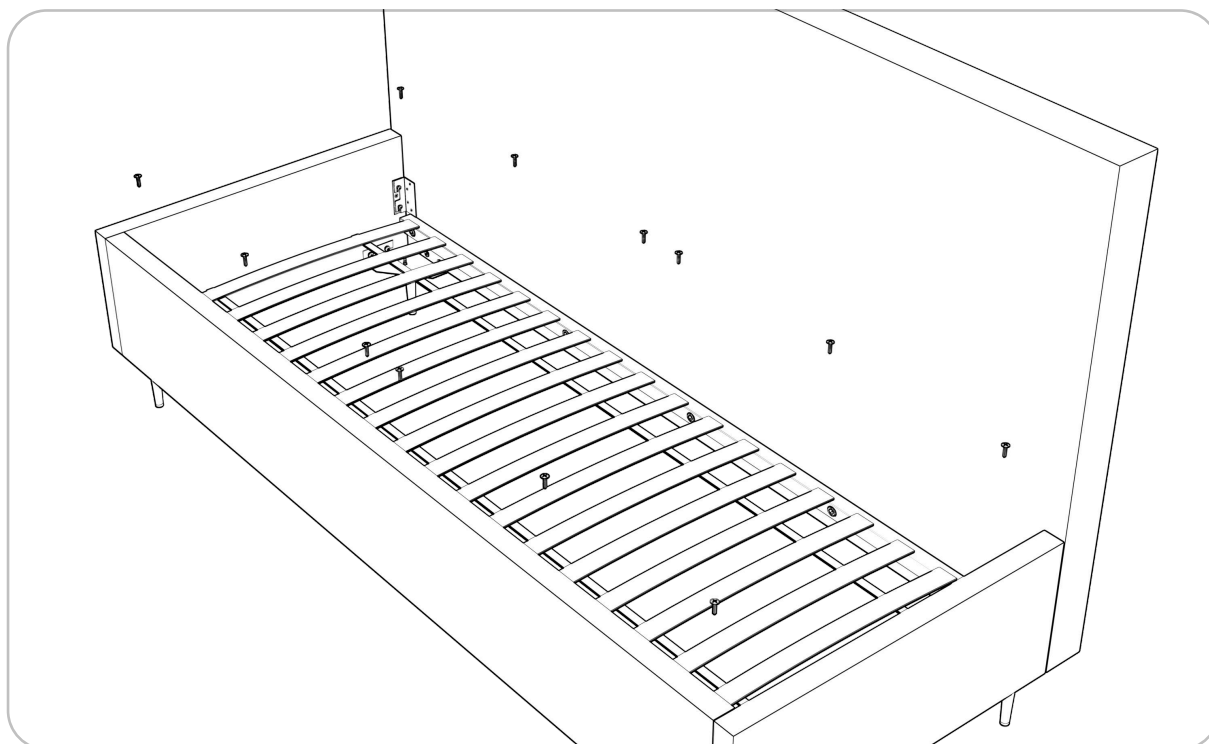



Produkt

Postel Tina bez úložného prostoru



Krok 10

Položte matraci na rošt (11)

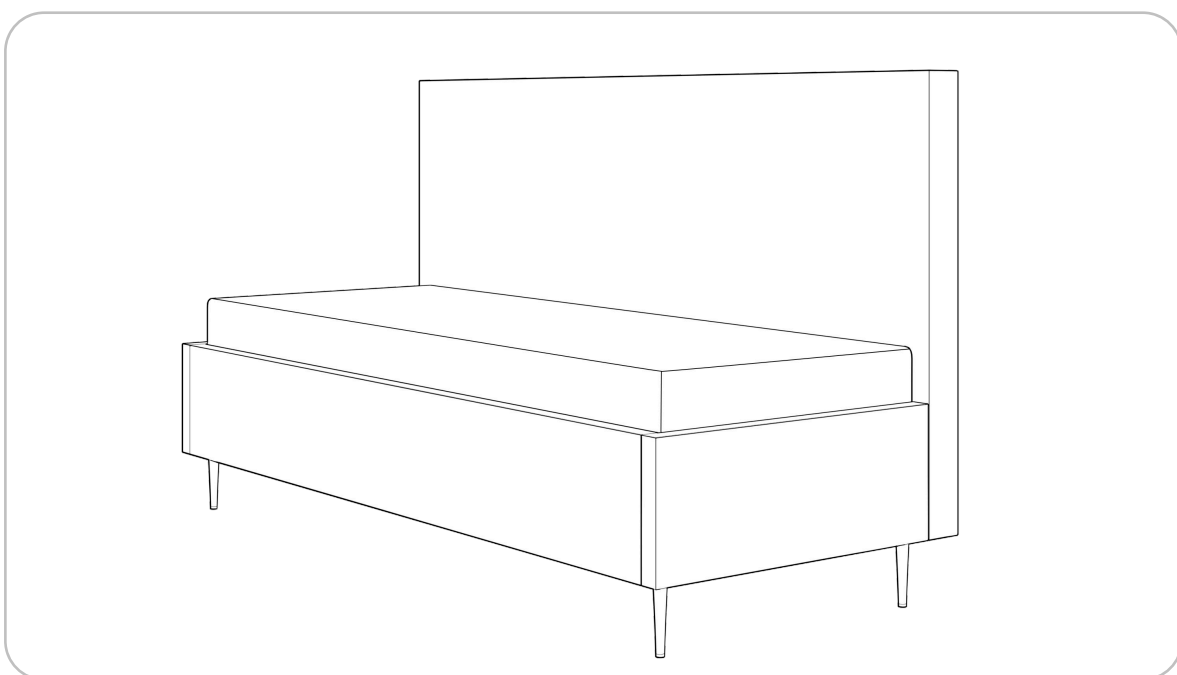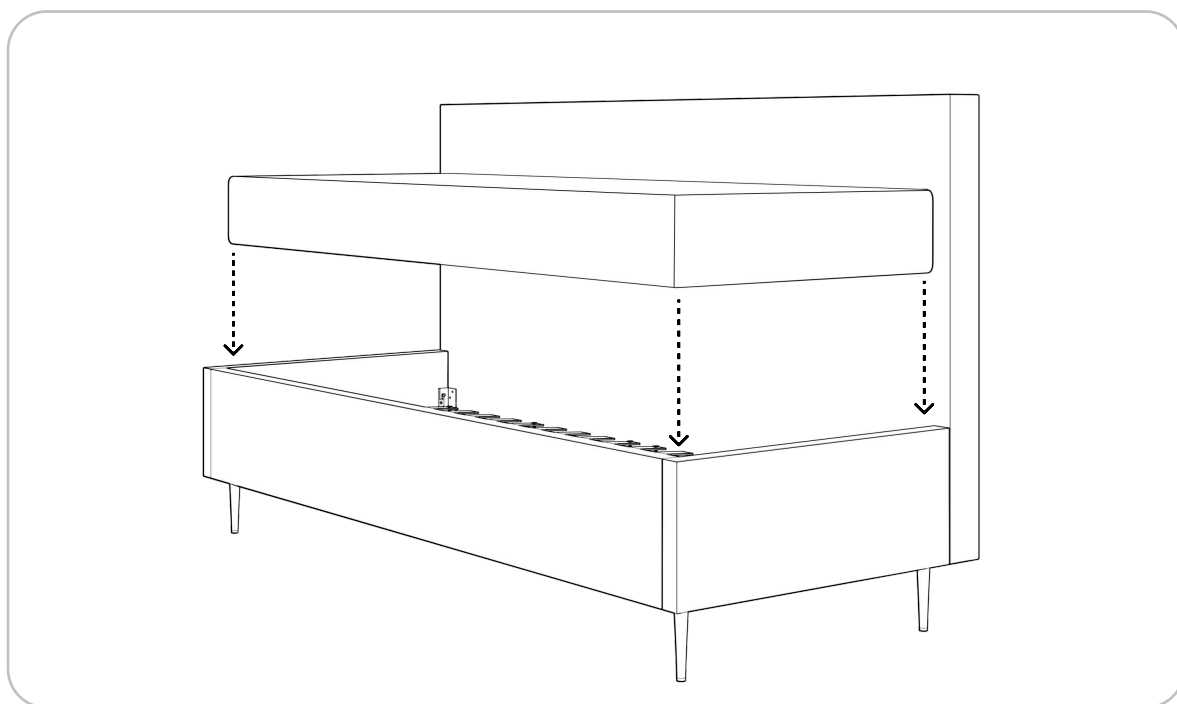

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chcete poradit nebo se během montáže objevily problémy – kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz