
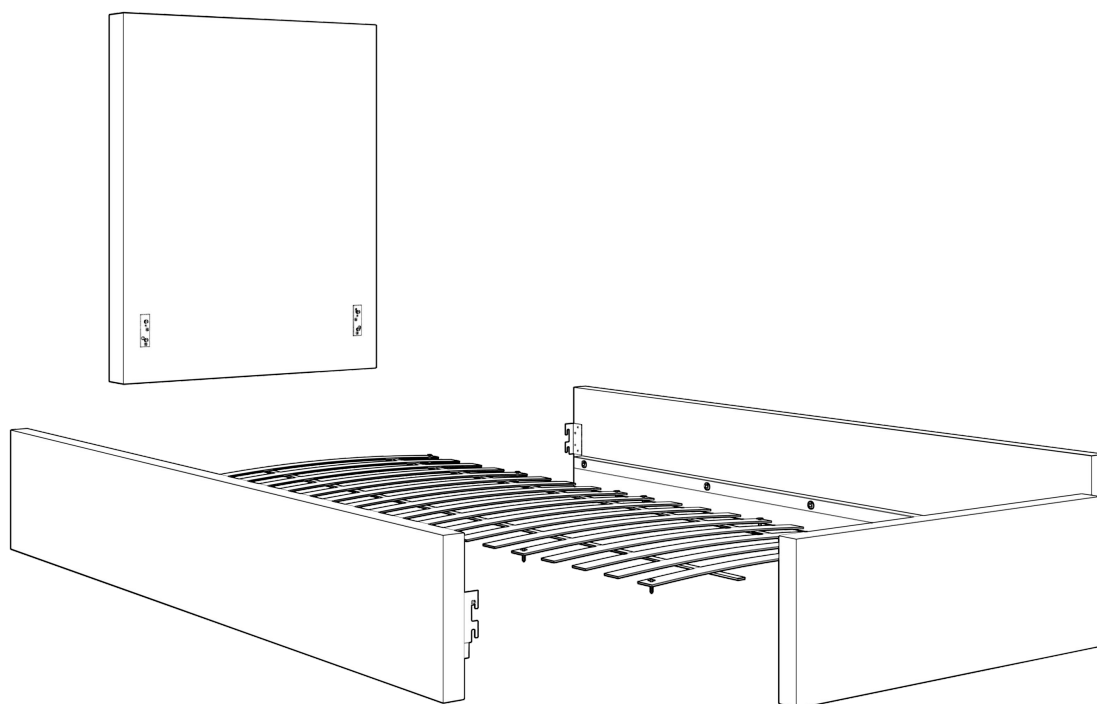


Návod k montáži


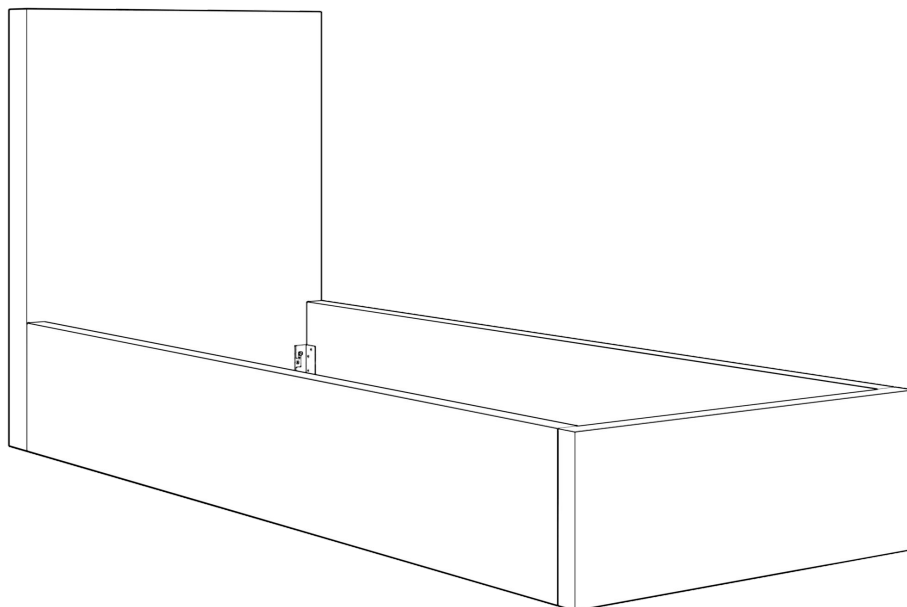


Produkt

Postel Vella bez úložného prostoru

Seznam dílů

Č.	Název	Počet
1	Šroub na spojení rámu	8
2	Šroub na upevnění roštu	12
3	Čelo	1
4	Levý bok	1
5	Pravý bok	1
6	Přední díl	1
7	Rošt	1

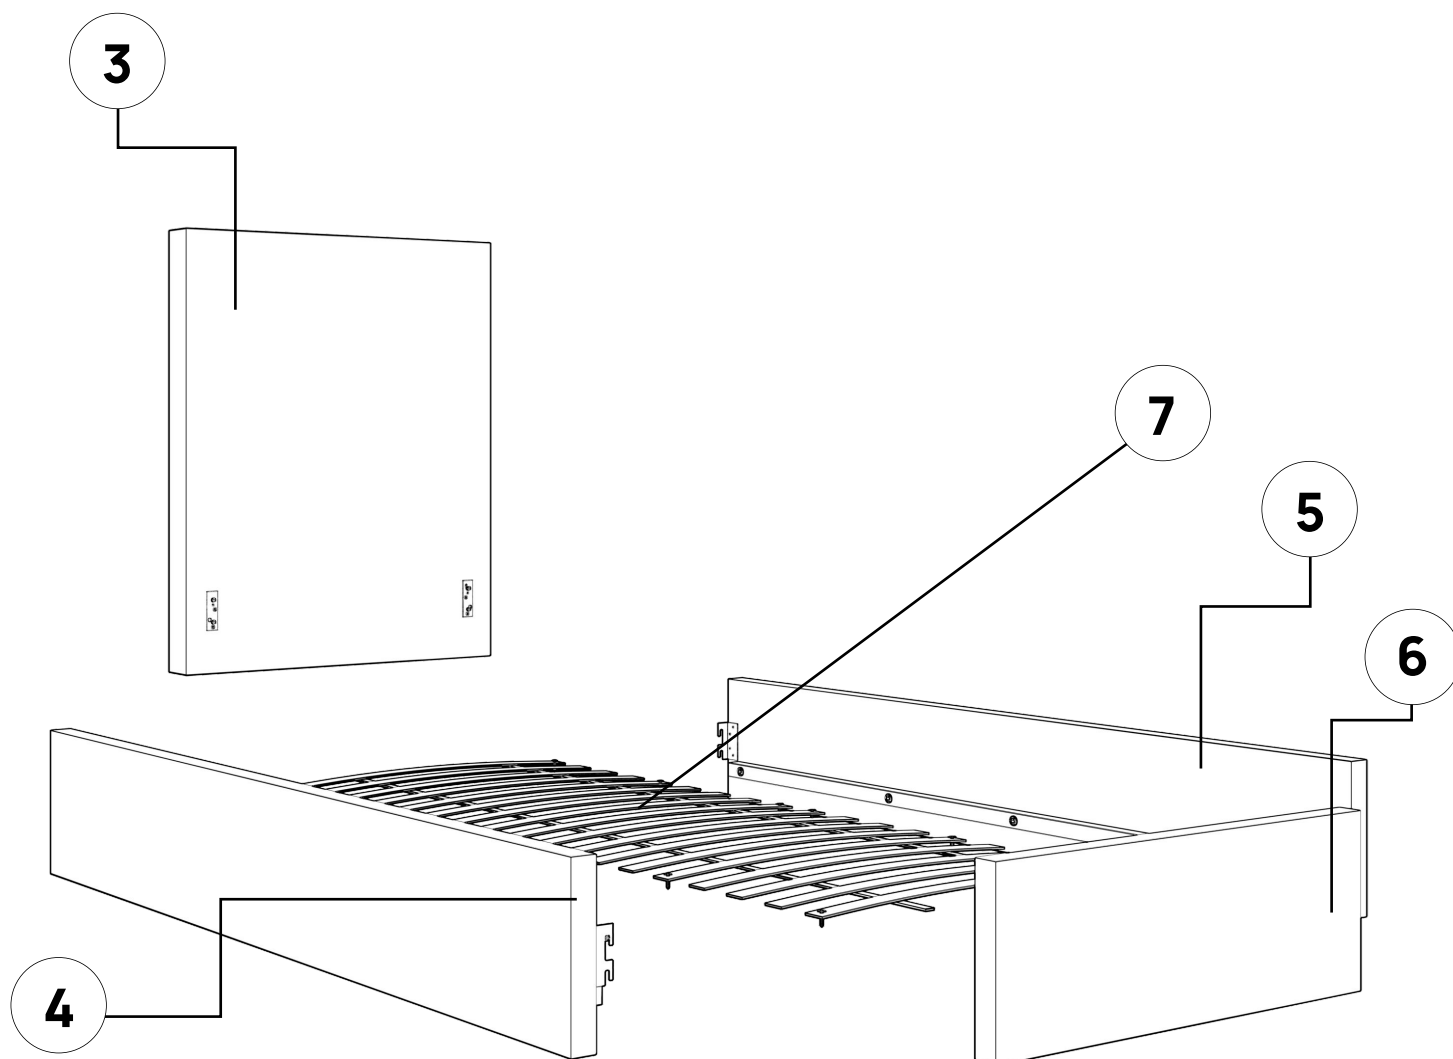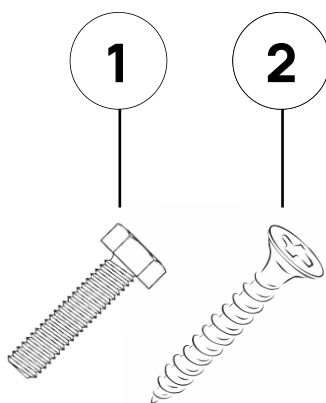





Produkt

Postel Vella bez úložného prostoru

Krok 1

Spojte levý bok (4), pravý bok (5) a čelo/hlavovou část (3) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte k tomu nástrčný klíč 13' nebo vrtačku s nástrčnou hlavicí 13'.





Důležité: šrouby nedotahujte úplně.

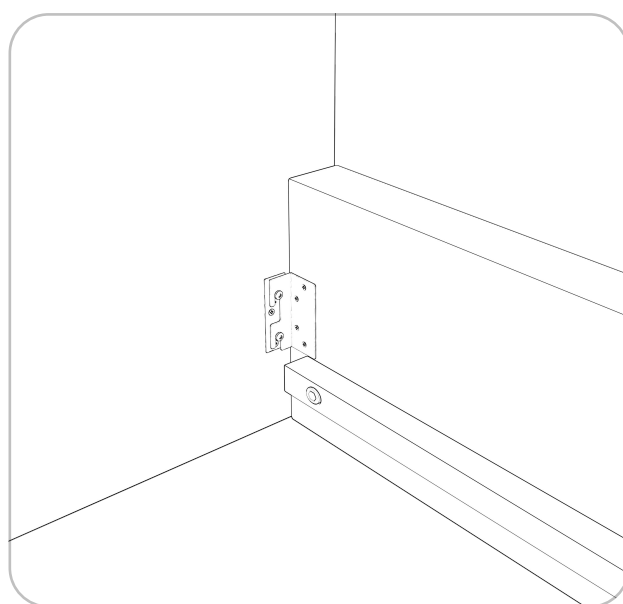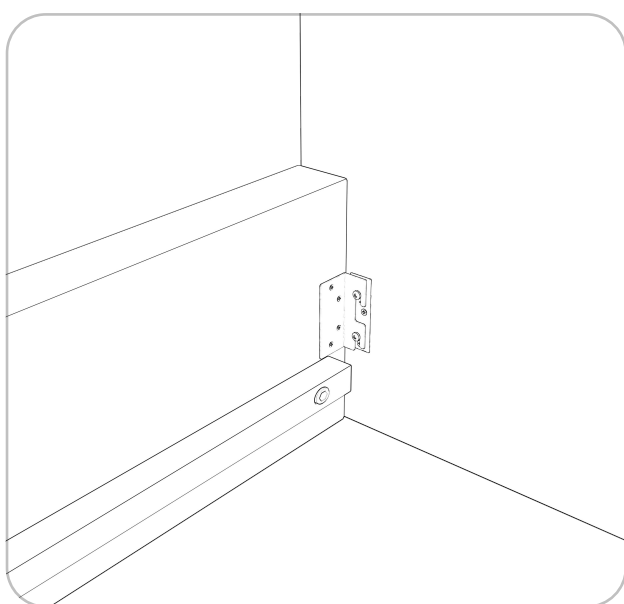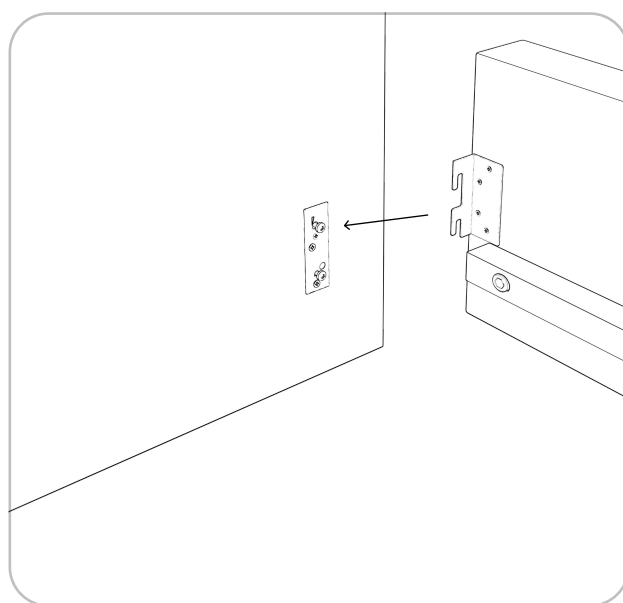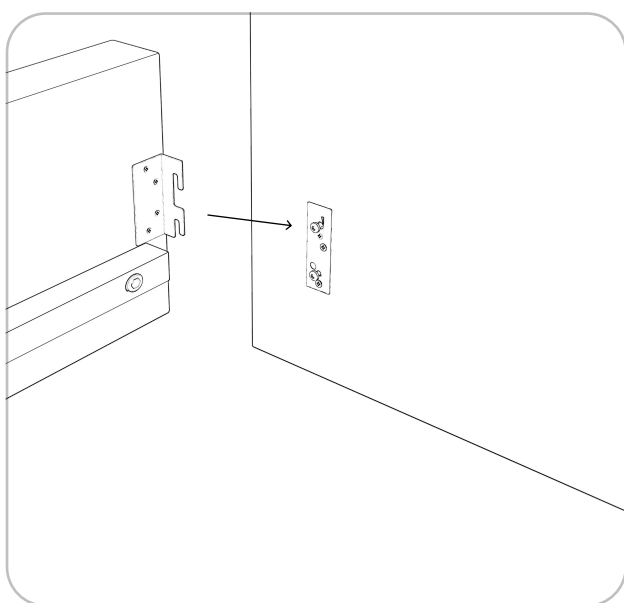

Krok 2

Spojte levý bok (4), pravý bok (5) a přední díl (6) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte k tomu nástrčný klíč 13' nebo vrtačku s nástrčnou hlavicí 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte úplně.

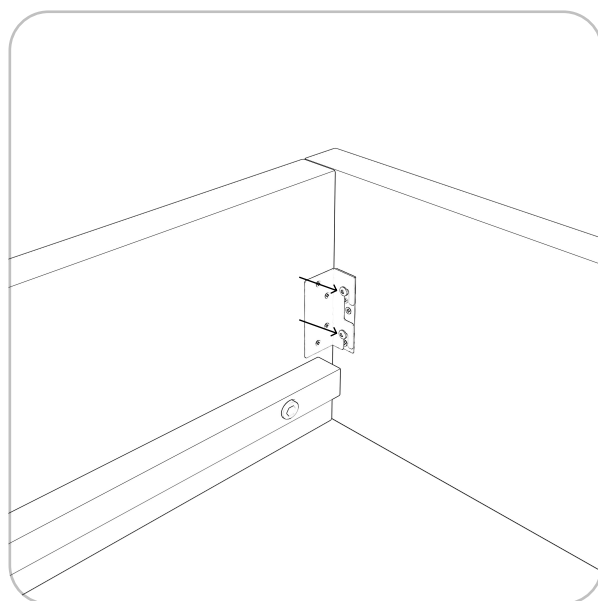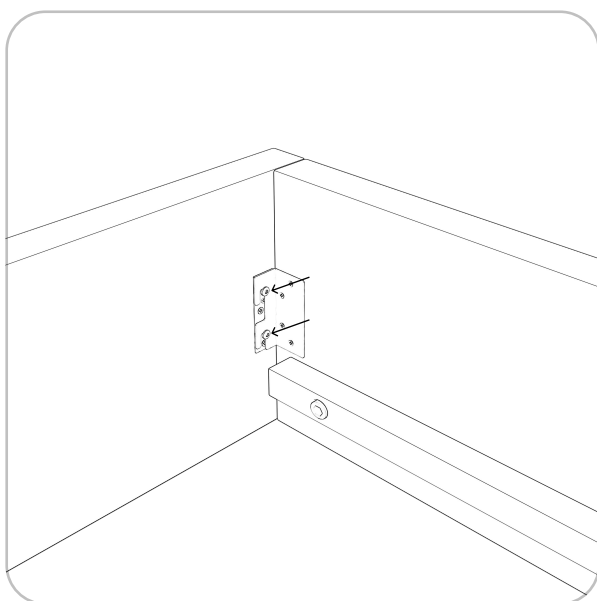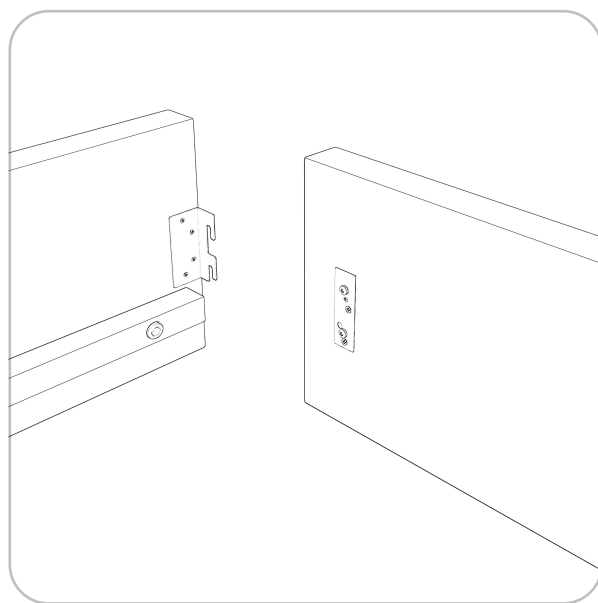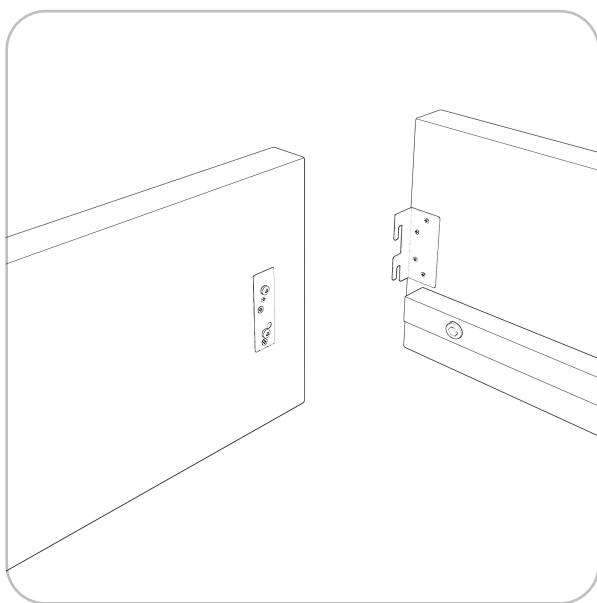


Produkt

Postel Vella bez úložného prostoru


Krok 5

Vyrovnejte všechny díly postele a dotáhněte všech 8 šroubů (1)

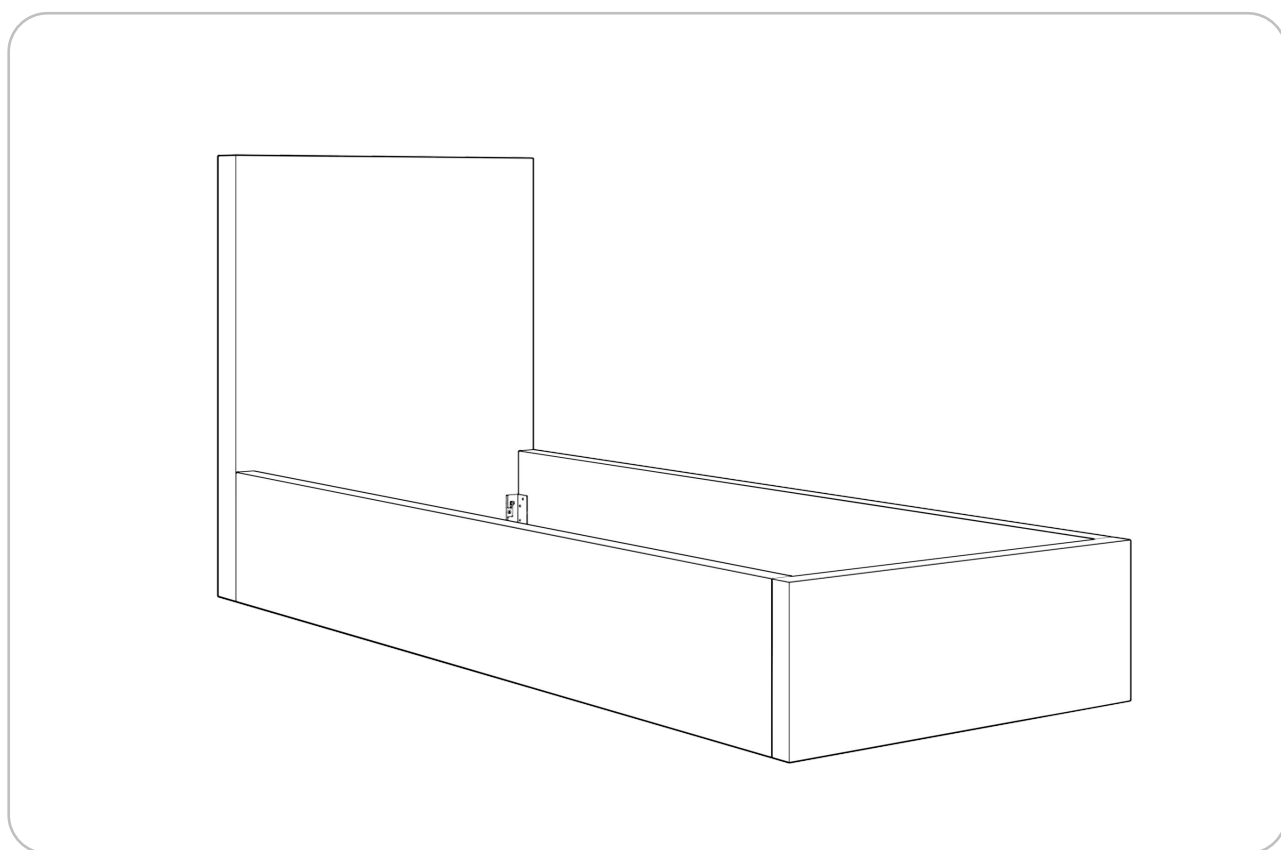



Krok 6

Rozložte pružinový rošt (7) a umístěte ho na lišty na bocích postele (4 a 5).

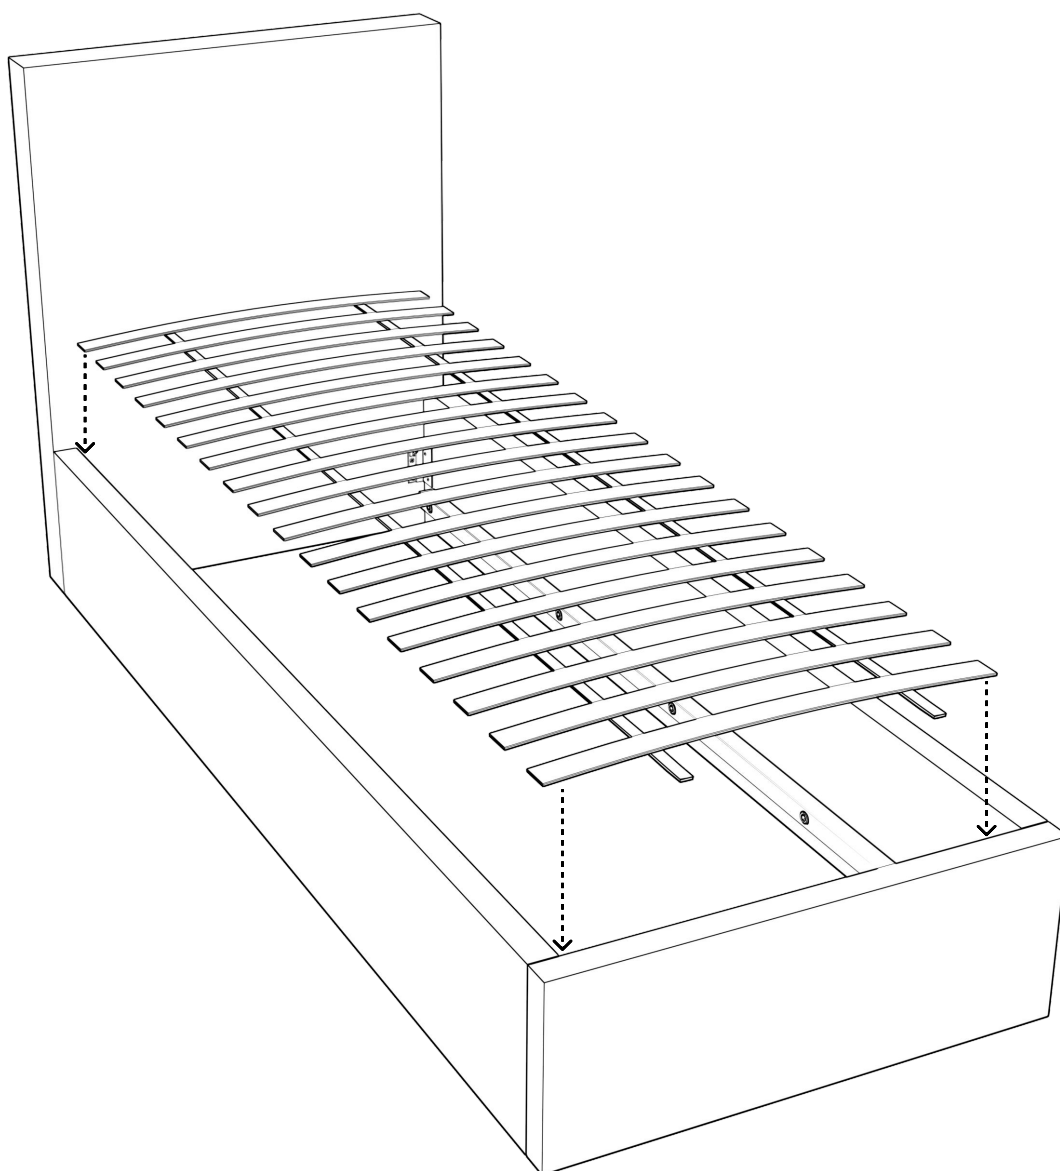

Krok 7

Přišroubujte rošt (7) k lištám na bocích postele a čelu (4 a 5) pomocí dvanácti přiložených šroubů (2) – šest na každou stranu.

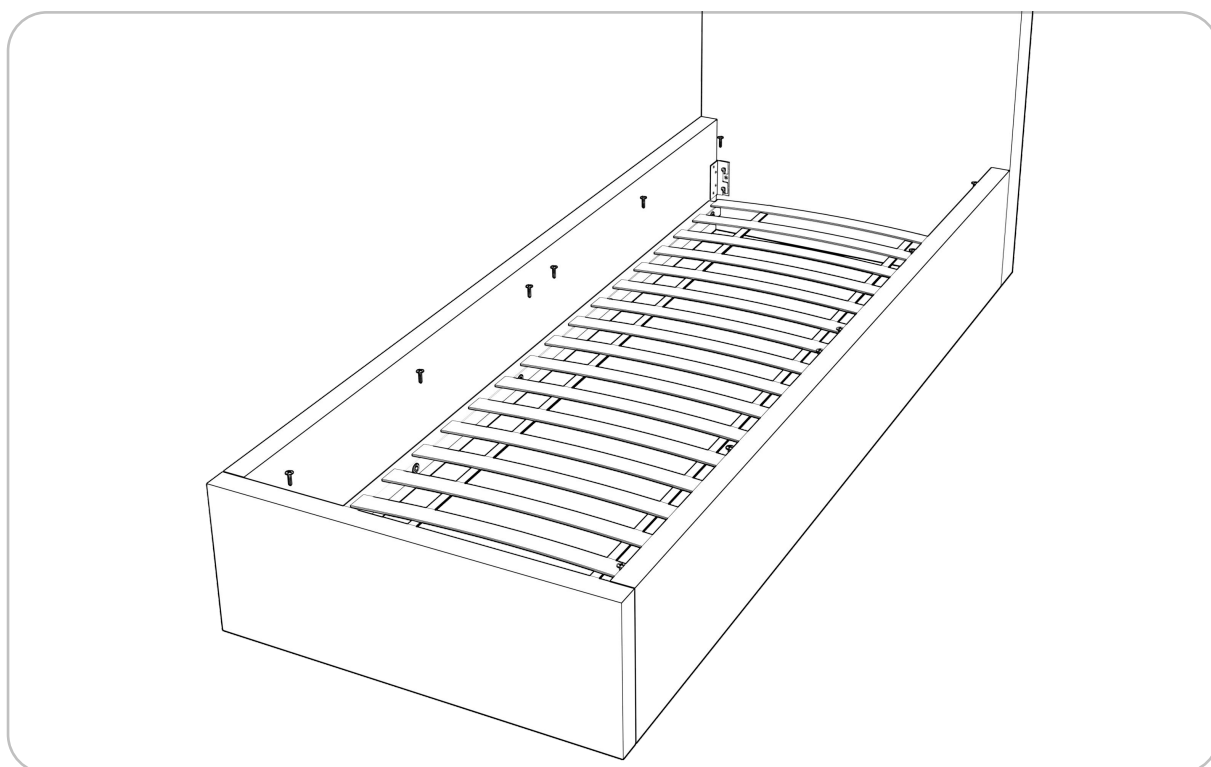
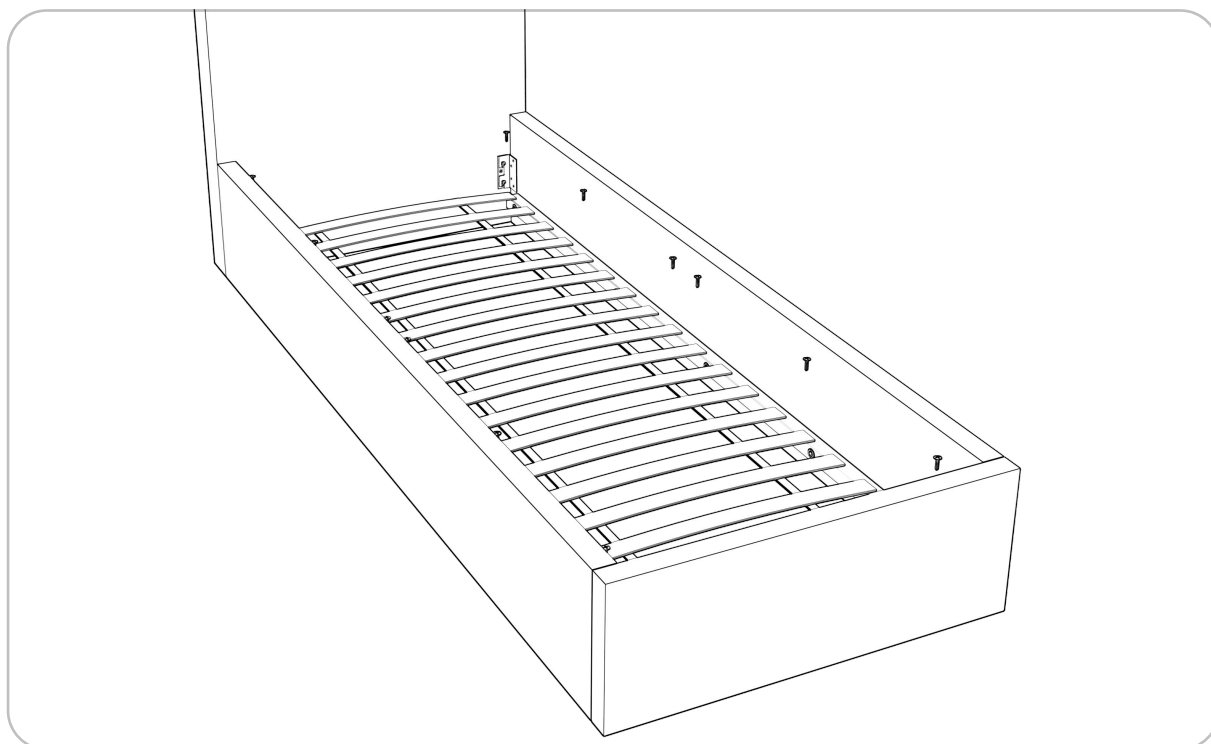


Produkt

Postel Vella bez úložného prostoru

Krok 8

Položte matraci na rošt (7)

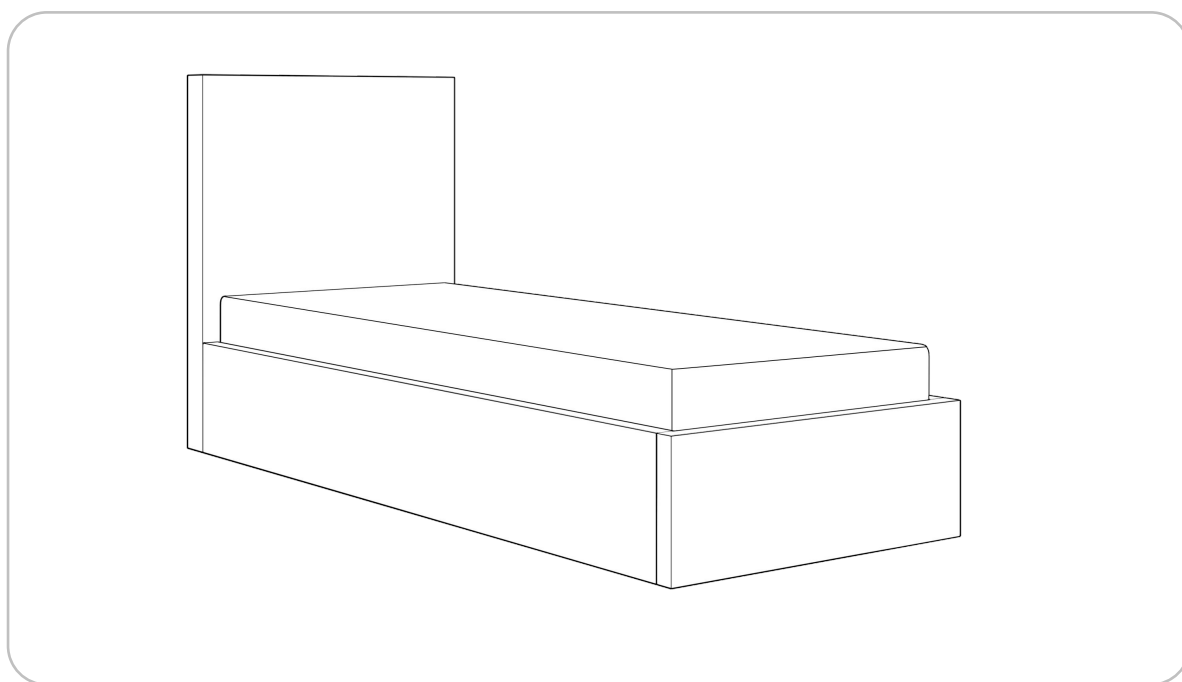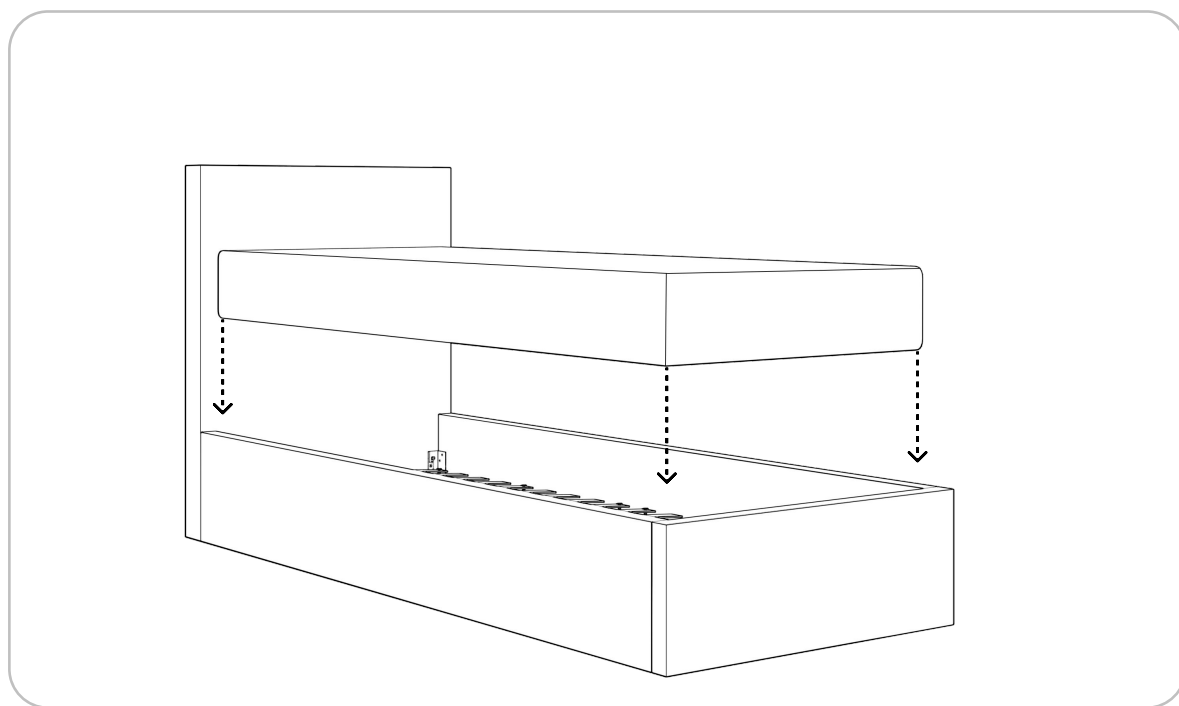

Produkt

Postel Vella bez úložného prostoru

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chtěli byste poradit, nebo pokud se během montáže vyskytly problémy - kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz