
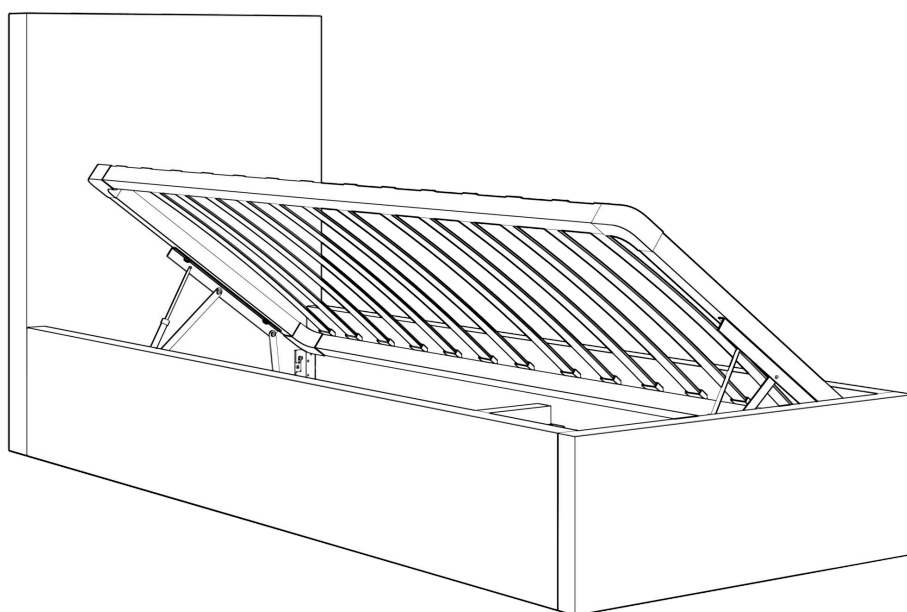


Návod k montáži


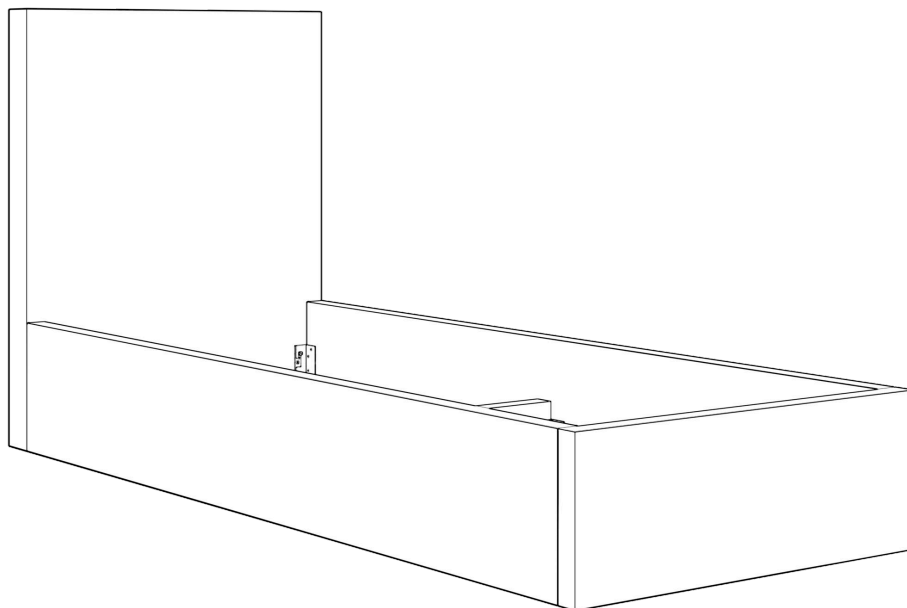


Produkt

Postel Vella s úložným prostorem

Seznam dílů

Č.	Název	Počet
1	Šroub na spojení rámu	12
2	Šroub na upevnění roštu	10
3	Úhelník na dno úložného prostoru	16
4	Šroub na úhelník	16
5	Čelo	1
6	Levý bok	1
7	Pravý bok	1
8	Příčný trám	1
9	Dno úložného prostoru	2
10	Přední díl	2
11	Rošt	1

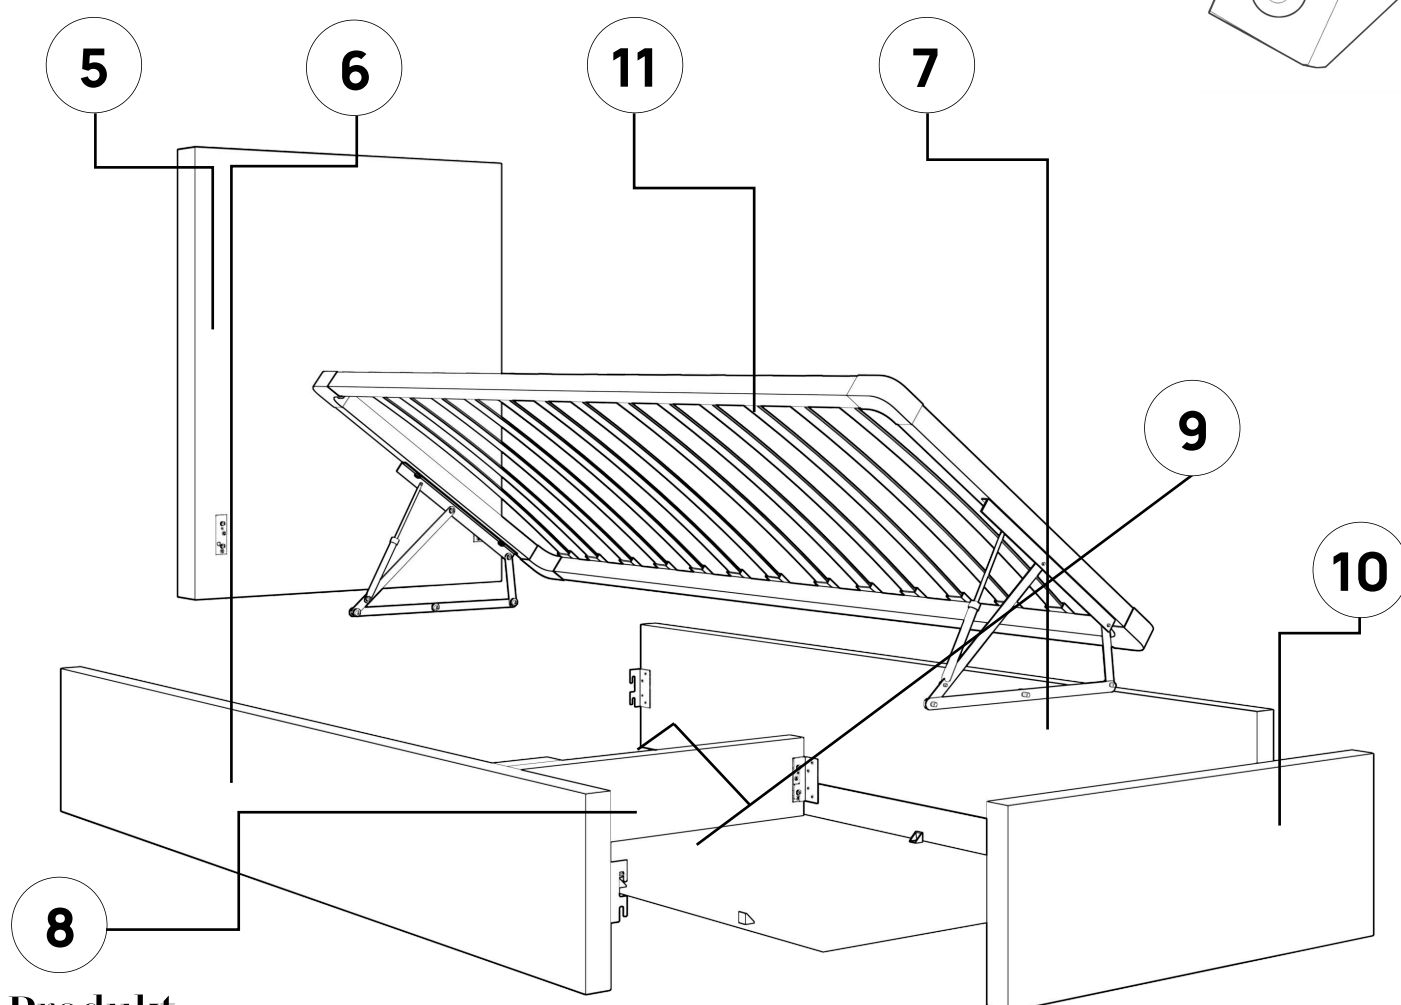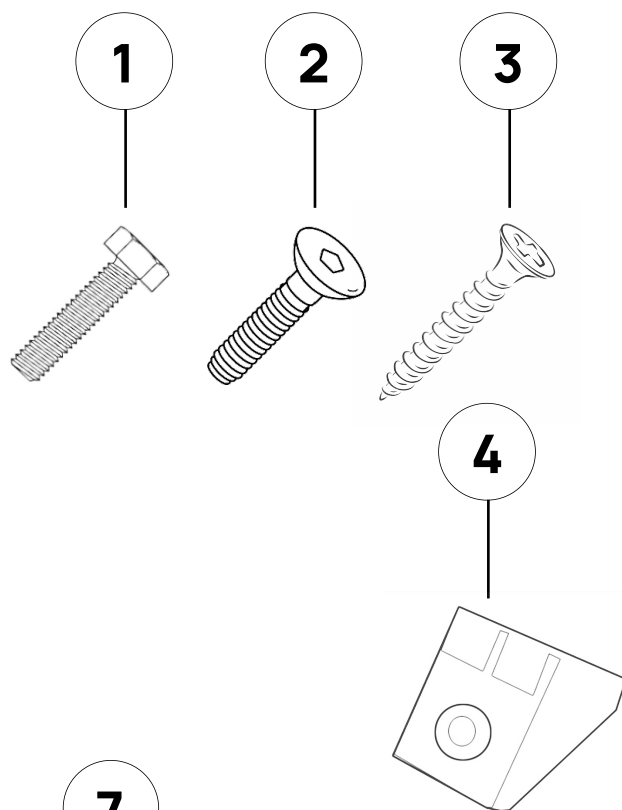





Produkt

Postel Vella s úložným prostorem

Krok 1

Spojte levý bok (6), pravý bok (7) a čelo/hlavovou část (5) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte k tomu nástrčný klíč 13' nebo vrtačku s nástrčnou hlavicí 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte úplně, ponechte volný prostor nezbytný pro vložení dna zásuvky/kontejneru (9).

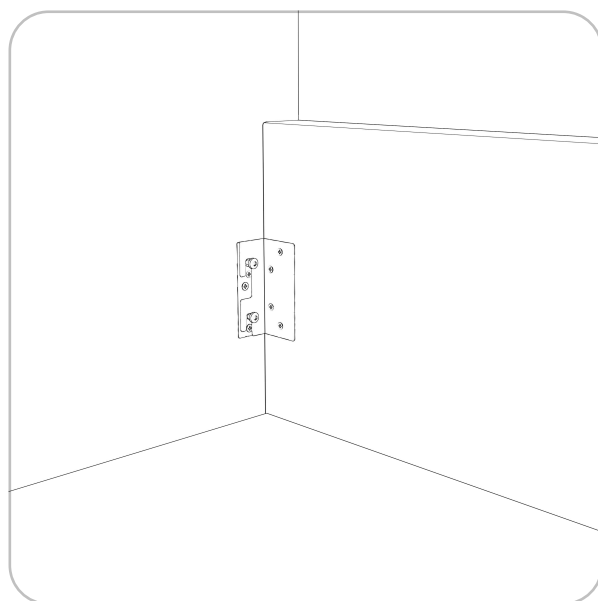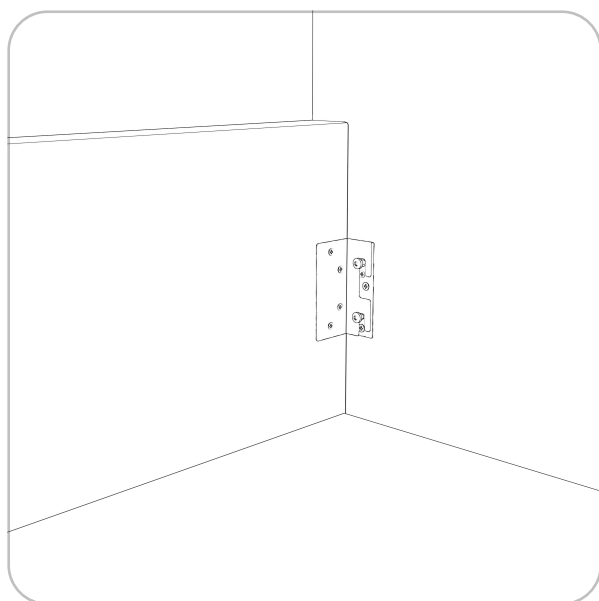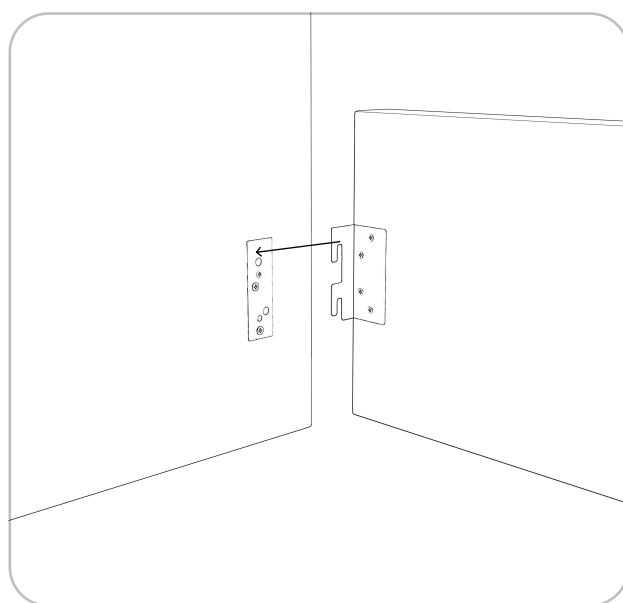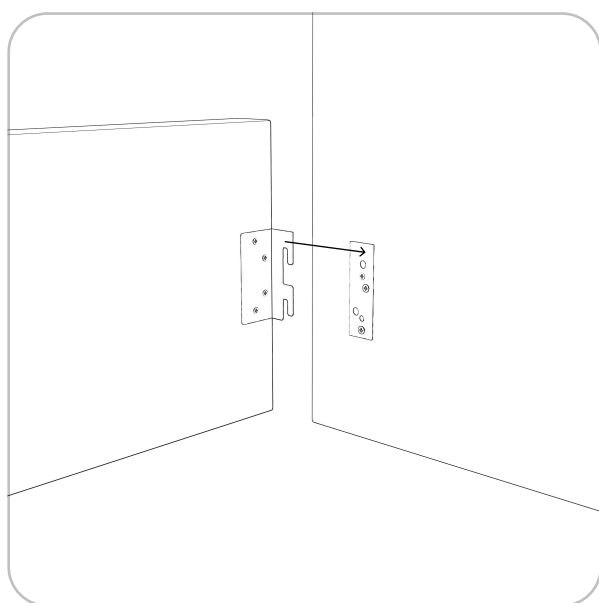


Produkt

Postel Vella s úložným prostorem

Krok 2

Vsuňte první dno úložného prostoru mezi boky postele a čelo

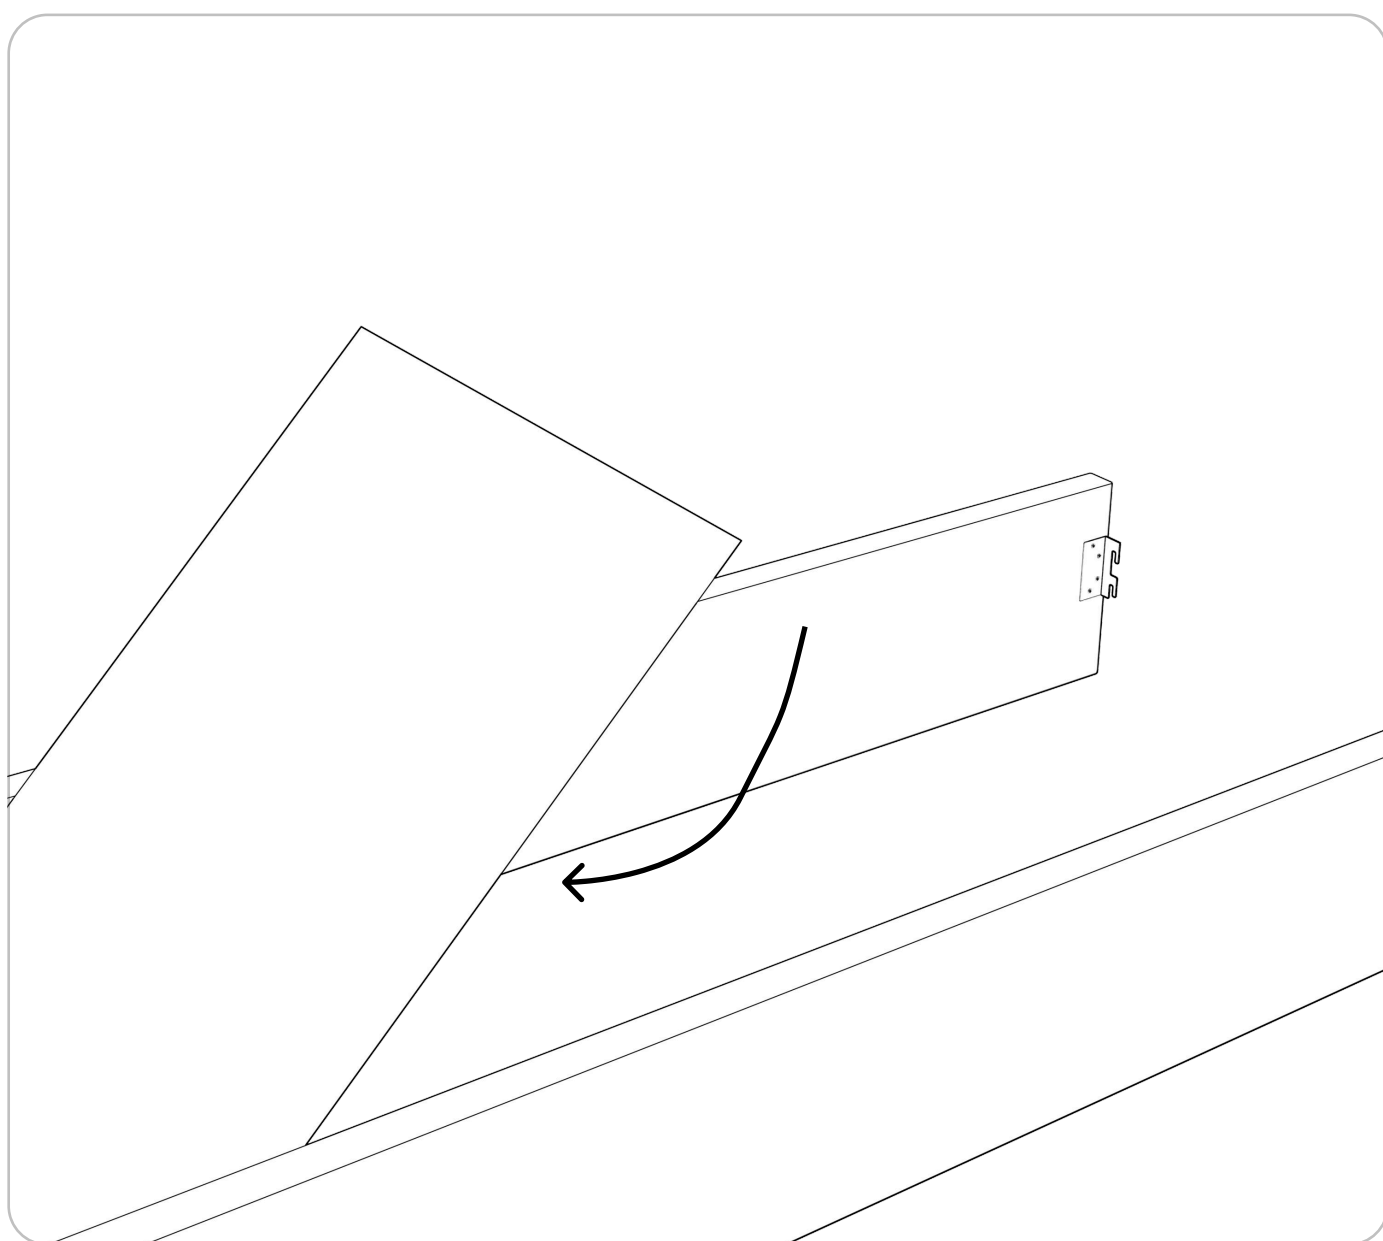


Produkt

Postel Vella s úložným prostorem

Krok 3

Spojte levý bok (6), pravý bok (7) a příčnou vzpěru/trámek (8) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte k tomu nástrčný klíč 13' nebo vrtačku s nástrčnou hlavici 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte úplně, ponechte volný prostor nezbytný pro vložení dna zásuvky/kontejneru (9).

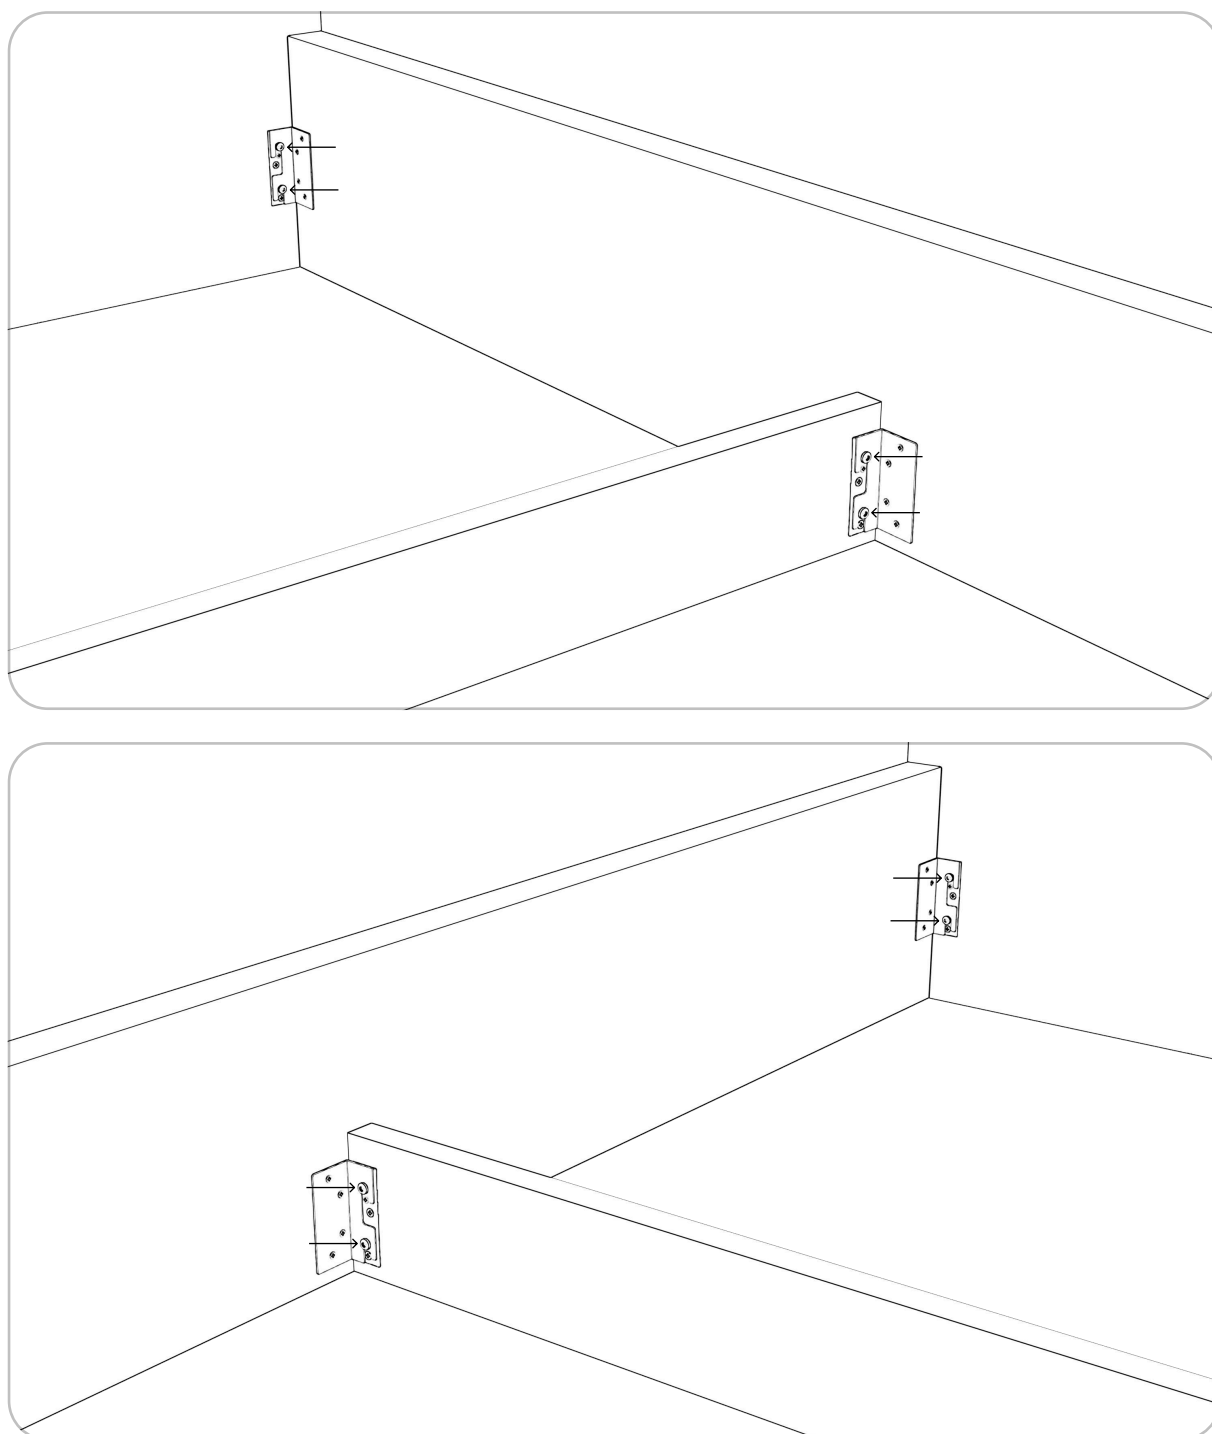


Produkt

Postel Vella s úložným prostorem

Krok 4





Vsuňte druhé dno úložného prostoru mezi boky postele a příčný trám.

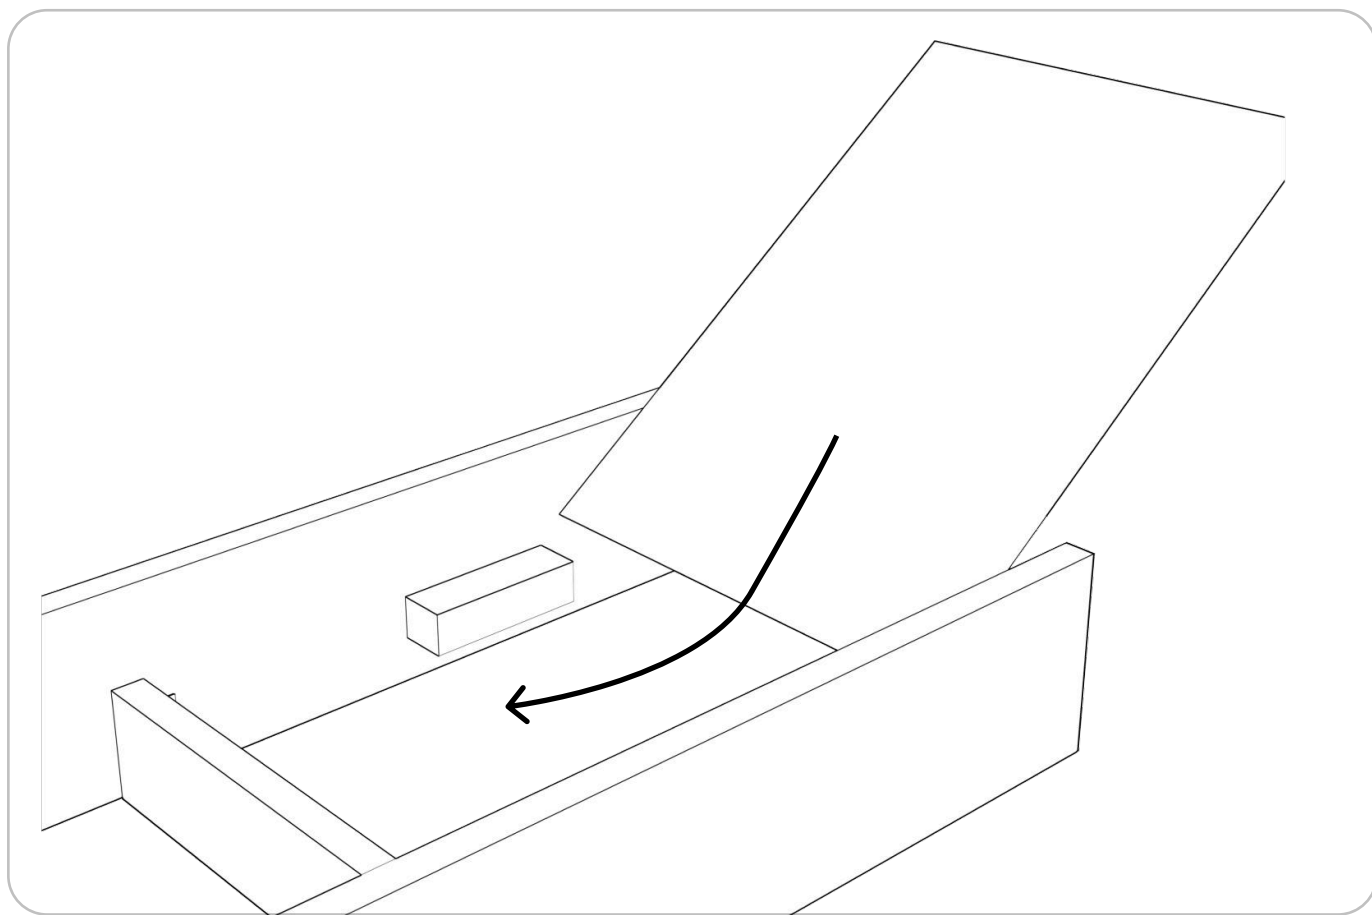

Krok 5

Spojte levý bok (6), pravý bok (7) a přední díl (10) pomocí čtyř přiložených šroubů (1). Použijte k tomu nástrčný klíč 13' nebo vrtačku s nástrčnou hlavici 13'.

Důležité: šrouby nedotahujte úplně, ponechte volný prostor nezbytný pro vložení dna zásuvky/kontejneru (9).

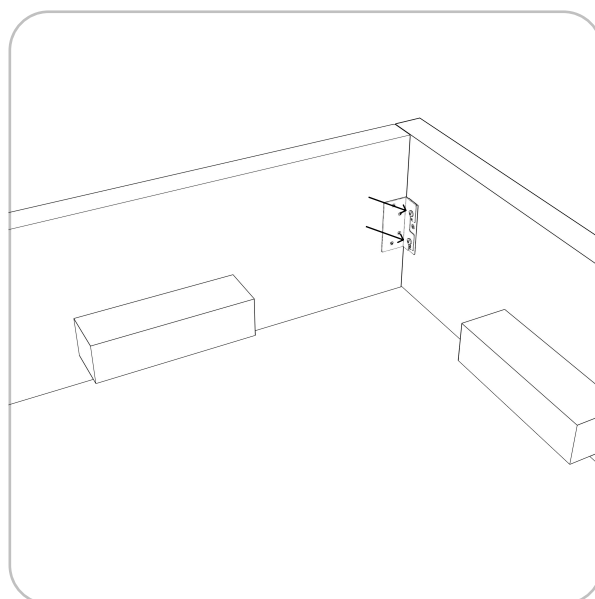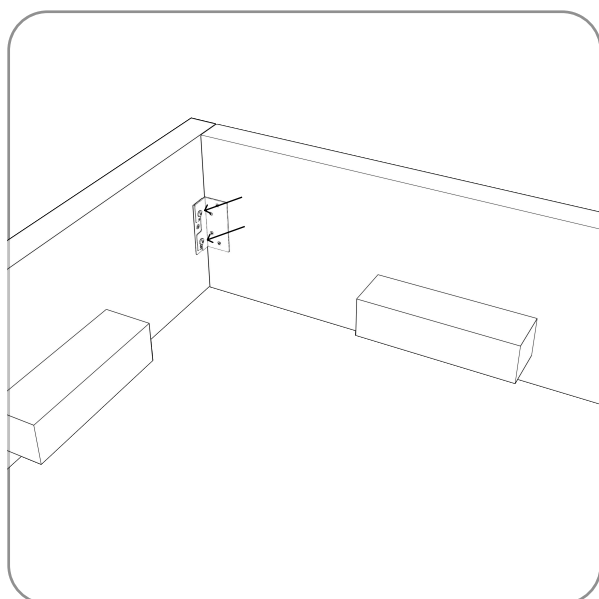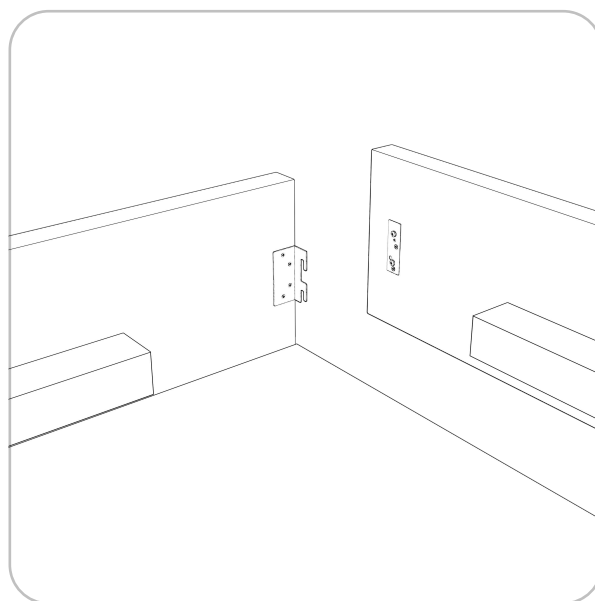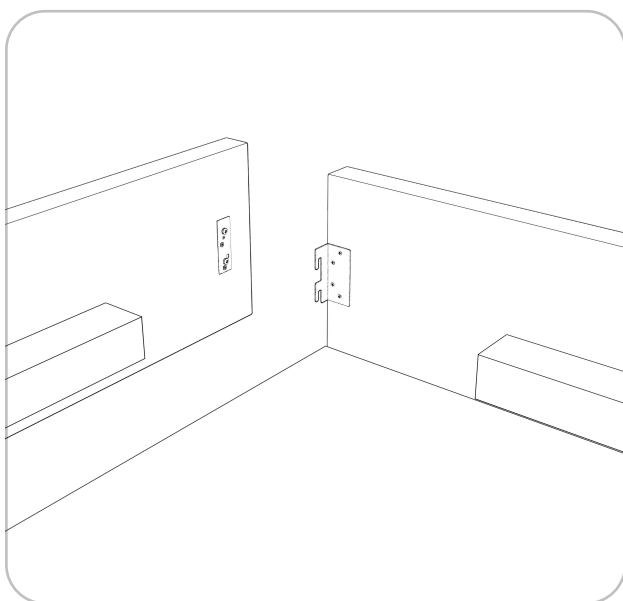


Produkt

Postel Vella s úložným prostorem




Krok 6

Vyrovnejte všechny díly postele a dotáhněte všech 12 šroubů (1)

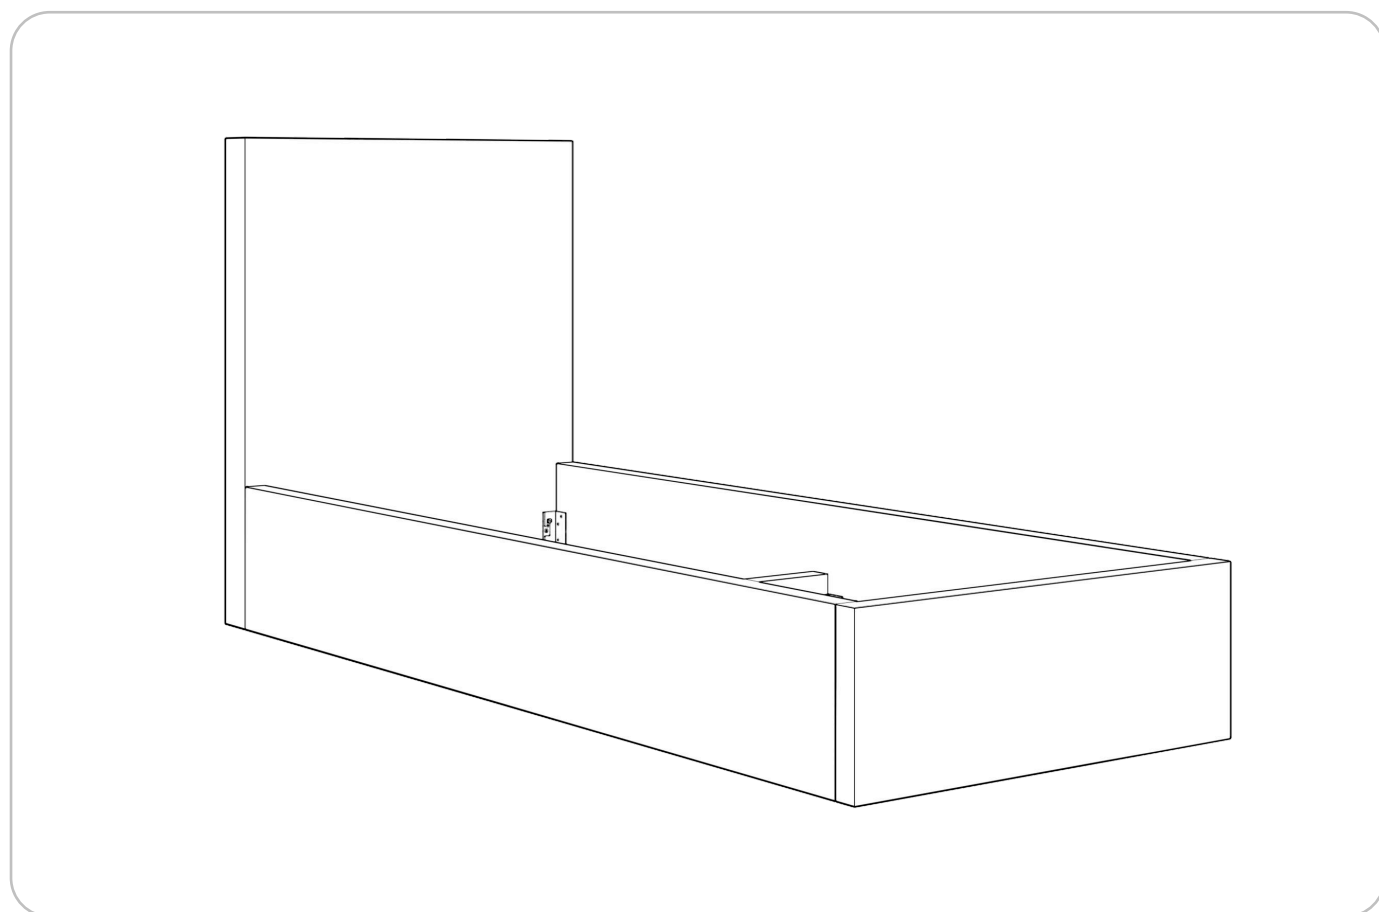

Krok 7

Přišroubujte úhelníky (4) pomocí přiložených šroubů (3) – po 2 sadách ke každému boku (6 a 7), k přednímu dílu (10), čelu (5) a příčnému trámu (8), abyste zpevnili dno úložného prostoru (9)

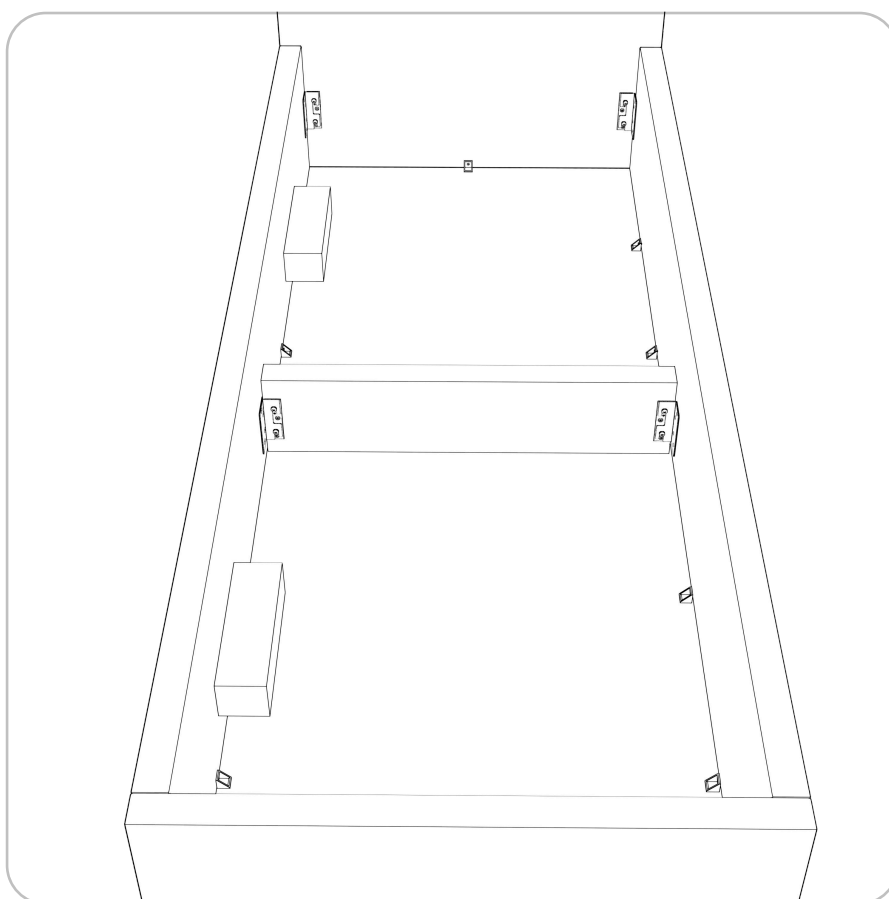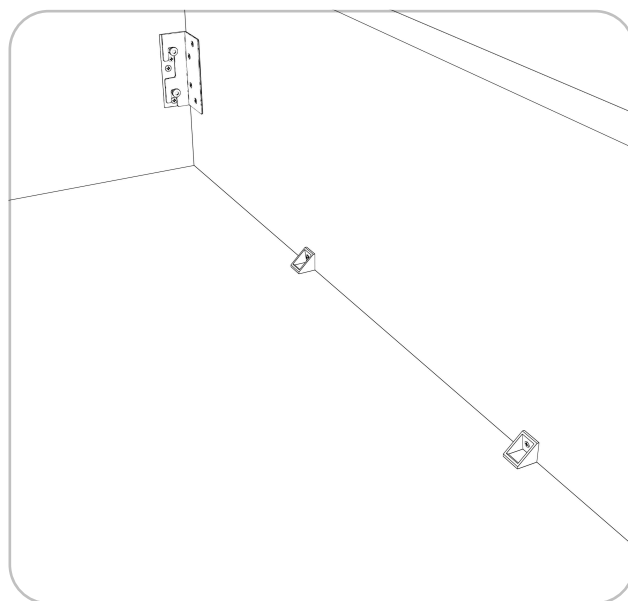
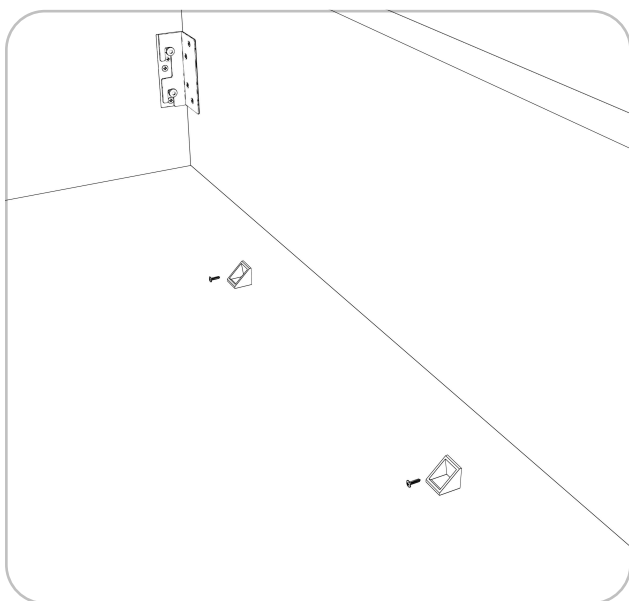


Produkt

Postel Vella s úložným prostorem

Krok 8




Přišroubujte ramena zvedacího mechanismu roštu (11) k čelu/hlavové části (5) a přednímu dílu (10) pomocí šesti přiložených šroubů (2). Šrouby utáhněte úplně. Použijte k tomu imbusový klíč nebo vrtačku s odpovídajícím nástavcem.

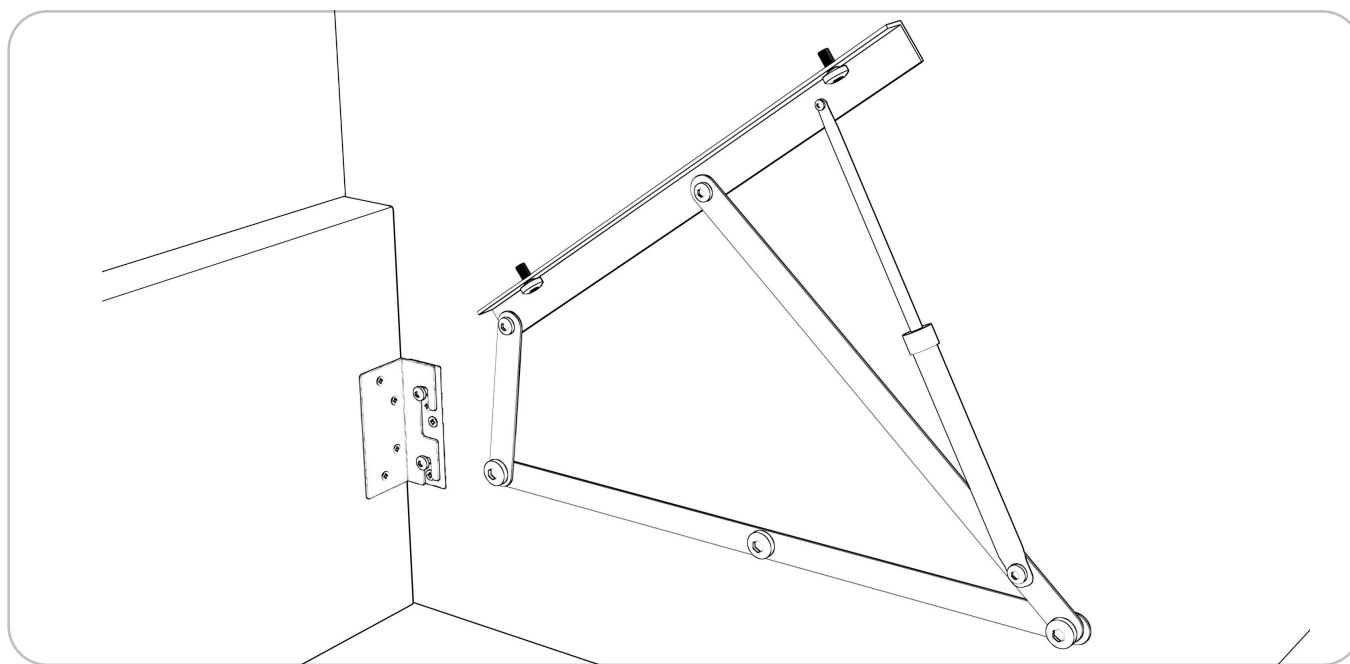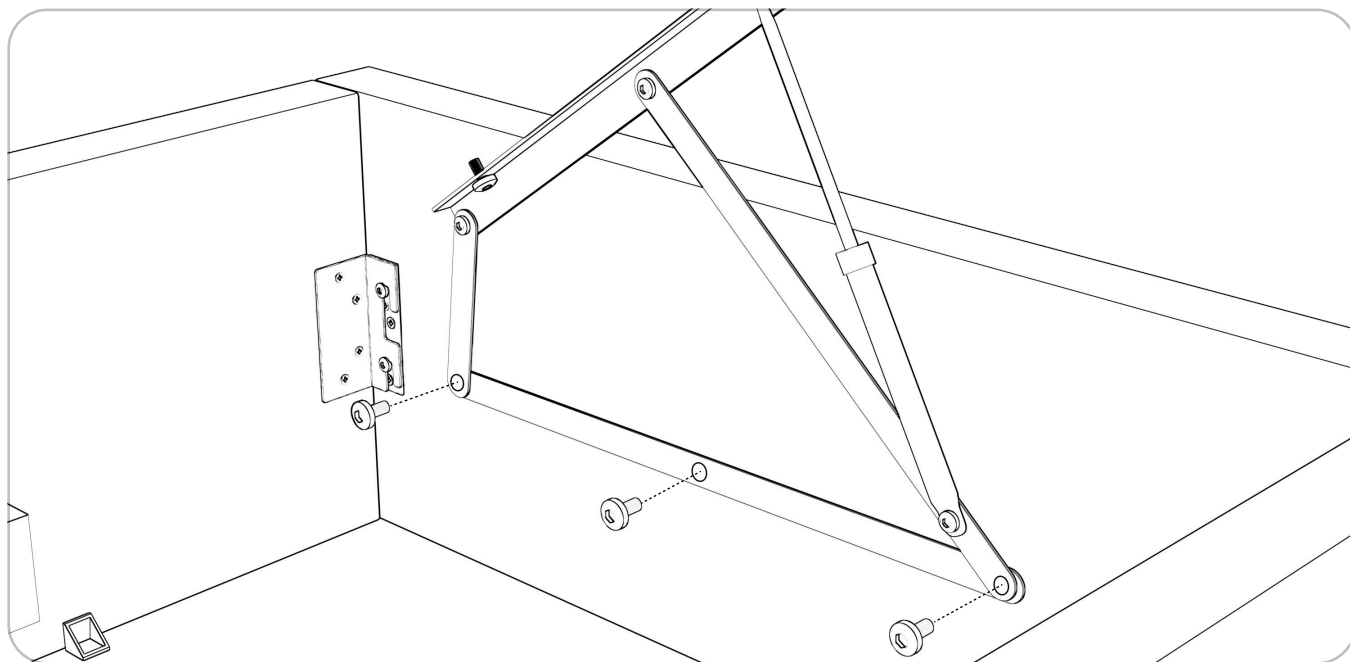

Krok 9

Sestavte rošt (11) podle přiloženého rozšířeného návodu k sestavení roštu.



Upozornění: Návod k sestavení zvoleného modelu se nachází v balení spolu s roštem.

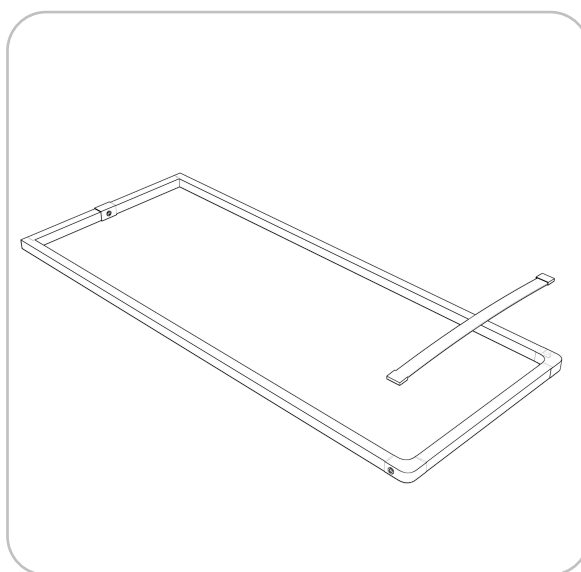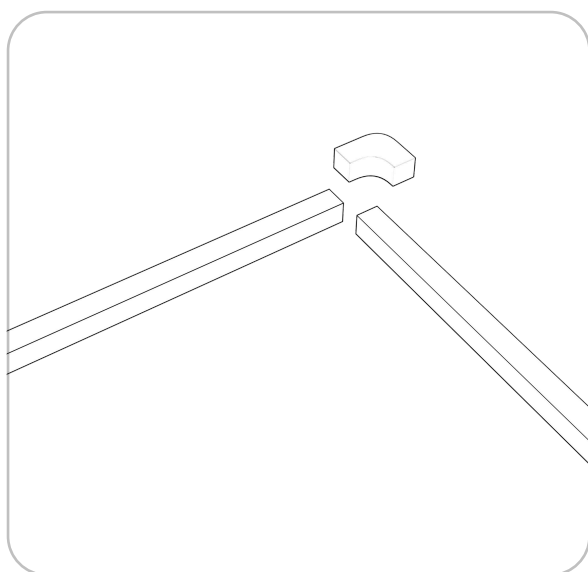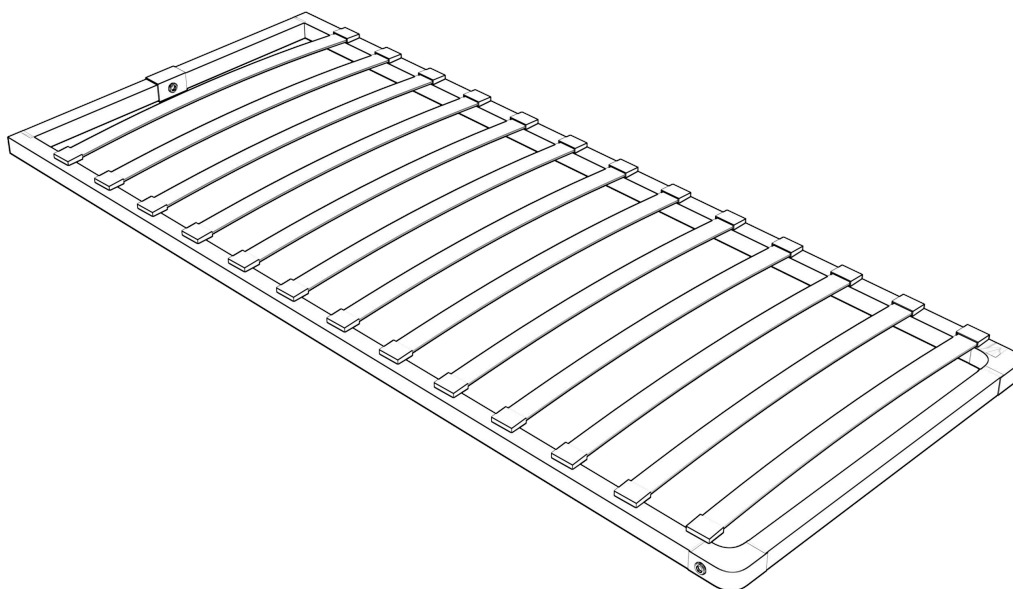

Krok 10

Spojte rošt (11) s rameny roštu pomocí zbývajících čtyř přiložených šroubů (2). Šrouby dotáhněte naplno.

Použijte imbusový klíč nebo šroubovák s odpovídajícím nástavcem.

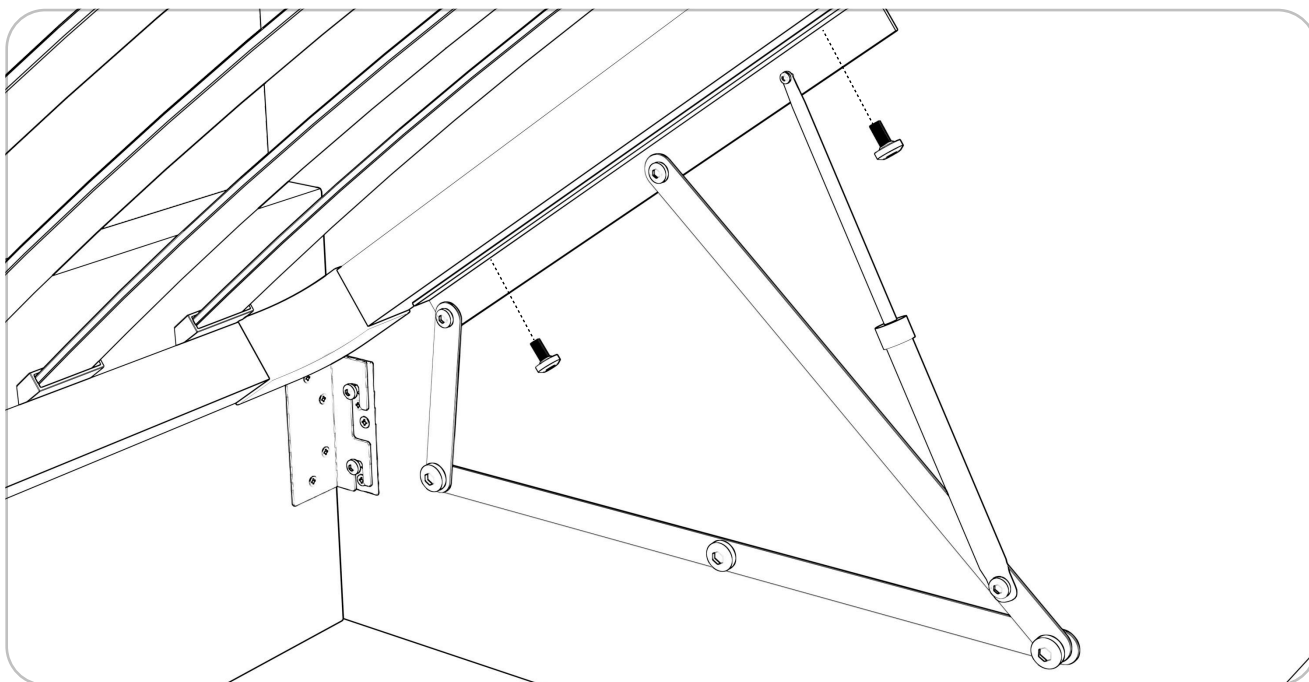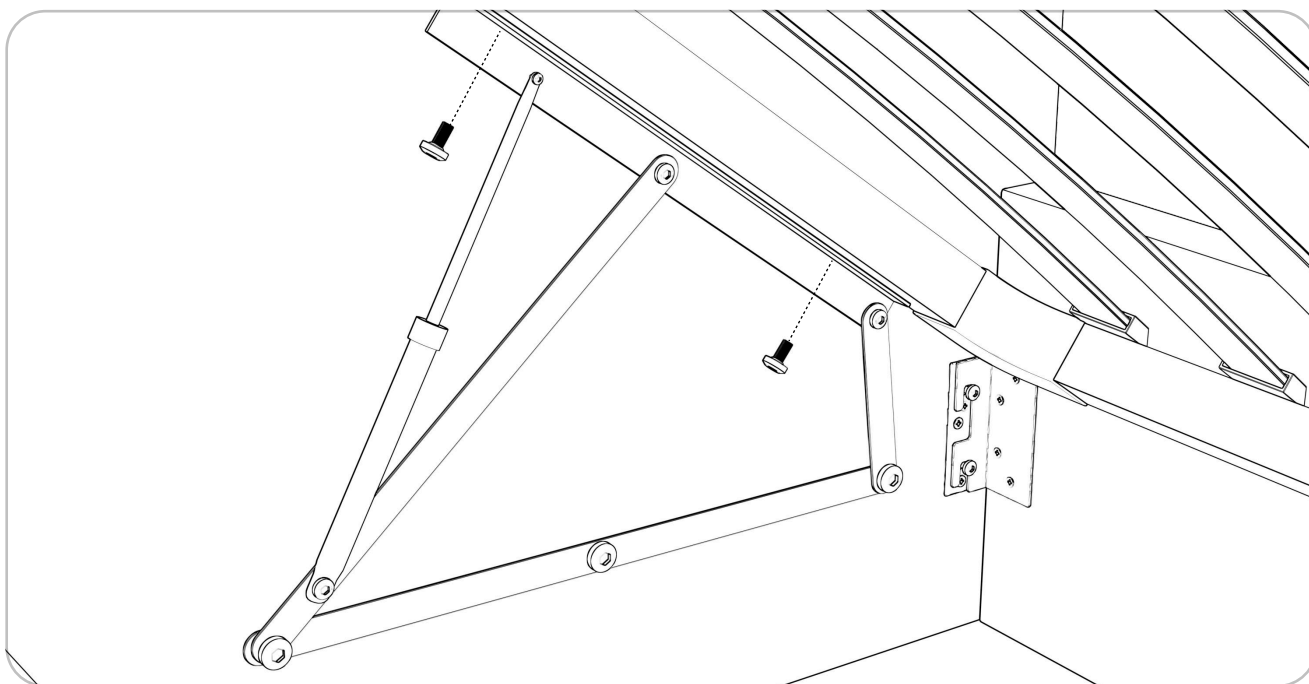



Produkt

Postel Vella s úložným prostorem

Krok 11

Položte matraci na rošt (11), aby jej zatížila. Poté rošt zavřete rázným pohybem směrem dolů.

Upozornění: Na začátku používání vyžadují zvedací mechanismy roštu větší sílu při stlačení. Je to zcela normální. Po několika pohybech se síla zvedáků ustálí.

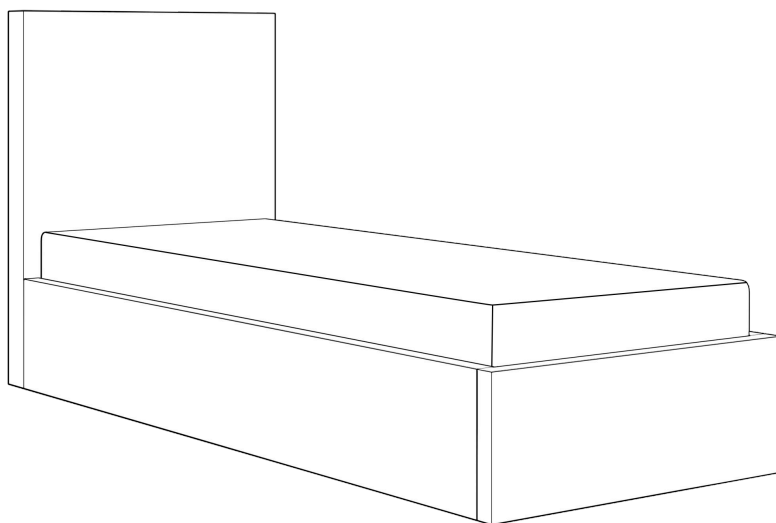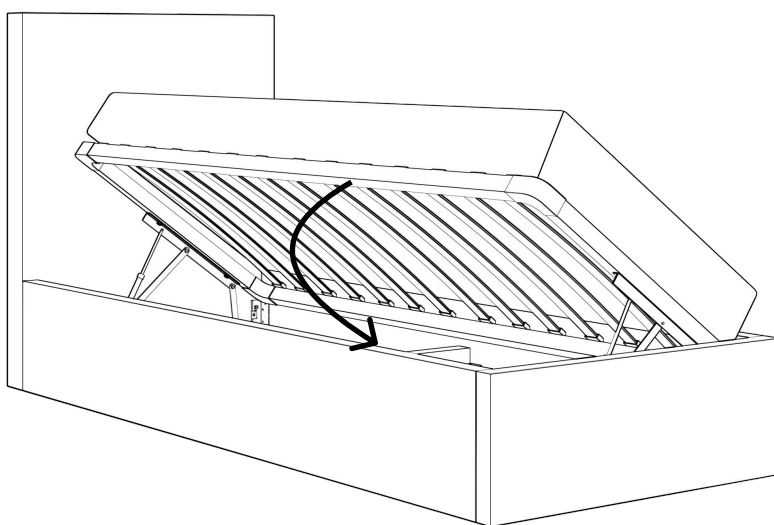

Hotovo

Pokud potřebujete pomoc, chtěli byste poradit, nebo pokud se během montáže vyskytly problémy - kontaktujte našeho specialistu.



+420 790 285955



kontakt@mojepostel.cz